

# SENCOR®

## SCB 9000WH



ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου



**SENCOR®**

**SCB 9000WH**



**A**

1

2

3

4

5

6







7

8


9

10

11

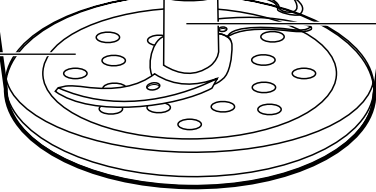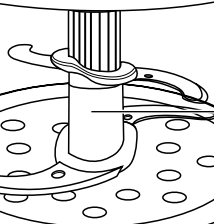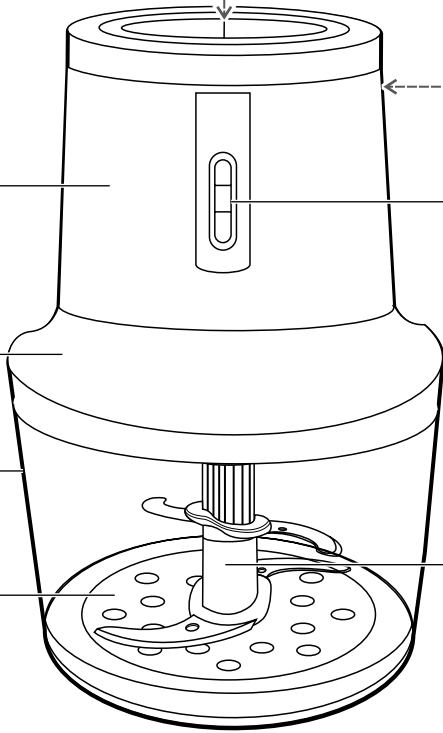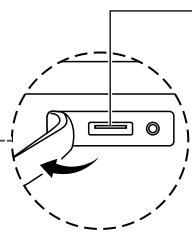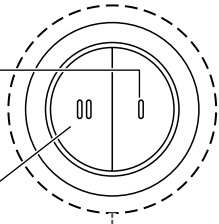

**B**

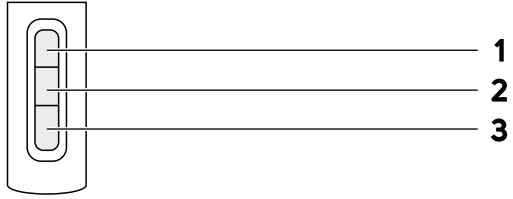

# GR Ασύρματος πολυκόφτης

## Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

### ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από παιδιά.
- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή από άτομα με ανεπαρκή εμπειρία και γνώσεις, αν επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από τον χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.



#### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Η εσφαλμένη χρήση ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

## Ηλεκτρολογική ασφάλεια

- Πρωτό συνδέετε την παρούσα συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε ότι η τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.
- Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο ρεύματος πριν από τη χρήση.
- Μην συνδέετε και αποσυνδέετε με βρεγμένα χέρια το καλώδιο ρεύματος και τον προσαρμογέα στην/από την πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές του προσαρμογέα δεν έρχονται σε επαφή με νερό ή άλλο υγρό. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, στεγνώστε προσεκτικά το φις προτού το χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα. Αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα τραβώντας το φις.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ότι δεν έρχεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια ή με αιχμηρά αντικείμενα.
- Διατηρείτε στεγνό το καλώδιο ρεύματος και τον προσαρμογέα.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος ή ο προσαρμογέας ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, έναν τεχνικό σέρβις ή κάποιο άτομο με παρόμοια εξειδίκευση για να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις. Απαγορεύεται η χρήση καλωδίου ρεύματος ή προσαρμογέα που έχει υποστεί ζημιά.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος γύρω από τη συσκευή.
- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε, όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη και πριν από την τοποθέτηση, την αφαίρεση ή την αντικατάσταση εξαρτημάτων καθώς και πριν από τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή την αποθήκευση.
- Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία μακράς διάρκειας, η οποία μπορεί να αντικατασταθεί μόνο σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις. Μην επιχειρείτε ποτέ να την αφαιρέσετε από τη συσκευή μόνος/-η σας.



### Προσοχή:

Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή για να αφαιρέσετε την μπαταρία. Ποτέ μην βραχυκυκλώνετε τη συσκευή και ποτέ μην την ρίχνετε στη φωτιά. Η ασφαλή χρήση μπορεί να οδηγήσει στην απελευθέρωση τοξικών ουσιών ή σε πρόκληση φωτιάς ή έκρηξης.

- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις σε αυτήν. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις της συσκευής πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας ο/η ίδιος/α στη συσκευή κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, διατρέχετε τον κίνδυνο ακύρωσής της.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία μην βυθίζετε τη μονάδα του μοτέρ και το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή άλλο υγρό και μην πλένετε αυτά τα μέρη με τρεχούμενο νερό.
- Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε την από την πρίζα ρεύματος όταν ολοκληρώνετε τη χρήση της.
- Εάν η συσκευή πέσει σε νερό, σε καμία περίπτωση μην την χρησιμοποιήσετε. Παραδώστε την σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε για εμπορικούς σκοπούς ή άλλους σκοπούς για τους οποίους δεν προορίζεται.

## Ασφάλεια κατά τη χρήση

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση και προορίζεται για τεμαχισμό τροφίμων.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο. Μην την χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς πέραν αυτού για τον οποίο προορίζεται.
- Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και για χρήση σε παρόμοια μέρη όπως:
  - κουζίνες σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
  - στον γεωργικό τομέα,
  - για πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων παρόμοιων χώρων,
  - ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή σύστημα τηλεχειρισμού.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα γνήσια εξαρτήματα που τη συνοδεύουν.
- Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε το επιλεγμένο εξάρτημα για ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξάρτημα που έχει υποστεί ζημιά.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή τα εξαρτήματά της στην ηλεκτρική κουζίνα ή την κουζίνα υγραερίου ή κοντά σε αυτές, στην άκρη του τραπεζιού ή σε ασταθείς επιφάνειες. Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή πάνω σε επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της σε εξωτερικό περιβάλλον, ακραίες θερμοκρασίες, άμεση ηλιακή ακτινοβολία, υπερβολική υγρασία ή πολύ σκονισμένους χώρους.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της κοντά σε καλοριφέρ, ανοιχτές φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συναρμολογηθεί σωστά προτού την θέσετε σε λειτουργία.
- Μην αγγίζετε τα περιστρεφόμενα μέρη που κινούνται κατά τη διάρκεια της χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει το ενδεχόμενο τραυματισμού.

# GR Ασύρματος πολυκόφτης τροφίμων

## Εγχειρίδιο χρήσης

- Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα αυθεντικό προϊόν SENCOR και ελπίζουμε ότι θα μείνετε ικανοποιημένοι.
- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι/-η με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε. Στην περίπτωση που παραδώσετε τη συσκευή αυτή σε κάποιον τρίτο, φροντίστε να παραδώσετε και το εγχειρίδιο χρήσης.
- Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία και μην πετάξετε τα υλικά συσκευασίας προτού βρείτε όλα τα εξαρτήματά της. Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή, ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε απαξίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- |  |  |
|--|--|
| <b>A1</b> Κουμπί χαμηλής ταχύτητας           | <b>A7</b> Υποδοχή USB                      |
| <b>A2</b> Κουμπί υψηλής ταχύτητας            | <b>A8</b> Ένδειξη στάθμης ισχύος μπαταρίας |
| <b>A3</b> Μονάδα του μοτέρ                   | <b>A9</b> Διάταξη 4 λεπίδων κοπής          |
| <b>A4</b> Καπάκι                             | <b>A10</b> Καλώδιο τροφοδοσίας USB         |
| <b>A5</b> Δοχείο κοπής, όγκος 500 ml         | <b>A11</b> Προσαρμογέας καλωδίου ρεύματος  |
| <b>A6</b> Ροδέλα με άξονα για μονάδα λεπίδας |  |

- |   |   |
|---|---|
| <b>B1</b> Ένδειξη υψηλής χωρητικότητας μπαταρίας  | <b>B3</b> Ένδειξη χαμηλής χωρητικότητας μπαταρίας |
| <b>B2</b> Ένδειξη μεσαίας χωρητικότητας μπαταρίας |   |

### ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Ο πολυκόφτης είναι κατάλληλος για τον τεμαχισμό ημίσκληρων υλικών όπως ζηροί καρπού, βότανα, τυριά, ωμά φρούτα και λαχανικά ή ακόμα και κρέατων σε κυβάκια. Ενδείκνυται επίσης για την προετοιμασία πουρέ και βρεφικής τροφής.

### ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Πλύνετε καλά το δοχείο κοπής, το καπάκι και τη διάταξη λεπίδων με ζεστό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων. Έπειτα ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό και αφήστε τα να στεγνώσουν ή στεγνώστε τα καλά με πετσέτα.



#### Προειδοποίηση:

Κατά τον καθαρισμό της διάταξης λεπίδων, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην τραυματιστείτε από την κοφτερή ακμή της.

- Καθαρίζετε τη μονάδα του μοτέρ μόνο με υγρό πανί. Παράλληλα, βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό στη μονάδα, ιδίως στα κουμπί ελέγχου ταχύτητας. Μην βυθίζετε οποιοδήποτε από αυτά τα μέρη σε νερό, μην τα καθαρίζετε κάτω από τρεχούμενο νερό ή τα πλένετε σε πλυντήριο πιάτων.
- Καθαρίζετε το καλώδιο ρεύματος και τον προσαρμογέα με ένα στεγνό πανάκι, ποτέ με νερό.

### ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Για τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής απόδοσης, συνιστάται η πλήρης φόρτιση της συσκευής πριν από την πρώτη χρήση. Η πλήρης φόρτιση διαρκεί έως και 5 ώρες.
- Τοποθετήστε το μικρότερο άκρο του καλωδίου ρεύματος στην υποδοχή USB στο πάνω μέρος της μονάδας μοτέρ και το μεγαλύτερο άκρο στον παρεχόμενο προσαρμογέα ρεύματος. Έπειτα τοποθετήστε τον προσαρμογέα ρεύματος στην πρίζα.
- Κατά τη διαδικασία φόρτισης, οι ενδείξεις στη μονάδα του μοτέρ ενδέχεται να αναβοσβήνουν ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης. Το αναδόβημα των ενδείξεων υποδηλώνει τα εξής:

Ένδειξη (εικ. B)	Χωρητικότητα μπαταρίας
Όλες οι ενδείξεις αναβοσβήνουν	Χαμηλή (λιγότερο 33 % χωρητικότητα)
Η ένδειξη <b>B3</b> είναι αναμμένη, και οι ενδείξεις <b>B1</b> και <b>B2</b> αναβοσβήνουν	Μέτρια (33-65 % χωρητικότητα)
Οι ενδείξεις <b>B2</b> και <b>B3</b> είναι αναμμένες, η ένδειξη <b>B1</b> αναβοσβήνει	Μέτρια (66-99 % χωρητικότητα)
Όλες οι ενδείξεις είναι αναμμένες	Η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως

- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ανέρχεται σε έως και 300 κύκλους. Ο πραγματικός αριθμός των κύκλων, ωστόσο, διαφέρει ανάλογα με το φορτίο εντός του πολυκόφτη και τα υλικά προς επεξεργασία. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε συχνά τη γρήγορη ταχύτητα, η μπαταρία θα αποφορτιστεί πιο γρήγορα.

### ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Προκειμένου η μπαταρία να σας εξυπηρετήσει για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να φορτίζετε, να χρησιμοποιείτε και να φυλάσσετε τη συσκευή σε ξηρό μέρος με θερμοκρασία περιβάλλοντος 15- 35 °C. Χαμηλότερες ή υψηλότερες θερμοκρασίες επηρεάζουν αρνητικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε την τουλάχιστον μία φορά κάθε 6 μήνες.

### ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ



#### Προσοχή:

Πριν από τη συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση του κόπτη, η μονάδα του μοτέρ πρέπει να απενεργοποιείται και να αποσυνδέεται από το καλώδιο ρεύματος.

Κατά τον χειρισμό της διάταξης λεπίδων ή του κόπτη, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην τραυματιστείτε στις κοφτερές ακμές.

- Τοποθετήστε το δοχείο κοπής σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Συναρμολόγηση διάταξης λεπίδων: Αποτελείται από δύο μέρη, τις άνω και τις κάτω λεπίδες κοπής. Κρατήστε τις λεπίδες κοπής από το μεσαίο μέρος και τοποθετήστε τις πάνω στις κάτω λεπίδες και κατόπιν στρέψτε τις προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση έτσι ώστε και τα δύο εξαρτήματα να εφαρμόσουν. Για μια σταθερή σύνδεση και των δύο μερών, κρατήστε τις κάτω λεπίδες κοπής με το ένα χέρι και χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι για να κρατήσετε τις άνω λεπίδες κοπής και στρέψτε τις προς τα αριστερά έως ότου εφαρμόσουν στη σωστή θέση.

- Τοποθετήστε τον πολυκόφτη στον κεντρικό άξονα της βάσης του δοχείου και μόνο τότε προσθέστε τα υλικά. Μην γεμίζετε το δοχείο κοπής πάνω από την ένδειξη μέγιστης στάθμης.
- Τοποθετήστε το καπάκι στο δοχείο κοπής και περιστρέψτε το έτσι ώστε οι εσοχές στο δοχείο να εισέλθουν στις εσοχές στο καπάκι
- Στη συνέχεια τοποθετήστε τη μονάδα του μοτέρ στο καπάκι. Οι ενδείξεις **B1** έως **B3** θα ξεκινήσουν να αναβοσβήνουν, που σημαίνει ότι η μονάδα είναι έτοιμη προς χρήση.
- Για να τα αφαιρέσετε ακολουθήστε την αντίθετη σειρά από αυτή της συναρμολόγησής τους.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



### Σημείωση:

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, μπορεί να διαπιστώσετε μία ελαφριά οσμή. Αυτό είναι φυσιολογικό και η οσμή θα εξαλειφθεί με την περαιτέρω χρήση.

- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί χαμηλής (I) ή υψηλής (II) ταχύτητας.



### Προσοχή:

Ο μέγιστος συνεχόμενος χρόνος λειτουργίας της συσκευής είναι 1 λεπτό. Στη συνέχεια, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για περίπου 10 λεπτά. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να τεμαχίσετε κολλώδη ή σκληρά τρόφιμα, διακόψτε τη λειτουργία κάθε 30 δευτερόλεπτα.

- Μόλις ολοκληρώσετε την επεξεργασία των υλικών, αφήστε το κουμπί ταχύτητας και περιμένετε μέχρι να ακινοτοποιηθεί ο κόπτης. Αφαιρέστε το καπάκι με τη μονάδα του μοτέρ από το δοχείο κοπής μόνο όταν ακινοτοποιηθεί.

## ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ

- Η συσκευή διαθέτει αυτόματη λειτουργία έναντι υπερφόρτωσης. Σε περίπτωση υπερφόρτωσης του μοτέρ, π.χ. εξαιτίας πολύ σκληρών υλικών, οι ενδείξεις **B1** έως **B3** αναβοσβήνουν ταυτόχρονα πέντε φορές και η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, αφήστε τη συσκευή σε αδράνεια για τουλάχιστον 15 λεπτά και προσαρμόστε την ποσότητα ή/και το μέγεθος των υλικών. Μόνο τότε μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

## ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Η μπαταρία αποφορτίζεται όταν η συσκευή χρησιμοποιείται. Η χωρητικότητα της παρουσιάζεται από τις ενδείξεις **B1** έως **B3** ως εξής:

Ένδειξη	Χωρητικότητα μπαταρίας
Όλες οι ενδείξεις είναι <b>αναμμένες</b>	Υψηλή
Οι ενδείξεις <b>B2</b> και <b>B3</b> είναι <b>αναμμένες</b>	Μεσαία
Η ένδειξη <b>B2</b> είναι <b>αναμμένη</b> .	Χαμηλή
Η ένδειξη <b>B3</b> αναβοσβήνει	Η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια

## ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Πριν την κοπή, αφαιρέστε τα σκληρά μέρη όπως τα κουκούτσια των φρούτων ή τα κόκαλα από τα υλικά προς επεξεργασία. Έτσι δεν θα υποστούν ζημιά οι λεπίδες.
- Προκειμένου η κοπή να πραγματοποιείται με μεγαλύτερη ευκολία κόβετε τα σκληρά υλικά σε μικρά κομμάτια.

## ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

- Οι παραπάνω χρόνοι επεξεργασίας τροφίμων είναι ενδεικτικοί. Ο πραγματικός χρόνος επεξεργασίας εξαρτάται από το μέγεθος των υλικών, την ποσότητα και την απαιτούμενη τελική ομοιογένεια. Εάν η απαιτούμενη ομοιογένεια δεν επιτευχθεί στον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής, μπορείτε να συνεχίσετε να επεξεργάζεστε τα τρόφιμα αφού κρυώσει η συσκευή.

ΥΛΙΚΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κρέας	300 g	(I) έως (II)	30 δευτ.
Φρούτα και λαχανικά	200 g	(I) έως (II)	15 δευτ.
Σκληρά και ημι-σκληρά τυριά	150 g	(II)	10 δευτ.
Σκληρά, ψημένα τρόφιμα	100 g	(I) έως (II)	20 δευτ.
Ξηροί καρποί χωρίς κέλυφος	100 g	(II)	15 δευτ.
Μυρωδικά	50 g	(I) έως (II)	10 δευτ.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



### Προειδοποίηση:

Κατά τον καθαρισμό της διάταξης λεπίδων, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην τραυματιστείτε από την κοφτερή ακμή της. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού, κ.λπ. για τον καθαρισμό της συσκευής. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί φθορά στην επιστροφή της επιφάνειας της συσκευής.

- Πριν από τον καθαρισμό, η συσκευή πρέπει να είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από το καλώδιο ρεύματος.
- Αποσυναρμολογήστε τη συσκευή στα επιμέρους τμήματά της. Πλύνετε σχολαστικά τη διάταξη λεπίδων, το καπάκι και το δοχείο κοπής με ζεστό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων. Έπειτα ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό και αφήστε τα να στεγνώσουν ή στεγνώστε τα καλά με ένα πανί.
- Καθαρίστε τη μονάδα του μοτέρ με ένα στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί. Φροντίστε να μην εισέλθει νερό στα κουμιά ελέγχου ταχύτητας.
- Καθαρίζετε το καλώδιο ρεύματος και τον προσαρμογέα με ένα στεγνό πανάκι, ποτέ με νερό ή άλλα υγρά.
- Ποτέ μην στεγνώνετε εξαρτήματα της συσκευής πάνω από πηγές θερμότητας όπως ξυλόσομομα, ηλεκτρικές κουζίνες ή κουζίνες αερίου, κ.λπ.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής και τον καθαρισμό της, αποθηκεύστε την σε καθαρό, στεγνό μέρος όπου δεν φτάνουν παιδιά. Φυλάσσετε τη συσκευή και τα εξαρτήματα της προστατευμένα από ακραίες θερμοκρασίες, άμεση ηλιακή ακτινοβολία και υπερβολική υγρασία και μην την αποθηκεύετε σε υπερβολικά σκοτισμένο περιβάλλον.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### Προσαρμογές ρεύματος:

Είσοδος ..... 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,5 A μέγ.  
Έξοδος ..... 5,0 V  $\overline{\text{---}}$  2,0 A, 10 W

### Μονάδα:

Μπαταρία ..... 11,1V Li-Ion, 2000 mAh  
Ονομαστική ισχύς εισόδου ..... 5,0 V  $\overline{\text{---}}$  2,0 A  
Ισχύς λειτουργίας ..... 200 W  
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία ..... II  
Επίπεδο θορύβου ..... 85 dB(A)

### Το δηλωμένο επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι

85 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο A της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.



## Επεξήγηση της τεχνικής ορολογίας



Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:  
Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές στο κείμενο και στις τεχνικές παραμέτρους.

.....

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε ειδικό σημείο συλλογής απορριμμάτων του δήμου σας.

.....

## ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Προτού παραδώσετε τη συσκευή σε κάποια εξειδικευμένη μονάδα συλλογής, είναι απαραίτητο να διασφαλίσετε ότι έχει αφαιρεθεί η ενσωματωμένη μπαταρία. Η αφαίρεση της μπαταρίας εκτελείται στο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Σε περίπτωση που το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί για να απορριφθεί με οικολογικό τρόπο, δεν πρέπει να συναρμολογηθεί ξανά.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η χρησιμοποιημένη μπαταρία δεν κατατάσσεται στα τυπικά οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε την χρησιμοποιημένη μπαταρία στα καθορισμένα σημεία συλλογής για την ορθή απόρριψή της. Η σωστή απόρριψη της μπαταρίας θα βοηθήσει στην αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία.

.....

### Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον σωστό τρόπο απόρριψης από την τοπική δημοτική αρχή ή το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.

.....

## ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής.

Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε κατά την αγορά μιας νέας παρόμοιας συσκευής να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε. Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων.

Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων για περισσότερες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο είναι έγκυρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον σωστό τρόπο απόρριψης από την τοπική δημοτική αρχή ή το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.







