

SENCOR®

SHS 0920BK



ΨΑΛΙΔΙ ΜΑΛΛΙΩΝ

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου




SENCOR®

SHS 0920BK



A

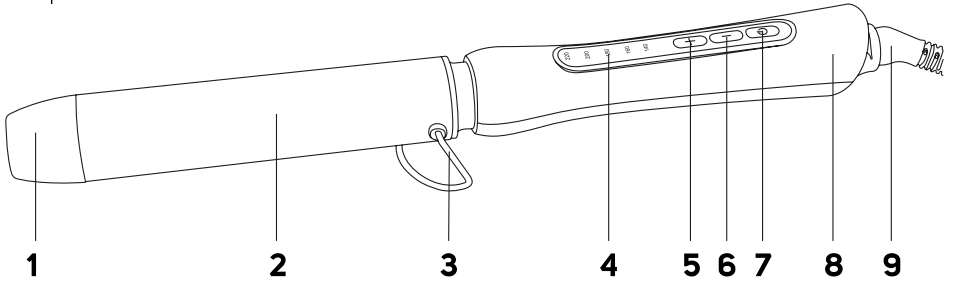

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από τον χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.

- Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέστε την μετά τη χρήση από την πρίζα αφαιρώντας το φικ από την πρίζα, καθώς η εγγύτητα στο

νερό δημιουργεί κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

- Για να εξασφαλίσετε πρόσθετη ασφάλεια συνιστάται η εγκατάσταση διάταξης προστασίας ρεύματος διαρροής στο ηλεκτρικό κύκλωμα στο μπάνιο με μέγιστη τάση ρεύματος 30 mA. Συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπάνια, ντους, νιπτήρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.

- Πριν καθαρίσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τη συσκευή και ότι έχετε αποσυνδέσει το φις από την πρίζα.
- Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία και μην πετάξετε τα υλικά συσκευασίας προτού βρείτε όλα τα εξαρτήματα της συσκευής.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε ότι η τάση του ρεύματος που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος συμφωνεί με την ηλεκτρική τάση της πρίζας.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνοδεύουν αυτήν τη συσκευή ή που δεν έχουν σχεδιαστεί γι' αυτήν.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος και το φις δεν έρχονται σε επαφή με νερό ή υγρασία.
- Μην ψεκάζετε τη συσκευή με νερό ή άλλο υγρό. Μην βυθίζετε τη συσκευή και οποιoδήποτε από τα εξαρτήματά της σε νερό ή άλλο υγρό.
- Αν η συσκευή πέσει στο νερό αφαιρέστε ΑΜΕΣΩΣ το φις καλωδίου ρεύματος από την πρίζα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιχειρήσετε να πιάσετε τη συσκευή μέσα στο νερό ενόσω είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο!
- Μην χρησιμοποιείτε σπρέι κοντά στη συσκευή.
- Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, να την αποσυνδέετε από το ηλεκτρικό δίκτυο. Να κάνετε το ίδιο πριν από τον καθαρισμό ή τη μετακίνησή της.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει τελείως προτού την αποθηκεύσετε.
- Μην φυσάτε ζεστό αέρα σε άτομα ή ζώα με ευαισθησία στον ζεστό αέρα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε ηλεκτρικό μάτι ή σε μάτι αερίου. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε γυμνές φλόγες ή συσκευές ή άλλων εξοπλισμό που αποτελούν πηγές θερμότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα διαφορετικά από αυτά που παρέχονται ή συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Ποτέ μη φράσετε τις οπές αερισμού της συσκευής. Διατηρείτε τις οπές αερισμού καθαρές. Μην τοποθετείτε αντικείμενα στους αεραγωγούς.
- Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο ή το φις είναι φθαρμένο.
- Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το προϊόν ή να πραγματοποιήσετε τροποποιήσεις. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή ηλεκτροπληξίας! Αναθέστε όλες τις επισκευές και τις τροποποιήσεις σε εξειδικευμένη εταιρεία/ εξειδικευμένο κέντρο σέρβις. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να ακρωθωθεί η πολιτική εγγύησης.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος κοντά σε θερμές επιφάνειες ή πάνω σε αιχμηρά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο ρεύματος. Να το τοποθετείτε έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να το πατήσετε ή να σκοντάψετε σε αυτό. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας την από το καλώδιο ρεύματος, καθώς μπορεί να προκαλέσετε φθορά στο καλώδιο ή στην πρίζα. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα τραβώντας μαλακά το φις.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς από εκείνους για τους οποίους σχεδιάστηκε.
- Η κατασκευάστρια εταιρεία δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από τη μη σωστή χρήση αυτής της συσκευής και των εξαρτημάτων της (τραυματισμοί, εγκαύματα, καψίματα, φωτιά, αλλοίωση τροφίμων κ.λπ.).

GR Ψαλίδι μαλλιών

Εγχειρίδιο χρήσης

- Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε προϊόν επωνυμίας SENCOR και ελπίζουμε ότι θα ευχαριστηθείτε με αυτό. Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένος/η με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε.
- Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης, τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- | | |
|---|--|
| A1 Αντιθερμικό άκρο | A6 Κομπιμί μείον (-) |
| A2 Κύλινδρος | A7 Κομπιμί On/Off |
| A3 Βάση | A8 Λαβή |
| A4 Κλίμακα θερμοκρασίας με ενδεικτικές λυχνίες | A9 Περιστρεφόμενο άκρο καλωδίου ρεύματος (360°) |
| A5 Κομπιμί συν (+) | |

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Πριν από την πρώτη χρήση αφαιρέστε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της από τη συσκευασία καθώς και όλες τις διαφημιστικές ετικέτες και τα αυτοκόλλητα από τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ή οποιοδήποτε μέρος της συσκευής δεν έχει φθαρεί.

Ενεργοποίηση και ρύθμιση της θερμοκρασίας του σίδερου για μουσκέλες

1. Τοποθετήστε το σίδερο για μουσκέλες σε επίπεδο και στεγνή επιφάνεια με τη βάση προς τα κάτω. Εισαγάγετε το φως σε μια πρίζα.
2. Πατήστε το κομπιμί On/Off και η ενδεικτική λυχνία χαμηλότερης θερμοκρασίας θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
3. Χρησιμοποιήστε τα κομπιμά +/-, για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία από 140-220 °C. Κάθε φορά που πατάτε το κομπιμί, ανάβει μια άλλη ενδεικτική λυχνία και μόνο η επιλεγμένη θερμοκρασία θα παραμείνει να αναβοσβήνει.
4. Όταν η ενδεικτική λυχνία στην επιλεγμένη θερμοκρασία σταματήσει να αναβοσβήνει, το σίδερο για μουσκέλες είναι έτοιμο για χρήση.



Σημείωση:

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες είναι κατάλληλες για λεπτά τρίχα, βαμμένα και ταλαιπωρημένα μαλλιά. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες είναι κατάλληλες για κανονικά, πυκνά και δυνατά μαλλιά.

Χρήση του σίδερου για μουσκέλες

1. Χτενίστε προσεκτικά τα μαλλιά σας πριν τη χρήση.
2. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία και περιμένετε μέχρι να θερμανθεί το σίδερο.
3. Κρατήστε με το ένα χέρι το σίδερο για μουσκέλες κάθετα δίπλα στην τούφα μαλλιών.
4. Τυλίξτε προσεκτικά μία τούφα μαλλιών μία φορά γύρω από τον κύλινδρο.
5. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα για να ζεσταθεί η τούφα των μαλλιών και στη συνέχεια τραβήξτε προσεκτικά το σίδερο προς τα κάτω για να απελευθερώσετε την τούφα από τον κύλινδρο.
6. Επανάλαβετε όλη τη διαδικασία με τις υπόλοιπες τούφες μαλλιών.

Απενεργοποίηση του σίδερου για μουσκέλες

Όταν τελειώσετε, απενεργοποιήστε το σίδερο για μουσκέλες πατώντας το κομπιμί On/Off.

Αποσυνδέστε το φως του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα και αφήστε το σίδερο για μουσκέλες να κρυσώσει

Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης

Το σίδερο για μουσκέλες διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν παραμείνει αδρανές για μία ώρα. Για να το ενεργοποιήσετε ξανά, πατήστε το κομπιμί On/Off.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν από τον καθαρισμό αποσυνδέστε το φως από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυσώσει.

Για τον καθαρισμό μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά προϊόντα, διαλύτες κ.λπ. που θα μπορούσαν να προσεχίσουν ζημιά στη συσκευή. Κανένα μέρος αυτής της συσκευής δεν είναι κατάλληλο για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.



Προειδοποίηση:

Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε τη συσκευή, τα καλώδια ρεύματος ή τα φως σε νερό ή άλλο υγρό.

Για να καθαρίσετε τα εξωτερικά μέρη της συσκευής χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που έχετε βρέξει με χλιαρό νερό. Αποτρέψτε την εισροή νερού μέσα στη συσκευή.

Αποθήκευση

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να αποσυνδέετε το φως από την πρίζα, να αφήνετε τη συσκευή να κρυσώσει και να την καθαρίζετε την σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση».

Προτού αποθηκεύσετε τη συσκευή, ελέγξτε ότι αυτή και όλα τα εξαρτήματά της είναι πλήρως καθαρά και στεγνά. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ένα στεγνό, καθαρό μέρος με καλό αερισμό, χωρίς να εκτίθεται σε ακραίες θερμοκρασίες, μακριά από παιδιά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος ονομαστικής τάσης..... 220-240 V~
Ονομαστική συχνότητα..... 50-60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου.....62 W



Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:
Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος αλλαγών στο κείμενο και στις τεχνικές παραμέτρους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές σε καθορισμένα σημεία συλλογής.

Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εφάμιλλης ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων για περισσότερες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.

