

SENCOR®

SHS 0920BK




UVIJAČ ZA KOSU
Prijevod originalnog priručnika



SENCOR[®]

SHS 0920BK

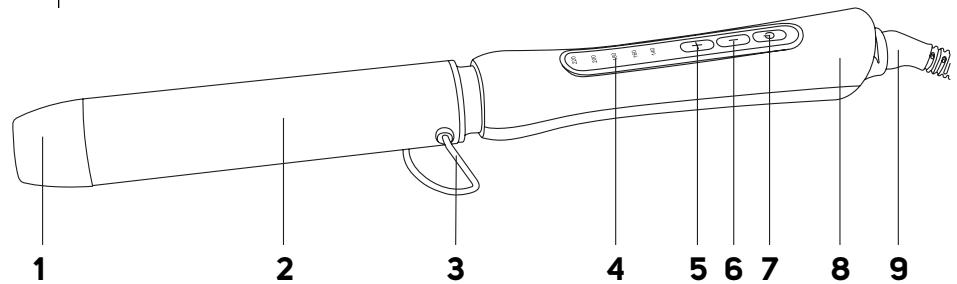

A

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti uređaj na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Korisničko čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.



UPOZORENJE: Nemojte koristiti uređaj u blizini vode.

- U slučaju da koristite uređaj u kupaoni, nakon upotreba ga iskopčajte iz utičnice povlačenjem utikača, budući da blizina vode predstavlja opasnost, čak i kad je uređaj isključen.
- Radi dodatne sigurnosti, preporučuje se da u strujni krug kupaone instalirate zaštitni uređaj diferencijalne struje

(RCD) s maksimalnom nazivnom strujom od 30 mA.

Pitajte električara za savjet.



UPOZORENJE: Nemojte koristiti ovaj uređaj blizu kade, tuša, sudopera ili drugih spremnika napunjenih vodom.

- Prije čišćenja provjerite je li uređaj isključen i je li utikač napajanja iskopčan iz električne utičnice.

- Pažljivo otpakirajte uređaj i pazite da ne odbacite nijedan dio pakiranja prije nego što nadete sve dijelove uređaja.
- Prije ukapčanja ovog uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon na najlepjnici uređaja naponu električne utičnice.
- Nikada nemojte koristiti dodatni pribor koji nije isporučen s ovim uređajem ili koji nije namijenjen za ovaj uređaj.
- Pazite da kabel napajanja i utikač ne mogu doći u dodir s vodom ili vlagom.
- Nemojte prskati uređaj vodom ili drugom tekućinom. Nemojte uranjati ovaj uređaj ili bilo koju njegovu komponentu u vodu ili bilo koju tekućinu.
- Ako uređaj padne u vodu, ODMAH iskopčajte utikač napajanja iz strujne utičnice. Nipošto nemojte posezati za uređajem koji je u vodi dok je priključen u struju utičnicu. To može biti vrlo opasno.
- Uredaj je predviđen za upotrebu u kućanstvu. Nemojte ga koristiti u industrijskom okruženju ili na otvorenom!
- Nemojte koristiti sprejeve u blizini uređaja.
- Kada ne koristite uređaj, iskopčajte ga iz električne mreže. Isto to učinite prije čišćenja ili premještanja uređaja.
- Prije pohranjivanja uređaja provjerite da li se uređaj potpuno ohladio.
- Nemojte usmjeravati puhanje vrućeg zraka u osobe ili životinje koje su osjetljive na njega.
- Nemojte stavljati uređaj na električni ili plinski štednjak niti blizu njega. Nemojte stavljati uređaj blizu otvorenog plamena ili opreme ili uređaja koji su izvor topline.
- Nemojte koristiti nikakve nastavke koje nije isporučio ili preporučio proizvođač.
- Nemojte blokirati otvore za prozračivanje uređaja. Otvore za prozračivanje održavajte čistima. U otvore za prozračivanje nemojte umetati nikakve predmete.
- Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen električni kabel ili utikač.
- Ni u kojem slučaju nemojte pokušati sami popraviti uređaj ili raditi preinake na njemu - opasnost od ozljede zbog električnog udara! Povjerite sve popravke i podešavanja specijaliziranoj tvrtki/servisu. U suprotnom ćete doći u opasnost od ponишtenja jamstva.
- Nemojte stavljati kabel uređaja blizu vruće površine ili oštirih predmeta. Nemojte stavljati teške predmete na kabel i postavite kabel tako da se na njega ne može stati ili spotaknuti. Pazite da električni kabel ne visi preko ruba stola ili da ne dodiruje vruću površinu.
- Nemojte iskapčati uređaj iz električne utičnice povlačenjem za kabel napajanja - to može oštetiti kabel napajanja / utičnicu. Iskopčajte kabel iz utičnice laganim povlačenjem utikača električnog kabala.
- Nemojte koristiti uređaj za svrhe za koje nije dizajniran.
- Proizvođač nije odgovoran za nikava oštećenja uzrokovana nepravilnom upotrebom ovog uređaja i pripadajućeg pribora (ozljede, opekline, furenje, požare, kvarenje hrane itd.).

HR Uvijač za kosu

Korisnički priručnik

- Hvala vam što ste kupili proizvod marke SENCOR i nadamo se da će s njim biti zadovoljni. Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvu barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.

OPIS UREĐAJA

A1	Toplinski izoliran vrh	A7	Gumb za uključivanje/ isključivanje
A2	Citindar	A8	Ručka
A3	Stalak	A9	Zakretni kraj kabela napajanja (360°)
A4	Ljestvica temperature sa svjetlosnim indikatorima		
A5	Gumb plus (+)		
A6	Gumb minus (-)		

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe izvadite uređaj i dodatni pribor iz ambalaže i uklonite sve promotivne etikete i naljepnice. Provjerite da li uređaj nije bio koji dio uređaja nije oštećen.

Uključivanje uvijača za kosu i podešavanje temperature

- Stavite uvijač za kosu na vodoravnu i suhu površinu tako da stalak gleda prema dolje. Ukopčajte utikač kabela u električnu utičnicu.
- Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje, a svjetlosni indikator za najnižu temperaturu će početi treptati.
- Podesite željenu temperaturu pomoću gumba + / -. Možete podesiti temperaturu u rasponu od 140-220 °C. Sa svakim prtišanjem gumba upalit će se još jedan svjetlosni indikator, a samo onaj na odabranoj temperaturi će nastaviti trepati.
- Kada svjetlosni indikator na odabranoj temperaturi prestane treptati, uvijač za kosu je spreman za upotrebu.



Napomena:

Niža temperatura je prikladna za finu, obojenu i oštećenu kosu. Viša temperatura je prikladna za normalnu, debelu i jaku kosu.

Upotreba uvijača za kosu

- Prije upotrebe, temeljito pročešljajte kosu.
- Podesite željenu temperaturu i čekajte dok se uvijač za kosu ne zagrijee.
- Jednom rukom držite uvijač za kosu okomito pored pramena kose.
- Pažljivo omotajte pramen kose jedanput oko cilindra.
- Pričekajte par sekundi da se pramen kose zagrijee i zatim pažljivo povucite uvijač za kosu prema dolje da oslobodite pramen kose sa cilindra.
- Ponovite cijeli proces s preostalim pramenovima kose.

Isključivanje uvijača za kosu

Kad završite s upotrebom, isključite uvijač za kosu pritiskom gumba za uključivanje/isključivanje.

Izvucite utikač napajanja iz električne utičnice i pustite da se uvijač za kosu potpuno ohladi.

Funkcija automatskog isključivanja

Uvijač za kosu je opremljen funkcijom automatskog isključivanja i automatski će se isključiti ako se ne koristi sat vremena. Za ponovno uključivanje pritisnite, gumb za uključivanje/isključivanje.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije čišćenja uređaja, iskopčajte utikač napajanja iz električne utičnice i pustite da se uređaj ohladi.

Za čišćenje, nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, itd. koja bi mogla oštetiti aparat. Nijedan dio aparata nije prikladan za pranje u perilici posuda.



Upozorenje:

Da biste sprječili ozljede električnim udarom, nemojte uranjati uređaj, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

Za čišćenje vanjskih dijelova uređaja, upotrijebite meku krpu umočenu u mlaku vodu. Sprječite da voda dospije u uređaj.

Pohrana

Ako ne namjerenate koristiti uređaj dulje vrijeme, iskopčajte utikač iz strujne utičnice, pustite da se uređaj ohladi i očistite ga prema uputama u poglavljju „Čišćenje i održavanje“.

Prije pohrane, provjerite je li uređaj i sav pribor temeljito očišćen i suh. Čuvajte uređaj na suhom, čistom i dobro ventiliranom mjestu koje nije izloženo ekstremnim temperaturama i koje je izvan doseg-a djece.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona	220-240 V
Nazivna frekvencija	50-60 Hz
Nazivna ulazna snaga	62 W



Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara:
Klasa II – zaštitu od strujnog udara pruža dvostruka ili jaka izolacija.

Zadržavamo pravo na izmjene teksta i tehničkih parametara.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalihu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenim mjestima prikupljanja.

Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te spriječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Upitajte lokalna nadležna tijela ili odlagaliste za više pojedinosti.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili maloprodajnika.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.eu