

SENCOR®

SHS 0920BK



ПЛОЙКА ДЛЯ ВОЛОС

Перевод оригинального руководства




SENCOR®

SHS 0920BK



A

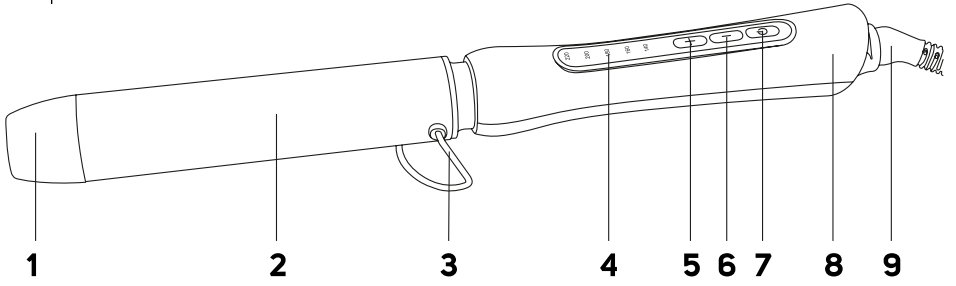

Важные указания по технике безопасности

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

- Дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с нарушениями физических, умственных или психических способностей или обладающие недостаточным опытом и знаниями, могут пользоваться данным электроприбором при условии, что они находятся под присмотром или были проинструктированы об использовании электроприбора безопасным способом, а также осознают потенциальную опасность.
- Детям запрещается играть с электроприбором.
- Очистка и уход в доступном пользователю объёме не должны выполняться детьми без присмотра.
- Если кабель питания повреждён, во избежание опасных ситуаций замените его в специализированной ремонтной мастерской. Запрещено эксплуатировать прибор с поврежденным кабелем питания.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не используйте этот электроприбор рядом с водой.

- Если Вы пользуетесь прибором в ванной, то после использования вытяните вилку из розетки и отсоедините прибор от эл. сети, так как близость воды представляет опасность даже когда прибор выключен.
- Для дополнительной безопасности рекомендуется встроить в цепь эл. питания ванной комнаты устройство дифференциального тока (RCD) с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Посоветуйтесь с вашим электриком.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не включайте этот прибор вблизи ванны, душа, умывальника либо других емкостей, содержащих воду.

- Перед очисткой убедитесь, что прибор выключен и вилка кабеля питания отсоединена от розетки эл. сети.
- Аккуратно распакуйте изделие и будьте внимательны, чтобы не выбросить какую-нибудь часть упаковки, прежде чем найдете все детали.
- Перед подключением прибора к розетке эл. сети убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке, соответствует напряжению в вашей сети.
- Ни в коем случае не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного прибора или не предназначенные для него.
- Убедитесь, что сетевой кабель и его вилка не будут контактировать с водой или влагой.
- Не брызгайте на прибор водой или другой жидкостью. Не погружайте прибор или его части в воду или другие жидкости.
- Если электроприбор упал в воду, НЕМЕДЛЕННО отсоедините вилку кабеля питания от розетки. Ни в коем случае не прикасайтесь к воде, чтобы извлечь из неё электроприбор, пока он подключён к розетке. Это грозит несчастным случаем.
- Электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях. Не используйте его в промышленных условиях и на открытом воздухе!
- Не используйте аэрозоли вблизи прибора.
- Отсоедините прибор от эл. сети тогда он не используется. Поступайте аналогичным образом перед очисткой или перемещением прибора.
- Перед помещением на хранение убедитесь, что прибор полностью остыл.
- Не направляйте горячий воздух на людей или животных, чувствительных к горячему воздуху.
- Не кладите прибор на электрическую или газовую плиту или вблизи них. Не располагайте прибор вблизи открытого огня и других приборов или оборудования, являющихся источниками тепла.
- Не используйте иные насадки, не входящие в комплект поставки или не рекомендованные производителем.
- Никогда не перекрывайте вентиляционные отверстия прибора. Содержите вентиляционные отверстия в чистоте. Не вставляйте какие-либо предметы в вентиляционные отверстия.
- Запрещено использовать поврежденный прибор, прибор с поврежденным сетевым кабелем или с поврежденной вилкой сетевого кабеля.
- Ни в коем случае не ремонтируйте прибор самостоятельно и не вносите в его конструкцию никаких изменений – опасность поражения электрическим током! Для любого ремонта и наладки данного прибора воспользуйтесь услугами профессиональной фирмы/сервиса. Вмешательство в конструкции прибора в течение гарантийного срока может привести к аннулированию гарантии.
- Не кладите сетевой кабель прибора вблизи горячих поверхностей или на острые края/предметы. Не кладите на сетевой кабель тяжелые предметы, расположите его так, чтобы не наступать и не спотыкаться об него. Следите за тем, чтобы кабель питания не свисал с края стола и не касался горячих поверхностей.
- Не тяните за сетевой кабель для отсоединения вилки из розетки эл. сети – вы можете повредить сетевой кабель или розетку. Чтобы отсоединить кабель питания от розетки потяните за саму вилку.
- Используйте прибор только по назначению.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильной эксплуатацией прибора и его принадлежностей (травмы, ожоги, ожоги паром, пожар, порча продуктов и т.д.).

RU Плойка для волос

Руководство по эксплуатации

- Благодарим за покупку товара марки SENCOR и надеемся, что он оправдает ваши ожидания. Перед использованием этого прибора внимательно прочтите руководство по эксплуатации, даже если вы уже знакомы с применением аналогичных устройств. Используйте прибор только так, как это описано в данном руководстве пользователя. Сохраните руководство для использования в будущем.
- Как минимум в течение действия установленного по закону срока устранения недостатков или гарантийных обязательств рекомендуется сохранять оригинальную коробку и упаковочный материал, кассовый чек и подтверждение о степени ответственности продавца или гарантийный талон. В случае перевозки рекомендуется снова упаковать прибор в оригинальную коробку.

ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

A1 Термоизолированный наконечник	A6 Кнопка -
A2 Стержень	A7 Кнопка включения / выключения
A3 Подставка	A8 Рычажка
A4 Температурная шкала с индикаторами	A9 Вращательная концевка сетевого кабеля (360 °)
A5 Кнопка +	

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед первым использованием извлеките прибор и его принадлежности из упаковки и снимите все рекламные наклейки и этикетки. Проверьте прибор и убедитесь, что ни одна из его частей не повреждена.

Включение щипцов для завивки и регулирование температуры

1. Положите плойку на ровную и сухую поверхность подставкой вниз. Вставьте вилку сетевого кабеля в розетку эл. сети.
2. Нажмите кнопку включения / выключения, начнет мигать индикатор самой низкой температуры.
3. Настройте нужную температуру кнопками +/- . Температуру можно устанавливать в диапазоне 140–220 °С. При каждом нажатии включится следующий индикатор, а мигать будет только индикатор с выбранной температурой.
4. Как только индикатор с выбранной температурой перестанет мигать - щипцы для завивки готовы к работе.



Примечание:

Более низкая температура рекомендуется для мягких, окрашенных или поврежденных волос. Более высокая температура рекомендуется для нормальных, густых и толстых волос.

Применение щипцов для волос

1. Перед применением тщательно расчешите волосы.
2. Установите требуемую температуру и подождите когда щипцы нагреются.
3. Возьмите плойку для волос одной рукой и держите её вертикально возле локона волос.
4. Аккуратно намотайте один раз локон вокруг стержня.
5. Подождите несколько секунд пока локон нагреется, а после этого осторожно потяните щипцы в направлении вниз для высвобождения локона со стержня.
6. Процесс полностью повторите с остальными локонами.

Выключение плойки для волос

По окончании применения нажмите кнопку включения / выключения и плойка для волос выключится. Отсоедините вилку кабеля питания от розетки и подождите пока плойка полностью остынет.

Функция автоматического выключения

Плойка для волос оборудована функцией автоматического выключения, и через час после последнего действия она автоматически выключится. Для повторного включения необходимо нажать кнопку включения / выключения.

ОЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой отсоедините вилку кабеля питания от розетки эл. сети и подождите пока электроприбор остынет. Не используйте для очистки любых частей прибора чистящие средства с абразивным эффектом, растворители и т. д., способные повредить поверхность прибора. Ни одна из частей этого электроприбора не предназначена для мойки в посудомоечной машине.



Предупреждение:

Для предотвращения опасности удара эл. током не погружайте прибор, кабель питания и вилку кабеля питания в воду или иные жидкости.

Для очистки внешних частей прибора используйте мягкую ткань, смоченную в теплой воде. Предотвратите проникновение воды в прибор.

Хранение

Если вы не планируете использовать прибор длительное время, отсоедините вилку кабеля питания от розетки, подождите пока прибор остынет и очистите его согласно инструкции, изложенной в разделе «**Оистка и уход**». Перед размещением прибора на хранение убедитесь, что он и все его принадлежности чистые и сухие. Храните прибор в сухом, чистом и хорошо вентилируемом месте, где он не будет подвергаться воздействию экстремальных температур и недоступен для детей и животных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон номинального напряжения.....220–240 В-
Номинальная частота.....50–60 Гц
Номинальная мощность.....62 Вт



Класс защиты от поражения электрическим током:
Класс II – Защита от поражения электрическим током обеспечивается двойной или усиленной изоляцией.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в текст и технические характеристики.

УКАЗАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ

Использованный упаковочный материал поместите в место сбора коммунальных отходов.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ



Этот символ на изделии или сопроводительной документации означает, что по окончании эксплуатации электрические и электронные изделия не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Для надлежащей обработки, утилизации и переработки сдайте эти изделия в установленные пункты сбора отходов. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза и других европейских

странах вы можете вернуть свои продукты местному продавцу в случае приобретения эквивалентного нового изделия. Правильная утилизация данного изделия поможет сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате неправильной утилизации отходов. Для получения более подробной информации обратитесь в местные инстанции или ближайший пункт сбора вторсырья.

Неправильная утилизация этих отходов может, в соответствии с национальными правилами, повлечь за собой штраф.

Для субъектов предпринимательской деятельности в странах Европейского Союза

Для утилизации электрического и электронного оборудования запросите необходимую информацию у своего продавца или поставщика.

Утилизация в других странах за пределами Европейского Союза

Действие этого символа распространяется на Европейский Союз.

Если вы собираетесь утилизировать данный продукт, запросите необходимую информацию о надлежащем способе утилизации у местных властей или у своего дилера.



Этот продукт соответствует всем основным требованиям директив ЕС, которые распространяются на него.

