

SENCOR®

SFT 4207BK



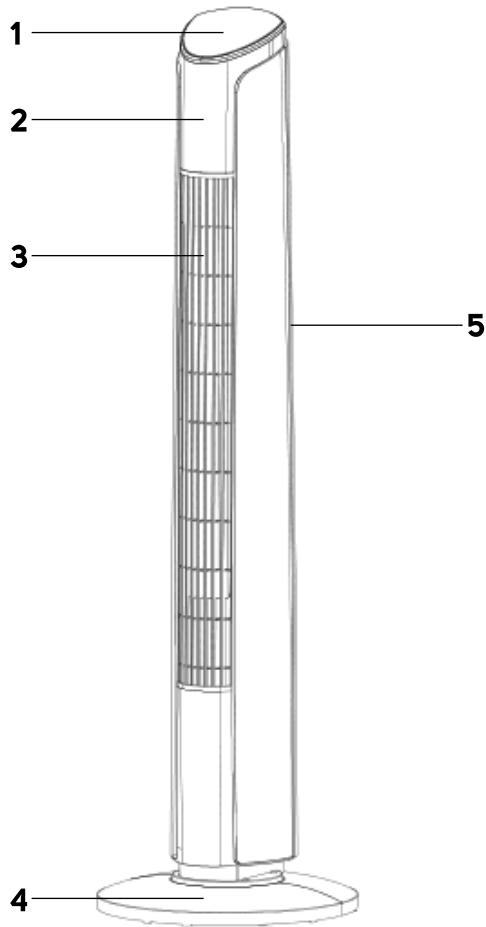
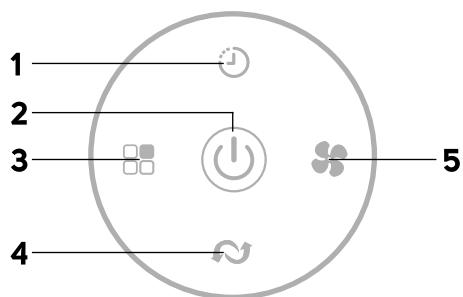
VENTILATOR SA STALKOM
Wi-Fi SmartBreeze
Prijevod originalnog priručnika

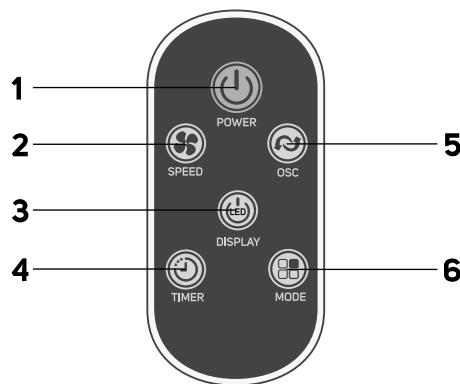
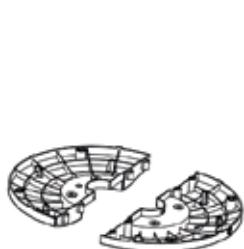
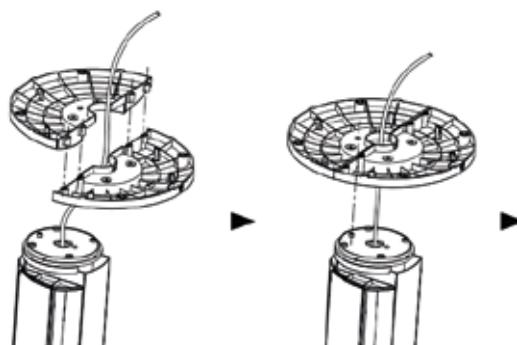
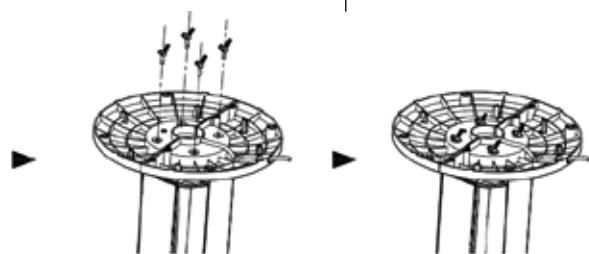


SENCOR[®]

SFT 4207BK



A**B**

C**D1****D2****D3****D4**

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim, osjetilnim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti uređaj na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Korisničko čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Ventilator nije predviđen za montiranje na vanjske prozore ili zidove.

- Prije uklapanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgовара li nazivni napon na najlepnci sa specifikacijama naponu električne utičnice.
- Ukopčajte uređaj samo u pravilno uzemljenu utičnicu. Nemojte koristiti produžni kabel.
- Električna utičница mora biti lako dostupna u slučaju potrebe za naglim iskapanjem.
- Uređaj je dizajniran za upotrebu u kućanstvu, uredu ili sličnoj vrsti prostora. Nemojte ga koristiti u vrlo prašnjavim ili vlažnim prostorijama kao što su pravonice ili kupaone, u područjima gdje se drže kemikalije ili eksplozivne tvari, u industrijskim okruženjima ili na otvorenom!
- Nemojte stavljati uređaj u blizinu otvorenog plenuma ili uređaja koji su izvor iztoplne.
- Spriječite da ventilator, kabel napajanja i utikač dodu u dodir s vrućom površinom.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj s programabilnim prekidačem, tejamerom, sustavom daljinskog upravljanja ili bilo kojom drugom komponentom koja bi automatski uključivala i isključivala uređaj.
- Da biste spriječili ozljede električnim udarom, nemojte uranjati ventilator, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu ili ih ispirati pod tekućom vodom.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice kada ga ostavljate bez nadzora, kada ga ne koristite te prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja.
- Nemojte dodirivati uređaj mokrim ili vlažnim rukama ili ako stojite na mokrom podu.
- Nemojte nositi uređaj držeći ga za kabel napajanja. Uvijek držite uređaj s obje ruke.
- Pazite da uređaj bude pravilno sastavljen prije korištenja.
- Iskopčajte aparat iz utičnice povlačenjem utikača električnog kabela, nikada povlačenjem samog kabela. U suprotnom to može oštetiiti kabel napajanja ili utičnicu.
- Pazite da električni kabel ne vidi preko ruba stola ili da ne dodiruje vruću površinu. Nemojte stavljati uređaj na nestabilne površine kao što su tepisi s vrlo dugim i gustim dlakama. Držite uređaj samo na čistoj, vodoravnoj, suhoj i glatkoj površini.
- Nemojte izlagati djecu, starije osobe ili osobe vezane uz krevet učinku puhanja hladnog zraka kroz dulje vrijeme.
- Nemojte pokrivati uređaj nikakvim predmetima dok radi.
- Nikada nemojte gurati prste ili druge predmete kroz zaštitni rešetku kada je uređaj ukopčan u električnu utičnicu. To posebno vrijedi kada uređaj radi.
- Nemojte koristiti uređaj ako ne radi pravilno, ako je oštećen ili ako je bio uronjen u vodu. Da biste izbjegli nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati ništa modificirati uređaj na bilo koji način. Preputite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja rizikirate ponишtanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

HR Ventilator sa stakom

Korisnički priručnik

- Hvala vam što ste kupili proizvod marke SENCOR i nadamo se da ćete s njim biti zadovoljni. Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitet. U slučaju transporta preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.

OPIS VENTILATORA

- A1 Upravljačka ploča
A2 Žaston
A3 Rešetka za izlaz zraka
- A4 Postolje
A5 Rešetka za ulaz zraka

OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

- B1 Gumb - služi za podešavanje mjerača vremena
- B2 Gumb - služi za uključivanje / isključivanje uređaja
- B3 Gumb - služi za odabir načina rada

- B4 Gumb - služi za uključivanje / isključivanje vodoravnog osciliranja
- B5 Gumb - služi za podešavanje brzine ventilatora

OPIS DALJINSKOG UPRAVLJAČA

- C1 Gumb - služi za uključivanje / isključivanje uređaja
- C2 Gumb - služi za podešavanje brzine ventilatora
- C3 Gumb - služi za isključivanje žastona
- C4 Gumb - služi za podešavanje mjerača vremena
- C5 Gumb - služi za uključivanje / isključivanje vodoravnog osciliranja
- C6 Gumb - služi za odabir načina rada

MONTIRANJE POSTOLJA

Ventilator se isporučuje iz tvornice s rastavljenim postoljem.

- Izvadite tijelo ventilatora iz ambalažnog materijala i pažljivo ga okrenite naopako.
- Stavite oba dijela postolja uz donji dio tijela ventilatora - pogledajte sliku **D1**. Provjerite da li kabel napajanja prolazi kroz rupu u sredini postolja - pogledajte sliku **D2**.
- Pažljivo pritisnite oba dijela postolja prema dolje sve dok ne usjednu u tijelo ventilatora uz šklijocaj, a zatim provucite kabel napajanja kroz utor u postolju - pogledajte sliku **D3**.
- Pričvrstite postolje pomoći priloženih vijaka - pogledajte sliku **D4**.

UPOTREBA VENTILATORA

- Stavite ventilator na vodoravnu, stabilnu, suhu i gлатку površinu u dosegu električne utičnice. Ukopćajte električni kabel u električnu utičnicu. Na žastonu će se prikazati trenutna temperatura prostorije.
- Funkcije gumba na upravljačkoj ploči i na daljinskom upravljaču su identične.

Uključivanje / isključivanje

- Pritisnite gumb da isključite ventilator. Žaston će se upaliti.
Ponovo pritisnite gumb da biste isključili ventilator.

Postavka brzine

- Gumb služi za podešavanje brzine ventilatora. Opetovanim pritiskanjem gumba možete mijenjati brzinu od niske do visoke. Svaki put kada pritisnete gumb , upalit će se jedan segment kružne trake na žastonu. Pri niskoj brzini, svijetli 1/3 kružne trake, pri srednjoj brzini, svijetle 2/3 kružne trake, a pri visokoj brzini svijetli čitava kružna traka.

Odabir načina rada

- Da biste odabrali način rada, upotrijebite gumb . Opetovano pritišćite gumb da odaberete željeni način rada: **NORMAL** (standardni režim) – **NATURAL** (režim prirodne cirkulacije zraka) – **SLEEP** (režim za spavanje) – **CHILD** (režim za uspavljivanje). Svaki put kada pritisnete gumb, na žastonu će se upaliti odgovarajuća ikona za način rada.
- Način rada **NORMAL** (standardni režim) – ovo je tvornički režim ventilatora. U ovom režimu, brzina se može podešiti prema vašim željama.
 - Način rada **NATURAL** (režim prirodne cirkulacije zraka) – ovaj režim oponaša prirodu cirkulacije zraka izmjenjivanjem brzine ventilatora. Brzina se izmjenjuje ovako: niska brzina (5 sekundi) - srednja brzina (5 sekundi) - visoka brzina (5 sekundi) - niska brzina (5 sekundi) Taj sljедi se kontinuirano ponavlja.
 - Način rada – **SLEEP** (režim za spavanje) – ovaj režim služi za smanjenje potrošnje energije po noći. Osim toga, ovaj režim omogućuje udobnost tijekom spavanja jer je rad ventilatora tiši, a žaston se automatski isključuje nakon 30 sekundi neaktivnosti.
 - Ako se početna brzina podeši na visoku, ventilator će tako raditi 30 minuta. Zatim se brzina automatski mijenja na srednju brzinu. Ta brzina će se održavati 30 minuta i zatim se mijenja na nisku brzinu. Ventilator će raditi na toj brzini sve dok ne promijenite brzinu, isključite ventilator, itd.
 - Ako se početna brzina podeši na srednju, ventilator će tako raditi 30 minuta. Zatim se brzina automatski mijenja na nisku brzinu. Ventilator će raditi na toj brzini sve dok ne promijenite brzinu, isključite ventilator, itd.
 - Ako se početna brzina podeši na nisku, ventilator će raditi na toj brzini sve dok ne promijenite brzinu, isključite ventilator, itd.
 - Način rada **CHILD** (režim za uspavljivanje) – brzina ventilatora, kao i vrijeme rada te oscilacija, će se podešiti automatski. Žaston će se automatski isključiti nakon približno 30 sekundi neaktivnosti.

Funkcija vodoravnog osciliranja se može isključiti pritiskanjem gumba .

Odabir ovog režima će aktivirati vodoravno osciliranje, a vrijeme rada će se automatski podešiti na 3 sata. Ventilator će se uključiti na visokoj brzini. Ta brzina će se održavati 15 minuta i zatim se automatski mijenja na srednju brzinu. Ta brzina će se održavati još 15 minuta i zatim se mijenja na nisku brzinu. Niska brzina će se održavati sve do automatskog isključivanja ventilatora.

Podešavanje mjerača vremena

- Gumb  služi za podešavanje mjerača vremena. Mjerač vremena se može podešiti u rasponu od 1 do 12 sati. Opetovano pritišćite gumb  da podešite vrijeme tijekom kojeg će ventilator raditi. Trajanje mjerača vremena će se prikazati na zaslonu.
- Zaslon će se automatski isključiti nakon približno 30 sekundi neaktivnosti.
- Nakon isteka zadanog vremena, ventilator će se automatski isključiti.

Odabir vodoravnog njihanja

- Pritiske gumba  će pokrenuti osciliranje ventilatora. Ponovno pritiske gumba  će isključiti osciliranje. Ventilator će ostati zakrenut pod kutom pod kojim se zastavio.

Podešavanje okomitog kuta

- Ako je potrebno podešavanje okomitog kuta protoka zraka, pažljivo gurnite ventilator prema nazad iagnite ga sve dok ne škloocene. Ako ga želite vratiti u upravljanu položaj, pažljivo gurajte ventilator prema naprijed sve dok ne škloocene.

Pozadinsko osvjetljenje zaslona

- Zaslon će se automatski isključiti nakon približno 30 sekundi neaktivnosti. Međutim, možete ga također isključiti pomoću gumba  na daljinskom upravljaču ili pritisnite i držite gumb  na upravljačkoj ploči na 3 sekunde.
- Pritiske gubo bilo kojeg gumba će automatski uključiti zaslon.

DALJINSKI UPRAVLJAČ

Umetanje i zamjena baterija

- Pritisnite držać baterije na daljinskom upravljaču prema dolje i izvucite ga iz daljinskog upravljača. Umetnute novu bateriju tipa CR2025 u držać i umetnute ga nazad u daljinski upravljač sve dok ne škloocene.
- Kada umećete bateriju, pazite na pravilan polaritet. Kada mijenjate baterije, prvo izvadite ispraznjenu bateriju i zatim umetnute novu.



Napomena:

Kada ne koristite daljinski upravljač dulje od 2 mjeseca, izvadite baterije.

Upotreba daljinskog upravljača

- Funkcije i gumbi na daljinskom upravljaču odgovaraju upravljačkim elementima dà ploči.
- Uvijek usmjerite daljinski upravljač prema ventilatoru.



Pažnja:

Odrožite iskoristene baterije u skladu s važećim lokalnim propisima. Nemojte odlagati baterije zajedno s kućanskim otpadom. Nemojte istodobno koristiti stare i nove baterije. Nemojte istovremeno koristiti alkalne, standardne i punjive baterije u kombinaciji. Nemojte bacati baterije u vatu. Mogle bi eksplodirati ili bi mogao iscišuti elektrolit.

UPRAVLJANJE PUTEM APLIKACIJE SENCOR HOME

- Ventilatorom se može upravljati putem aplikacije SENCOR HOME.
- Preuzmite aplikaciju na pametni telefon, registrirajte se i upravljajte ventilatorom putem aplikacije. Ako ste već instalirali aplikaciju, dodajte ventilator na popis uređaja.



Dodavanje ventilatora na popis uređaja.

- Na glavnom zaslonu, kliknite na „Dodaj uređaj“ ili na znak „+“ u gornjem desnom kutu.
- Prikazat će se zaslon s kategorijama uređaja, zajedno s popisom uređaja.
- Kliknite na „Mali kućanski aparati“ i s popisa odaberite „Ventilator (Wi-Fi)“.
- Na sljedećem zaslonu ćete moći odabrati Wi-Fi mrežu. Odaberite mrežu, unesite lozinku i kliknite na „Dalje“.

Pazite da ventilator bude spreman za uparivanje. Važno je da ventilator bude priključen na izvor napajanja i da je u stanju

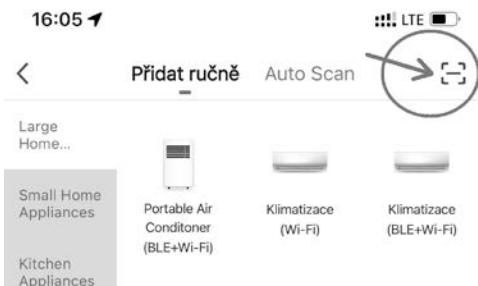
pripravnosti. Ikona za Wi-Fi  će početi brzo treptati na zaslonu. Ako se ikona ne pojavi, pritisnite i držite gumb  na 5 sekundi sve dok se ikona za Wi-Fi  ne prikaže na zaslonu i počne brzo treptati.

- U aplikaciji, potvrdite da ikona za Wi-Fi brzo trepti i kliknite na „Dalje“.
- Ventilator će automatski biti dodan na popis uređaja. Na zaslonu će se upaliti ikona za Wi-Fi .
- Na popisu uređaja na glavnom zaslonu, kliknite na ikonu ventilatora da uđete u upravljanje ventilatorom.



Napomena:

Ventilator se također može dodati u aplikaciju SENCOR HOME pomoću QR koda u nastavku. Na početnom zaslonu aplikacije, kliknite na ikonu „+“ i zatim na zaslonu za dodavanje uređaja kliknite na ikonu „+“ u gornjem desnom kutu.



QR kod za ventilator



ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja provjerite je li ventilator isključen i iskopčan iz električne utičnice. Redovito čistite ventilator da biste osigurali dug vijek trajanja.
- Za čišćenje, nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, itd. koja bi mogla oštetiti aparat.



Upozorenje:

Da biste spriječili ozljede električnim udarom, nemojte uranjanati uređaj, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

Za čišćenje vanjske površine ventilatora upotrijebite čistu i lagano navlaženu krupu. Zatim sve obrišite tako da bude potpuno suho. Pazite da vлага ne uđe u ventilator kroz ulaze ili izlaze za zrak.

Također možete ukloniti prljavštinu u ulazu ili izlazu za zrak pomoću usisavača sa četkom.



Napomena:

Redovito provjeravajte jesu li vijci na postolju dobro zategnuti.

POHRANA

Kada ne koristite ventilator dulje vrijeme, držite ga na čistom i suhom mjestu izvan dohvata djece.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona	220–240 V ~
Nazivna frekvencija	50–60 Hz
Nazivna ulazna snaga	45 W
Razina buke	42 dB (A) (niška brzina) 48 dB (A) (srednja brzina) 52 dB (A) (visoka brzina)
Maksimalni protok zraka ventilatora	26,11 m ³ /min
Radna vrijednost	0,75 (m ³ /min)/W
Maksimalna brzina protoka zraka	2,74 m/s
Standard za mjerenje radne vrijednosti	EN IEC 60879:2019
Kontakt za dodatne informacije	FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czechia

Navedena razina emisije buke za model ventilatora SFT 4207BK je 58 dB (A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.



Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara:

Klasa II – zaštitu od strujnog udara pruža dvostruka ili jaka izolacija.

SENCOR ovime izjavljuje da je radiofrekvenčni uređaj SFT 4207BK u skladu s direktivom 2014/53/EU. Puni tekst izjave o sukladnosti možete se može pronaći na web-stranici www.sencor.cz.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE AMBALAŽE

Odložite iskoristene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskoristeni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve proizvode na predviđenim mjestima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj. Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojednostini od lokalnih nadležnih tijela ili prikupljača otpada. U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električnu ili elektroničku opremu, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod u otpad, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.

ODLAGANJE POTROŠENIH BATERIJA



Baterije sadrže ekološki štetne spojeve te stoga ne spadaju u standardni kućanski otpad. Predajte iskoristene baterije na odgovarajućoj lokaciji za njihovo prikupljanje.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.eu