

# SENCOR®

SHP 5207CH



**ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ**

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου







**SENCOR®**

**SHP 5207CH**



**A**

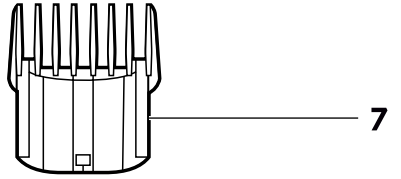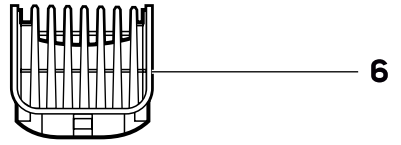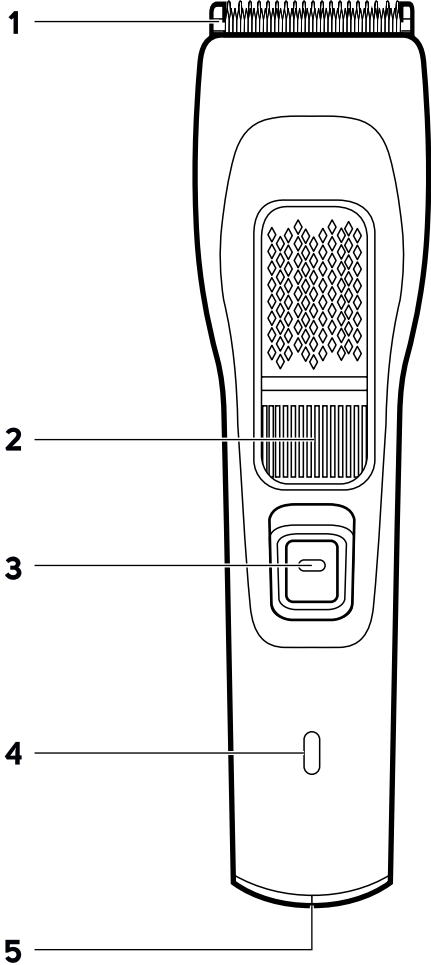

# GR Κουρευτική μηχανή

## Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

### ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

#### Γενικές προειδοποιήσεις

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άπειρα άτομα, εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον ασφαλή τρόπο χρήσης του προϊόντος και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από τον χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Στην περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά.



#### **Προειδοποίηση:**

Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή.

- Τα μέρη της συσκευής που πρέπει να είναι συναρμολογημένα ή τοποθετημένα σε όρθια θέση, πρέπει

# να συναρμολογηθούν ή να τοποθετηθούν όρθια με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να πέσουν στο νερό.



## Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο ή το ντους. Μην την καθαρίζετε κάτω από τρεχούμενο νερό, μην την ψεκάσετε με νερό ή άλλα υγρά και μην την βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.

- Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος USB σε μια πηγή ρεύματος ή έναν προσαρμογέα ρεύματος, ελέγξτε εάν η τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας στην οποία θέλετε να τη συνδέσετε. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος USB επάνω σε αιχμηρά αντικείμενα. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται από την άκρη τραπέζιου και ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος USB δεν έχει μαγκωθεί ή συνθλιβεί.
- Για να αποσυνδέσετε τον σύνδεσμο USB από την πηγή ρεύματος ή τον προσαρμογέα USB από την πρίζα, να τραβήξετε τον σύνδεσμο ή τον προσαρμογέα και ποτέ το ίδιο το καλώδιο.
- Μην συνδέετε και αποσυνδέετε με βρεγμένα χέρια το καλώδιο ρεύματος USB στην και από την πηγή ρεύματος.
- Διατηρείτε στεγνό το καλώδιο ρεύματος USB.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος USB γύρω από τη λαβή της συσκευής.
- Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία μακράς διάρκειας, η οποία μπορεί να αντικατασταθεί μόνο σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις. Μην επιχειρείτε ποτέ να την αφαιρέσετε από τη συσκευή μόνος/-η σας.



### Προσοχή:

Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή για να αφαιρέσετε την μπαταρία. Ποτέ μην βραχυκυκλώνετε τη συσκευή και ποτέ μην την ρίχνετε στη φωτιά. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει στην απειλευθέρωση τοξικών ουσιών ή σε πρόκληση φωτιάς ή έκρηξης.

- Μη χρησιμοποιείτε ή φυλάσσετε τη συσκευή ή μην την αφήνετε σε μπάνιο ή σε σημεία από όπου θα μπορούσε να πέσει μέσα σε μπανιέρα, νιπτήρα ή άλλα δοχεία με νερό.
- Εάν η συσκευή πέσει σε νερό μην την πιάσετε σε καμία περίπτωση, αλλά αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή ή οποιοδήποτε εξάρτημά της εάν έχουν πέσει σε νερό. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο.

### ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η κουρευτική μηχανή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και έχει σχεδιαστεί για το κούρεμα ανθρώπινων μαλλιών, γενιών και τριχών μύτης και τα αυτιών. Η κουρευτική μηχανή δεν προορίζεται για επαγγελματικούς σκοπούς ή για τριμάρια τριχώματος ζώων.
- Χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή μόνο σε στεγνά, καθαρά μαλλιά, γένια ή τρίχες μύτης και αυτιών. Μην την χρησιμοποιείτε σε βρεγμένα ή φρεσκοπλυμένα μαλλιά ή γένια, στα οποία έχετε βάλει αφρό ή τζελ ξυρίσματος κ.λπ.
- Χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή και τα αξεσουάρ της σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα αρχικά αξεσουάρ που παρέχονται με την κουρευτική μηχανή.
- Χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή αποκλειστικά σε εξωτερικούς χώρους. Μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο.
- Μην χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή σε χώρους στους οποίους χρησιμοποιούνται σπρέι αερολύματος ή χορηγείται οξυγόνο.
- Μην εκθέτετε την κουρευτική μηχανή και τα αξεσουάρ της σε εξωτερικό περιβάλλον, ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως, υπερβολική υγρασία ή πολύ σκονισμένους χώρους.
- Μην τοποθετείτε την κουρευτική μηχανή και τα αξεσουάρ της κοντά σε καλοριφέρ, ανοιχτές φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας.
- Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε να μην έχει υποστεί ζημιά το επιλεγμένο εξάρτημα κτένας. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ την κουρευτική μηχανή με κατεστραμμένο εξάρτημα κτένας.
- Η κουρευτική μαλλιών μπορεί να ζεσταθεί κατά τη χρήση. Είναι απόλυτα φυσιολογικό.
- Κρατάτε την κουρευτική μηχανή σε απόσταση ασφαλείας από τα μάτια.
- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα την κουρευτική μηχανή από την πηγή ρεύματος όταν δεν την χρησιμοποιείτε, όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη και πριν από την τοποθέτηση, την αφαίρεση ή την αντικατάσταση ενός εξαρτήματος καθώς και πριν από τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή την αποθήκευση. Φυλάσσετε την κουρευτική μηχανή σε ξηρό περιβάλλον.
- Διατηρείτε την κουρευτική μηχανή καθαρή. Πραγματοποιείτε τον καθαρισμό και τη συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση».
- Μην εκτελείτε καμία εργασία συντήρησης στην κουρευτική μηχανή πέρα από τον καθαρισμό των μεμονωμένων μερών της, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση».
- Μη χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή εάν έχει πέσει στο πάτωμα, εάν έχει βυθιστεί σε νερό, εάν παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία ή εάν έχει υποστεί κάποια ζημιά.
- Χρησιμοποιείτε το λάδι λίπανσης της μονάδας κοπής μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειρίδιου χρήσης και φυλάσσετε το σε σημείο που δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. Κρατάτε το λάδι σε ασφαλή απόσταση από τα μάτια και από πηγές θερμότητας.
- Για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους μην επισκευάζετε και μην επεμβαίνετε με κανέναν τρόπο στην κουρευτική μηχανή ή τα αξεσουάρ της. Για όλες τις επισκευές, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας ο ίδιος/η ίδια στο προϊόν, διατρέχετε τον κίνδυνο να ακρωλώσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

# GR Κουρευτική μηχανή

## Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένος/-η με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε. Στην περίπτωση που παραδώσετε τη συσκευή αυτή σε κάποιον τρίτο, φροντίστε να παραδώσετε και το εγχειρίδιο χρήσης.
- Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία και μην πετάξετε τα υλικά συσκευασίας προτού βρείτε όλα τα εξαρτήματά της. Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης, τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- |   |  |
|---|--|
| <b>A1</b> Μονάδα κοπής με λεπίδες ανοξείδωτου χάλυβα, πλάτους 40 mm | <b>A6</b> Εξάρτημα χτένας μεγέθους 10 mm                             |
| <b>A2</b> Ρυθμιστής ύψους κοπής με εύρος 1-20 mm                    | <b>A7</b> Εξάρτημα χτένας μεγέθους 20 mm                             |
| <b>A3</b> Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης                  | <b>A8</b> Καλώδιο τροφοδοσίας USB (σύνδεσμοι USB και USB-C)          |
| <b>A4</b> Ένδειξη ισχύος/φόρτισης                                   | <b>A9</b> Βουρτσάκι καθαρισμού λάδι για τη λίπανση της μονάδας κοπής |
| <b>A5</b> Υποδοχή σύνδεσης καλωδίου ρεύματος                        |  |

### ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Η κουρευτική μηχανή προορίζεται για οικιακή χρήση και όχι για επιχειρηματικές δραστηριότητες ή άλλη επαγγελματική χρήση.
- Η κουρευτική μηχανή είναι κατάλληλη για το κούρεμα καθαρών, στεγνών ή ελαφρώς νωπών μαλλιών.
- Η κουρευτική μηχανή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το τρίψιμο στεγνών γενιών και τριχών στα οποία δεν έχετε βάλει τζελ ή αφρό ξυρίσματος.
- Η κουρευτική μηχανή δεν προορίζεται για το κόψιμο βρεγμένων, φρεσκολουσμένων μαλλιών, για το κόψιμο συνθετικής τρίχας ή μαλλιών στα οποία έχετε βάλει τζελ κ.λπ.
- Η κουρευτική μηχανή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για το κούρεμα τριχώματος ζώων.

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

#### Φόρτιση της κουρευτικής μηχανής

- Η κουρευτική μηχανή μπορεί να φορτίσει με δύο τρόπους:
  - μέσω εξωτερικής συσκευής που διαθέτει θύρα USB (π.χ. υπολογιστή, διανομέα USB, εξωτερική μπαταρία φόρτισης (powerbank), κ.λπ.).
  - μέσω τυπικού προσαρμογέα USB συνδεδεμένο σε πρίζα ρεύματος
- Τοποθετήστε τον μικρότερο σύνδεσμο USB (USB-C) στην υποδοχή στο κάτω μέρος της κουρευτικής μηχανής και τον μεγαλύτερο σύνδεσμο στην επιλεγμένη πηγή ρεύματος.
- Κατά τη φόρτιση, η ένδειξη φόρτισης στον διακόπτη **A4** θα ανάψει με κόκκινο χρώμα. Ο χρόνος φόρτισης διαφέρει ανάλογα με το τρέχον επίπεδο ισχύος της μπαταρίας. Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί τελείως (άδεια), η πλήρης φόρτιση θα διαρκέσει περίπου 2 ώρες.
- Όταν η μπαταρία φορτίσει πλήρως, η ένδειξη θα ανάψει με μπλε χρώμα. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την κουρευτική μηχανή και από την πηγή ρεύματος.

- Η κουρευτική μηχανή με πλήρως φορτισμένη μπαταρία μπορεί να λειτουργήσει ασύρματα για περίπου 90 λεπτά. Έπειτα, πρέπει να φορτίσει πάλι την μπαταρία.

#### Συστάσεις για την επέκταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας

- Προκειμένου η ενσωματωμένη μπαταρία να σας εξυπηρετήσει για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να φορτίζετε, να χρησιμοποιείτε και να φυλάσσετε την κουρευτική μηχανή σε ξηρό περιβάλλον σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 15- 35 °C. Χαμηλότερες ή υψηλότερες θερμοκρασίες επηρεάζουν αρνητικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Συνιστάται η φόρτιση της μπαταρίας όταν αυτή έχει αδειάσει τελείως.
- Εάν δεν χρησιμοποιήσετε την κουρευτική μηχανή για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε την τουλάχιστον μία φορά κάθε 6 μήνες.

#### Λίπανση της μονάδας κοπής

- Για να εξασφαλίσετε τη σωστή κίνηση της μονάδας κοπής, συνιστάται η λίπανση πριν από την πρώτη χρήση και κατόπιν ανά τακτά διαστήματα.
- Εφαρμόστε δύο σταγόνες λαδιού λίπανσης στη μονάδα κοπής και απλώστε τις ομοιόμορφα. Απομακρύνετε το περιττό λάδι με ένα καθαρό και στεγνό πανί.



#### Προσοχή:

Φυλάσσετε το λάδι λίπανσης μακριά από πηγές φωτιάς και σε μέρος που δεν φτάνουν παιδιά. Μην καταπίνετε το λάδι λίπανσης και αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύντε με κρύο νερό και, εάν απαιτείται, αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

#### Προετοιμασία πριν από το κούρεμα

- Χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή μόνο σε καθαρά, στεγνά ή ελαφρώς υγρά μαλλιά. Μην τη χρησιμοποιείτε σε βρεγμένα και φρεσκολουσμένα μαλλιά ή σε μαλλιά που έχουν πάνω τους τζελ, κ.λπ. Τρίψτε τα γένια όταν είναι στεγνά χωρίς να χρησιμοποιήσετε τζελ ή αφρό ξυρίσματος.



#### Προσοχή:

Μην χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή εάν έχετε ανοικτές πληγές, τωμές ή φουσκάλες στο δέρμα σας.

- Πριν αρχίσετε το styling των μαλλιών ή των γενιών, εξοικειωθείτε με τις οδηγίες λειτουργίας.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κουρευτική μηχανή για να κούρεψτε τα δικά σας μαλλιά σας ή άλλων. Όταν κούρεψτε κάποιον άλλον, βάλτε τον να καθίσει με τέτοιο τρόπο ώστε το κεφάλι του να φτάνει στο ύψος του στήθους σας. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται άνεση κατά το κούρεμα. Πριν κόψετε τα μαλλιά, κτενίστε τα καλά προς την κατεύθυνση ανάπτυξης.
- Καλύψτε με μια πετσέτα τον αυχένα και τους ώμους του ατόμου του οποίου τα μαλλιά θα κόψετε για να περιορίσετε την πτώση των κομμένων τριχών πάνω στα ρούχα του.
- Πριν από κάθε χρήση βεβαιωθείτε ότι η μονάδα κοπής είναι καθαρή.
- Πριν από κάθε χρήση ελέγξτε τη μονάδα κοπής και το εξάρτημα χτένας για τυχόν ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μια κουρευτική μηχανή με κατεστραμμένη μονάδα κοπής ή κατεστραμμένο εξάρτημα χτένας.

#### Κόψιμο μαλλιών χωρίς το εξάρτημα χτένας

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κουρευτική μηχανή χωρίς εξάρτημα χτένας, για παράδειγμα, για να τρίψετε τα γένια πολύ κοντά στο δέρμα ή τις τρίχες στον αυχένα ή την περιοχά γύρω από τα αυτιά.

**Προσοχή:**

Οι λεπίδες της μονάδας κοπής θα κόψουν όλα τα μαλλιά, τα γένια ή τις τρίχες μύτης και αυτιών που έρχονται σε επαφή με αυτές. Για αυτό θα πρέπει να είναι ιδιαίτερος προσεκτικοί κατά τον χειρισμό της κουρευτικής μηχανής όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

- Ρυθμίστε το ρυθμιστή **A2** στο κατάλληλο ύψος κοπής μεταξύ 0,5- 1 mm. Αν χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή για πρώτη φορά, συνιστάται να δοκιμάσετε αρχικά ένα μακρύτερο κούρεμα και στη συνέχεια να προσαρμόσετε τη ρύθμιση σε πιο κοντό μήκος.
- Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε την κουρευτική μηχανή με τον διακόπτη **A3**.
- Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της κουρευτικής μηχανής, καθαρίστε την σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση».

**Κόψιμο μαλλιών με το εξάρτημα χτένας**

- Η κουρευτική μηχανή διατίθεται με δύο εξάρτημα χτένας **A6** και **A7** για να έχετε περισσότερες επιλογές κοπής.

**Προσοχή:**

Τοποθετείτε το εξάρτημα χτένας στη μονάδα κοπής προτού ενεργοποιήσετε την κουρευτική μηχανή και απενεργοποιείτε πάντα την κουρευτική μηχανή προτού το αφαιρέσετε.

- Τοποθετήστε το εξάρτημα από πάνω μέσα στις αυλακώσεις της κουρευτικής μηχανής. Να βεβαιώνετε πάντοτε ότι το εξάρτημα είναι σωστά τοποθετημένο.
- Ρυθμίστε το κατάλληλο ύψος κοπής χρησιμοποιώντας τον ρυθμιστή **A2**. Αν χρησιμοποιείτε την κουρευτική μηχανή για πρώτη φορά, συνιστάται να δοκιμάσετε αρχικά ένα μακρύτερο κούρεμα και στη συνέχεια να προσαρμόσετε τη ρύθμιση σε πιο κοντό μήκος.
- Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε την κουρευτική μηχανή με τον διακόπτη **A3**.
- Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της κουρευτικής μηχανής, καθαρίστε την σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση».

**Συμβουλές**

- Όταν χρησιμοποιείτε εξάρτημα χτένας, ξεκινήστε να κόβετε με το μεγαλύτερο ύψος κοπής και έπειτα μειώνετε σταδιακά το ύψος κοπής.
- Σημειώστε τη ρύθμιση που χρησιμοποιείτε για ορισμένα κούρεμα έτσι ώστε να μην χάνετε χρόνο προσαρμόζοντάς κάθε φορά το ύψος κοπής.
- Είναι πολύ πιο αποτελεσματικό να κόβετε με φορά αντίθετη προς τη φορά ανάπτυξης των τριχών.
- Επειδή οι τρίχες αναπτύσσονται προς διαφορετικές κατευθύνσεις, θα πρέπει να αλλάξετε τη φορά κίνησης της κουρευτικής μηχανής (προς τα επάνω, προς τα κάτω ή λοξά).
- Περάστε επανηλημμένα από τα ίδια σημεία για να κόψετε τις τρίχες που δεν κόπηκαν τις προηγούμενες φορές που περάσατε από τα σημεία αυτά.
- Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο τμήμα της κεφαλής χτένας εφάπτεται πλήρως στο κρανίο. Αυτό θα εξασφαλίσει ομοιόμορφο αποτέλεσμα στο κούρεμα.
- Για να πετύχετε καλά αποτελέσματα σε ογουρά, αραίά ή μακριά μαλλιά, μπορείτε να δοκιμάσετε να κατευθύνετε τα μαλλιά προς την κουρευτική μηχανή χρησιμοποιώντας μια χτένα.
- Τριμάρετε τα γένια κάνοντας αγρές κινήσεις αντίθετα προς τη φορά ανάπτυξης των τριχών, από κάτω προς τα πάνω. Όταν τριμάρετε τα γένια χρησιμοποιώντας εξάρτημα χτένας να έχετε υπόψη ότι το εξάρτημα χτένας πρέπει να βρίσκεται μόνιμως σε επαφή με το δέρμα για να διασφαλίζεται ομοιόμορφη κοπή. Μετά την επανατοποθέτηση του εξαρτήματος στη μονάδα κοπής, μην ξεχνάτε να ρυθμίσετε εκ νέου το ύψος κοπής.
- Καθαρίζετε συστηματικά τρίχες και γένια από τη μονάδα κοπής.

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

- Απενεργοποιήστε την κουρευτική μηχανή πριν την καθαρίσετε. Ποτέ μην καθαρίζετε την κουρευτική μηχανή όταν φορτίζει και είναι συνδεδεμένη στην πηγή ρεύματος.
- Ο τακτικός καθαρισμός ύστερα από κάθε χρήση θα εξασφαλίσει την ορθή λειτουργία της.

**Προσοχή:**

Αυτή η κουρευτική μηχανή δεν έχει σχεδιαστεί για να πλένεται κάτω από τρεχούμενο νερό βρύσης. Μην ψεκάζετε την κουρευτική μηχανή ή το καλώδιο ρεύματος USB με νερό ή άλλα υγρά και μην την βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.

**Καθαρισμός των μονάδων κοπής**

- Αν στη μονάδα κοπής υπάρχει τοποθετημένη κεφαλή χτένας, αφαιρέστε την.
- Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα καθαρισμού για να απομακρύνετε όλα τις τρίχες και τα γένια από τη μονάδα κοπής.
- Ελευθερώστε τη μονάδα κοπής ασκώντας πίεση στις λεπίδες με κατεύθυνση αντίθετη προς τη λαβή, και αφαιρέστε την κουρευτική μηχανή

**Προσοχή:**

Οι ακμές της μονάδας κοπής είναι αιχμηρές και ο χειρισμός τους πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή.

- Χρησιμοποιήστε βούρτσα, για να αφαιρέσετε όλες τις τρίχες ή τα γένια από τη μονάδα κοπής και από το εσωτερικό της κουρευτικής μηχανής που βρίσκεται κάτω από τη μονάδα κοπής.
- Μετά το καθαρίσμα, επανατοποθετήστε τη μονάδα κοπής στη λαβή της κουρευτικής μηχανής. Πρώτα τοποθετήστε το κάτω μέρος της μονάδας κοπής στη λαβή της κουρευτικής μηχανής και στη συνέχεια πιέστε προς τα κάτω το επάνω μέρος της μονάδας έως ότου ακουστεί ένα χαρακτηριστικό κλικ.

**Καθαρισμός του εξαρτήματος χτένας**

- Καθαρίστε το εξάρτημα χτένας με μια βούρτσα ή ξηπλύνετε το κάτω από τρεχούμενο κλιαρό νερό. Μόλις το πλύνετε, ακουσίστε το προσεκτικά με ένα απαλό, στεγνό πανί και, στη συνέχεια, αφήστε το να στεγνώσει με φυσικό τρόπο.

**Καθαρισμός της μονάδας της κουρευτικής μηχανής**

- Η μονάδα της κουρευτικής μηχανής μπορεί να καθαριστεί με ένα καθαρό, στεγνό πανί. Σε περίπτωση που είναι πολύ βρώμικη, χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Στη συνέχεια, ακουσίστε καλά την καθαρή επιφάνεια μέχρι να στεγνώσει.
- Για να καθαρίσετε τον προσαρμογέα ρεύματος χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, στεγνό πανί.
- Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε βούρτσες με σκληρές τρίχες, διαβρωτικά καθαριστικά προϊόντα, διαλύτες, κ.λπ. Κάτι τέτοιο μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια που καθαρίζετε.

**Λίπανση της μονάδας κοπής**

- Για να εξασφαλίσετε την σωστή κίνηση της μονάδας κοπής, συνιστάται η τακτική λίπανση της μονάδας κοπής.
- Αν στη μονάδα κοπής υπάρχει τοποθετημένο εξάρτημα χτένας, αφαιρέστε το. Εφαρμόστε δύο σταγόνες λαδιού λίπανσης στη μονάδα κοπής και απλώστε τις ομοιόμορφα. Απομακρύνετε το περιττό λάδι με ένα καθαρό και στεγνό πανί.

**Προσοχή:**

Φυλάσσετε το λάδι λίπανσης μακριά από πηγές φωτιάς και σε μέρος που δεν φτάνουν παιδιά. Μην καταπίνετε το λάδι λίπανσης και αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύντε με κρύο νερό και, εάν απαιτείται, αναζητήστε ιατρική βοήθεια.



#### Σημείωση:

Όταν εξαντληθεί το λάδι, που περιέχεται στη συσκευασία, χρησιμοποιήστε ένα λάδι που δεν περιέχει οξέα, π.χ. λάδι για ραπτομηχανές.

#### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Μόλις ολοκληρώσετε τη χρήση της κουρευτικής μηχανής, μπορείτε να την αποθηκεύσετε μαζί με όλα τα αξεσουάρ της σε κατάλληλη τοποθεσία μακριά από παιδιά. Διατηρείτε την κουρευτική μηχανή μακριά από ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως και υπερβολική υγρασία. Μην την χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με υπερβολική σκόνη.

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

##### Κουρευτική μηχανή

Ενασωματωμένη μπαταρία.....	1όντων λιθίου, 3,7 V, 600 mAh
Είσοδος .....	5 V, 1000 mA
Διαστάσεις (μήκος × πλάτος × ύψος).....	178 × 43 × 45 mm
Βάρος.....	137 g
Επίπεδο θορύβου.....	72 dB(A)

##### Καλώδιο τροφοδοσίας USB

Είσοδος .....	5 V, 1000 mA
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία.....	II
Κατηγορία ασφαλείας για προστασία από ηλεκτροπληξία.....	IP20

Το δηλωμένο επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 72 dB (A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο A της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.

#### Επεξήγηση της τεχνικής ορολογίας

##### Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:

IP20 – Η συσκευή έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό να επικίνδυνα υπό τάση μέρη της συσκευής να έρθουν σε επαφή με το ανθρώπινο σώμα. Ταυτόχρονα, η συσκευή προστατεύεται από τις καταστροφικές συνέπειες του νερού που ενδέχεται να εισχωρήσει στη συσκευή.



##### Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία:

Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος αλλαγών στο κείμενο και στις τεχνικές παραμέτρους.

#### ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Προτού παραδώσετε την κουρευτική μηχανή σε κάποια εξειδικευμένη μονάδα συλλογής, πρέπει να διασφαλίσετε ότι έχει αφαιρεθεί η ενσωματωμένη μπαταρία. Η αφαίρεση της μπαταρίας εκτελείται στο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Σε περίπτωση που το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί για να απορριφθεί με οικολογικό τρόπο, δεν πρέπει να συναρμολογηθεί ξανά.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν κατατάσσονται στα τυπικά οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής για την ορθή απόρριψή τους. Η σωστή απόρριψη των μπαταριών θα βοηθήσει στην αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία.

#### Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από τις τοπικές αρχές ή τον τοπικό προμηθευτή σας.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε ειδικό σημείο συλλογής απορριμμάτων του δήμου σας.

#### ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ



Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε κατά την αγορά μιας νέας παρόμοιας συσκευής να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε. Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία από τον αρνητικό αντίκτυπο που μπορεί να είχε η ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

#### Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

#### Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον σωστό τρόπο απόρριψης από την τοπική δημοτική αρχή ή το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.



