

SENCOR®

SHP 5207CH



ZASTRIHÁVAČ VLASOV
Preklad pôvodného návodu







SENCOR®

SHP 5207CH



A

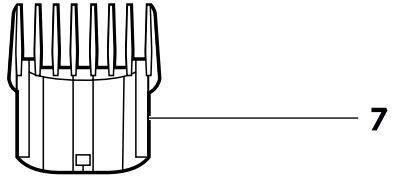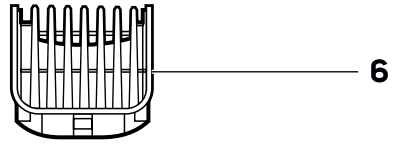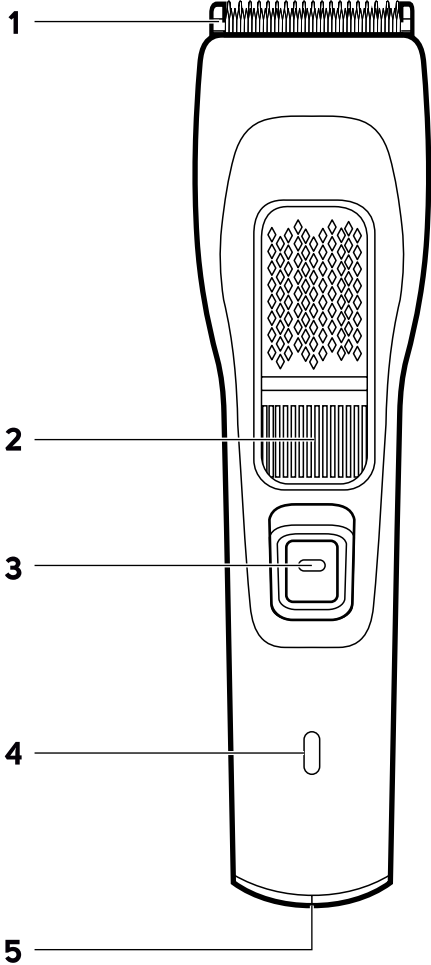

SK Zastrihávač vlasov

Dôležité bezpečnostné pokyny

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

Všeobecné upozornenia

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dohľadu.
- Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.



Výstraha:

Spotrebič udržiavajte v suchu.

- Časti spotrebiča, ktoré je nutné upevniť alebo postaviť, musia byť upevnené alebo postavené tak, aby nemohli spadnúť do vody.



Spotrebič nepoužívajte vo vani alebo sprche. Nečistite ho pod tečúcou vodou, nestriekajte naň vodu alebo inú tekutinu ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.

- Pred pripojením napájacieho USB kábla k zdroju alebo k sieťovému adaptéru sa uistite, že napätie uvedené na jeho typovom štítku zodpovedá napätiu v zásuvke, ku ktorej ho chcete pripojiť. Nepoužívajte predžhovací kábel.
- Napájací USB kábel nekladte cez ostré predmety. Dbajte na to, aby kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal zahriateho povrchu.
- Dbajte na to, aby nedošlo k priškripeniu alebo pretlačeniu napájacieho USB kábla.
- Pri vyťahovaní USB koncovky zo zdroja napájania alebo USB adaptéra zo zásuvky vždy ťahajte za koncovku alebo adaptér, nikdy nie za samotný kábel.
- Napájací USB kábel nepripájajte a neodpájajte od zdroja mokkými rukami.
- Napájací USB kábel udržiavajte v suchu.
- Napájací USB kábel neomotávajte okolo rukoväti spotrebiča.
- Spotrebič je vybavený vstavaným akumulátorom s dlhodobou životnosťou, ktorý z neho možno vybrať iba v odbornom servise. Nikdy sa ho nepokúšajte zo spotrebiča demontovať svojpomocne.



Upozornenie:

Spotrebič nikdy nerozoberajte s cieľom vybratia akumulátora. Spotrebič neskratujte ani ho nevhadzujte do ohňa. Pri nesprávnom zaobchádzaní hrozí nebezpečenstvo úniku toxických látok, požiaru alebo výbuchu.

- Spotrebič nepoužívajte, neskladujte a nenechávajte položený v kúpeľni alebo podobných miestach tak, že by mohol spadnúť do vane, umývadla alebo iných nádob s napustenou vodou.
- Pokiaľ spotrebič spadne do vody počas jeho používania, v žiadnom prípade naň nesiahajte, ale okamžite odpojte privodný kábel od zdroja napájania. Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak bola akákoľvek jeho časť ponorená do vody. Spotrebič odovzdajte autorizovanému servisnému stredisku na kontrolu.

BEZPEČNOSŤ PRI POUŽÍVANÍ

- Tento zastrihávač je určený len na domáce použitie a slúži na zastrihávanie ľudských vlasov, fúzov a chlpkov. Zastrihávač nie je určený na komerčné účely alebo na úpravu srsti zvierat.
- Zastrihávač používajte iba na suché a čisté vlasy, bradu alebo chlčky. Nepoužívajte ho na mokré alebo čerstvo umyté vlasy alebo na bradu, na ktorých je nanesená holiaca pena, gél a pod.
- Zastrihávač a jeho príslušenstvo používajte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na obsluhu.
- Používajte iba originálne príslušenstvo dodávané s týmto zastrihávačom.
- Zastrihávač používajte iba vo vnútorných priestoroch. Nepoužívajte ho vonku.
- Zastrihávač nepoužívajte v miestnostiach, kde sa používajú aerosólové rozprašovače alebo kde sa podáva kyslík.
- Zastrihávač a jeho príslušenstvo nevystavujte vplyvom vonkajšieho prostredia, extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti alebo nadmerne prašnému prostrediu.
- Zastrihávač a jeho príslušenstvo neumiestňujte do blízkosti vykurovacích telies, otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla.
- Pred každým použitím sa presvedčte, že zvolený hrebeňový nastavec nie je poškodený. Nikdy nepoužívajte zastrihávač s poškodeným hrebeňovým nastavcom.
- Pri použití môže dochádzať k zahrievaniu zastrihávača. To je úplne normálny jav.
- Zastrihávač udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od očí.
- Zastrihávač vždy vypnite a odpojte od zdroja napájania, pokiaľ ho nebudete používať, pokiaľ ho nechávate bez dozoru a pred prípevnením, odobratím alebo výmenou nastavca, pred čistením, údržbou alebo uskladnením. Zastrihávač skladujte v suchom prostredí.
- Zastrihávač udržiavajte v čistote. Čistenie a údržbu vykonávajte podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.
- Na zastrihávači nevykonávajte akúkoľvek inú údržbu, ako je čistenie jeho jednotlivých súčastí popísané v kapitole Čistenie a údržba.
- Nepoužívajte zastrihávač, ak spadol na zem, ak bol ponorený do vody, ak nefunguje správne alebo je akokoľvek poškodený.
- Olej na mazanie strihacej jednotky používajte iba v súlade s pokynmi v tomto návode a uchovávajte ho mimo dosahu detí. Olej udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od očí a zdrojov tepla.
- Aby ste sa vyhli vzniku nebezpečnej situácie, zastrihávači ani jeho príslušenstvo neopravujte sami ani ho nijako neopravujte. V prípade opravy kontaktujte autorizované servisné stredisko. Zásahom do výrobu sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruk za akosť.

- Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Pokiaľ odovzdávate spotrebič inej osobe, zaistíte, aby pri ňom bol priložený tento návod na použitie.
- Spotrebič pozorne vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, ako nájdete všetky jeho súčasti. Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej skatule od výrobcu.

OPIS SPOTREBIČA

- | | |
|--|---|
| A1 Strihacia jednotka s čepelami z nehrdzavejúcej ocele so šírkou 40 mm | A6 Hrebeňový nastavavec s veľkosťou 10 mm |
| A2 Regulator na nastavenie dĺžky strihu s rozsahom 1 – 20 mm | A7 Hrebeňový nastavavec s veľkosťou 20 mm |
| A3 Spínač zapnuté/vypnuté | A8 Napájací USB kábel (koncovky USB a USB-C) |
| A4 Indikátor nabíjania/prevádzky | A9 Čistiaca kefka |
| A5 Zdieľka na pripojenie napájacieho kábla | Olaj na mazanie strihacej jednotky |

ÚČEL POUŽITIA

- Zastrihávač je určený na používanie v domácnostiach, nie je určený na živnostenské podnikanie alebo iné profesionálne oblasti použitia.
- Zastrihávač je vhodný na strihanie čistých, suchých alebo jemne navlhčených vlasov.
- Zastrihávač je možné použiť na na strihanie suchých fúzov, na ktorých nie je nanesený holiaci gél alebo pena.
- Zastrihávač nie je určený na strihanie mokrých, čerstvo umytých vlasov, strihanie umelých vlasov alebo vlasov, na ktorých je nanesený gél a pod.
- Zastrihávačom sa nesmie strihať zvieracia srst.

POUŽITIE

Nabíjanie zastrihávača

- Zastrihávač môžete nabíť dvoma spôsobmi:
 - pomocou externého zariadenia s USB portom (napr. počítač, USB rozbočovač, powerbanka a pod.)
 - cez bežne dostupný USB adaptér, zapojený do sieťovej zásuvky
- Menšiu koncovku napájacieho kábla (USB-C) zapojte do zdieľky v spodnej časti zastrihávača, väčšiu koncovku do zvoleného zdroja energie.
- Počas nabíjania sa červenou rozsvieti indikátor nabíjania v spínači **A4**. Čas nabíjania sa líši podľa aktuálneho stavu nabitia akumulátora. Pokiaľ bol akumulátor celkom vybitý, nabitie do plného stavu trvá približne 2 hodiny.
- Hneď ako sa akumulátor plne nabije, indikátor sa rozsvieti modro. Napájací kábel odpojte od zastrihávača aj od zdroja energie.
- Úplne nabitý akumulátor zastrihávača zaisť až 90 minút bezšnúrovej prevádzky. Potom je potrebné akumulátor znovu nabíť.

Odporúčanie na predĺženie životnosti akumulátora

- Aby vstavaný akumulátor slúžil čo najdlhšie, zastrihávač nabíjajte, používajte a skladujte pri okolitej teplote 15 – 35 °C v suchom prostredí. Nižšie alebo vyššie teploty nepriaznivo ovplyvňujú životnosť akumulátora.

- Odporúčame akumulátor nechať plne vybitý a až potom ho nabíjať.
- Pokiaľ zastrihávač nepoužívate dlhý čas, akumulátor nabite aspoň jedenkrát za 6 mesiacov.

Mazanie strihacej jednotky

- Na zabezpečenie správnej pohyblivosti strihacej jednotky odporúčame pred prvým použitím a následne po niekoľkých ďalších použitiach strihača strihaciu jednotku premazať.
- Na strihaciu jednotku kvapnite dve kvapky mazacieho oleja a rovnomerne ich rozmažte. Nadbytočný olej zotrite čistou, suchou handričkou.



Upozornenie:

Mazací olej uchovávajte mimo zdroja požiaru a mimo dosahu detí. Mazací olej neprehltajte a vyhýbajte sa jeho kontaktu s očami. Pokiaľ dôjde ku kontaktu s očami, preplachujte ich studenou vodou a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc.

Príprava pred strihaním

- Zastrihávač používajte iba na čisté a suché alebo ľahko navlhčené vlasy. Nepoužívajte ho na mokré alebo čerstvo umyté vlasy alebo vlasy, na ktorých je nanesený gél a pod. Bradu zastrihujte nasucho bez použitia holiaceho gélu alebo peny.



Upozornenie:

Nepoužívajte zastrihávač, ak máte na pokožke otvorené rany, rezné rany alebo pluzgiere.

- Skôr ako začnete s úpravou vlasov alebo brady, oboznámte sa so všetkými pokynmi na použitie.
- Zastrihávačom môžete strihať sami seba alebo inú osobu. Ak striháte inú osobu, posadte ju tak, aby jej hlava bola v úrovni vášho hrudníka. Zaisťte tak pohodlnú pozíciu na strihanie. Pred strihaním vlasy riadne rozčesťe v smere ich rastu.
- Na minimalizáciu znečistenia odevu ostríhanými vlasmi zakryte seba alebo osobu, ktorú budete strihať, krk a ramená uterákom.
- Pred každým použitím sa uistite, že je strihacia jednotka čistá.
- Pred každým použitím sa presvedčte, že strihacia jednotka alebo hrebeňový nastavavec nie je poškodený. Nikdy nepoužívajte zastrihávač s poškodenou strihacou jednotkou alebo poškodeným hrebeňovým nastavcom.

Strihanie bez hrebeňového nastavca

- Zastrihávač bez hrebeňového nastavca môžete použiť napríklad na strihanie vlasov veľmi blízko pokožky alebo na zarovnanie línie krku a oblasti okolo uší.



Upozornenie:


Čepele strihacej jednotky odstráňte všetky vlasy, fúzy alebo chlpy, ktoré s nimi prídu do kontaktu, a preto pri manipulácii so zapnutým zastrihávačom dbajte na zvýšenú pozornosť.

- Otáčaním regulátora **A2** nastavte vyhovujúcu výšku strihu v rozsahu 0,5 – 1 mm. Pokiaľ používate zastrihávač prvýkrát, odporúčame vyskúšať najprv dlhší strih a až potom upraviť nastavenie na kratší strih.
- Zastrihávač zapnete a vypnete spínačom **A3**.
- Po ukončení používania zastrihávač vždy vyčistite podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.

Vysvetlenie technických pojmov

Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

IP20 – Spotrebič je konštruovaný tak, aby sa žiadnou časťou ľudského tela nebolo možné dotknúť nebezpečných živých častí, a zároveň spotrebič nie je chránený pred škodlivými účinkami vody, ktorá by mohla do zariadenia vniknúť.



Trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH AKUMULÁTOROV

Pre odovzdaním zastrihávača na určenom zbernom mieste je potrebné zaistiť, aby bol z neho vybratý vstavaný akumulátor. Vybratie akumulátora zaistiť autorizované servisné stredisko. Ak už bol výrobok raz rozobratý z dôvodu jeho ekologickej likvidácie, nesmie sa už znovu zostaviť.



Tento symbol znamená, že použité akumulátory a batérie nepatria do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu odovzdajte použité akumulátory a batérie na určené zberné miesta. Správnu likvidáciu akumulátorov a batérií pomôžete predísť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete likvidovať použité batérie a akumulátory, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo svojho predajcu.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného

nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

