

SENCOR®

SFR 5010BK





HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA
Návod k použití v originálním jazyce



SENCOR®

SFR 5010BK



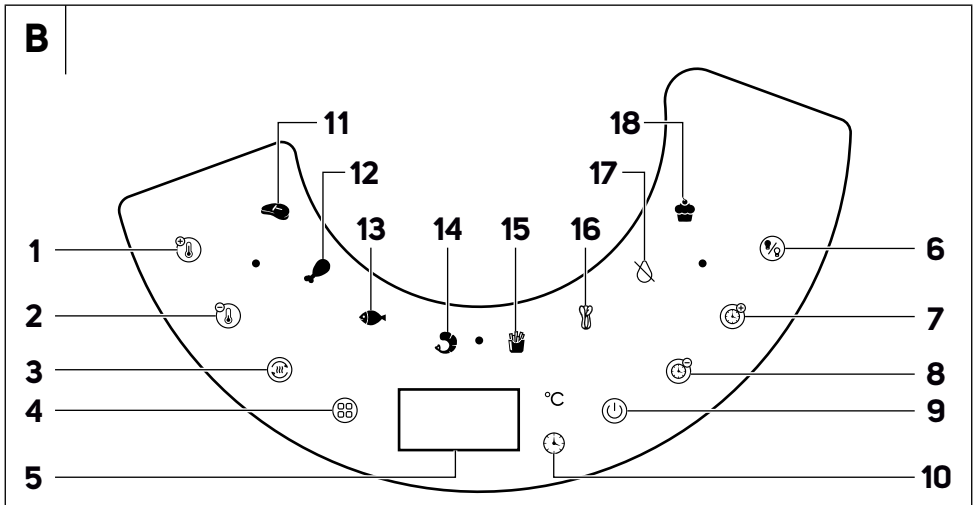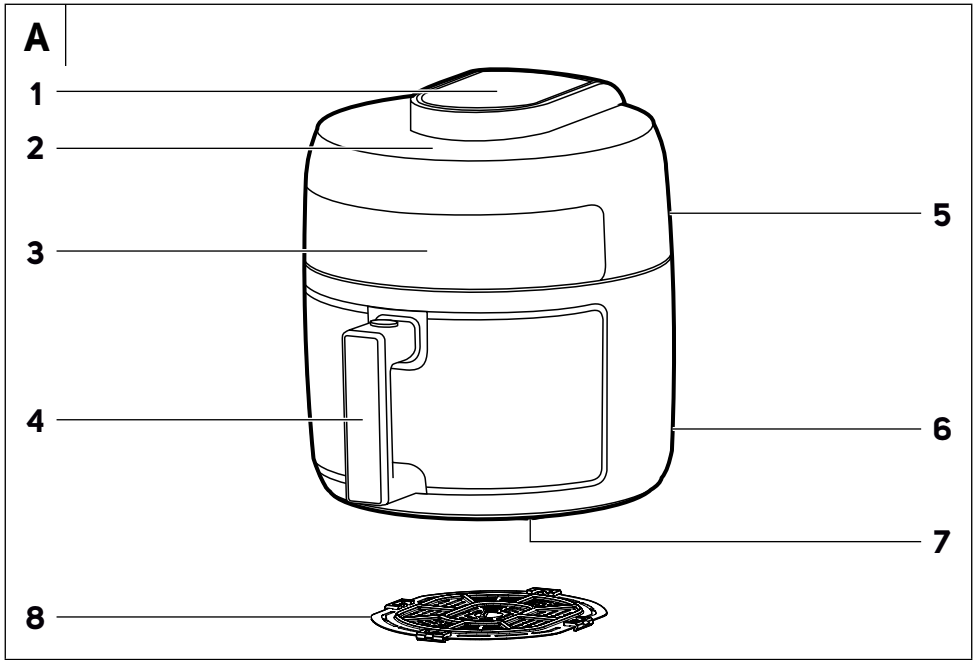

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Obecná upozornění

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Děti mladší 8 let udržujte mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Povrchy spotřebiče, které jsou ve styku s pokrmem, vždy čistěte dle pokynů v tomto návodu.
- Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.



Upozornění: Horký povrch.

Elektrická bezpečnost

- Před připojením spotřebiče k elektrické zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na jeho typovém štítku s napětím ve vaší zásuvce.
- Spotřebič připojujte pouze k řádné uzemněné zásuvce. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Před použitím plně rozvíhete přívodní kabel.
- Přívodní kabel spotřebiče nepřipojujte a neodpojujte od elektrické zásuvky mokřkýma rukama.
- Dbejte na to, aby se vidlice přívodního kabelu nedostala do kontaktu s vlhkostí, vodou nebo jinou kapalinou. Pokud se tak přesto stane, vidlici pečlivě vysušte před dalším použitím.
- Neodpojujte spotřebič od elektrické zásuvky tahem za přívodní kabel. Mohlo by dojít k poškození kabelu nebo elektrické zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku.
- Na přívodní kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby přívodní kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů.
- Přívodní kabel udržujte v suchu.
- Přívodní kabel neomotávejte kolem spotřebiče.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od elektrické zásuvky, pokud ho nebudete používat, pokud ho necháváte bez dozoru a před čištěním, údržbou nebo uskladněním.
- Spotřebič neopravujte sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěďte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nikdy neponořujte spotřebič a jeho přívodní kabel do vody nebo jiné tekutiny ani tyto části nemýjte pod tekoucí vodou.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od elektrické zásuvky po ukončení používání.
- Pokud spotřebič spadne do vody, v žádném případě jej nepoužívejte a předejte jej autorizovanému servisnímu středisku ke kontrole.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej pro komerční účely nebo k jiným účelům, ke kterým není určen.

Bezpečnost při používání

- Spotřebič slouží k řitování potravin. Není určen pro uvádění tekutin do varu. Nepoužívejte jej k jinému účelu, než ke kterému je určen.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití ve vnitřních prostorách. Nikdy jej nepoužívejte ve venkovním nebo průmyslovém prostředí.
- Tento spotřebič je určen pouze pro běžné použití v domácnosti. Není určen pro používání v prostředích, jako jsou kuchyňky pro personál obchodů, kanceláře nebo farmy, nebo v jiných pracovních prostředích. Spotřebič není určen ani k používání klienty v hotelech, motelech, zařízeních poskytujících nocleh se snídaní a jiných ubytovacích zařízeních.
- Tento spotřebič musí být používán pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k použití.
- Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím, které je s ním dodáváno.
- Před každým použitím se přesvědčte, že zvolené příslušenství není poškozeno. Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozeným příslušenstvím.
- Spotřebič a jeho příslušenství nepokládejte na elektrický nebo plynový vařič ani do jeho blízkosti, na okraj stolu nebo na nestabilní povrchy. Spotřebič umísťujte pouze na rovný, suchý a stabilní povrch.
- Spotřebič nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů, jako jsou záclony, utěrky na nádobí apod.
- Spotřebič a jeho příslušenství nevystavujte vlivům venkovního prostředí, extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti nebo nadměrně prašnému prostředí.
- Je-li spotřebič v provozu, teplota přístupných povrchů může být vyšší. Nedotýkejte se zahřátého povrchu. Jinak může dojít k popálení. K vyjmutí a přenášení zahřátého příslušenství používejte rukavice.
- Při provozu musí být ponechán po všech stranách spotřebiče volný prostor alespoň 15 cm pro zajištění dostatečné cirkulace vzduchu. Na spotřebič neodkládejte žádné předměty a nezakrývejte ventilační otvory.
- Nepokládejte spotřebič do blízkosti předmětů, povrchů nebo pod předměty, které se mohou poškodit párou, například stěny, kuchyňské skříňky, příborníky, obrazy, záclony. Unikající pára by je mohla poškodit.
- Po ukončení provozu vždy odpojte spotřebič od elektrické energie a manipulujte se spotřebičem tak, abyste se nedotkli jeho vnitřních částí nebo jiných částí, které jsou v ústředku zbytkového tepla stále horké.
- Nedotýkejte se horkých povrchů spotřebiče. Po vypnutí a odpojení spotřebiče od síťové zásuvky nechejte spotřebič dostatečně dlouho vychladnout (nejlépe 30 minut).
- Mimořádné opatnosti je nutné dbát, když přemisťujete příslušenství s horkými potravinami.
- Zahřáté příslušenství neodkládejte na povrchy, které jsou citlivé na teplo.
- Na spotřebiči neprovádějte jakoukoli jinou údržbu, než je čištění jednotlivých součástí popsané v tomto návodu.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič, který je jakkoli poškozen.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud upadl na zem, pokud byl ponořen do vody, pokud nefunguje správně nebo je jakkoli poškozen.
- Spotřebič ani její přívodní kabel neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani tyto části nemýjte pod tekoucí vodou. Spotřebič není určena pro mytí v myčce nádobí.
- Spotřebič skladujte v suchém prostředí.

CZ Horkovzdušná fritéza

Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřívě, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balící materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

části opláchněte čistou vodou a nechejte volně uschnout nebo jej vyčtete dosucha jemnou utěrkou.

- Vnější i vnitřní povrch fritézy otřete měkkou houbičkou zlehka navlhčenou v teplé vodě. Potom ji otřete čistou utěrkou dosucha.



Varování:

Fritézu nikdy neponořujte do vody, nečistěte pod tekoucí vodou ani ji nedávejte umýt v myčce nádobí.

- Přírodní kabel fritézy čistěte pouze suchým hadříkem, nikdy jej neomývejte vodou.

UMÍSTĚNÍ FRITÉZY

- Fritézu postavte na stabilní a vodorovný povrch odolný proti žáru. Vždy ji umístěte tak, aby na ni nemohly dosáhnout děti. Po zasunutí fritovacího koše do fritézy nasměrujte fritézu tak, aby o ni nemohl nikdo zavadit o rukojeť koše a fritézu strhnout.



Upozornění:

Fritézu neumísťte na nebo do blízkosti hořlavých materiálů, například na ubrus či poblíž závěsu. Také ji neumísťte do blízkosti předmětů nebo pod předměty, které se mohou poškodit párou, například stěny a skříně.

Na fritézu ani těsně vedle ní nepokládejte žádné předměty. Mohlo by to narušit proud vzduchu a ovlivnit výsledek fritování.

- Chcete-li fritézu umístit na sporák pod digestoř, dbejte na to, aby byl sporák vypnutý a chladný.

POPIS SPOTŘEBIČE

A1 Vstup vzduchu	A5 Výstup vzduchu (zadní strana)
A2 Ovládací panel s displejem	A6 Přírodní kabel (zadní strana)
A3 Průhledové okno na fritovací prostor	A7 Protiskluzné nožky
A4 Fritovací koš Rukojeť koše je tepelně odolná a zabraňuje jakémukoli popálení a umožňuje manipulaci s horkým košem během provozu i bez použití ochranných rukavic	A8 Vyjímatelná mřížka Vkládá se do fritovacího koše Umožňuje maximální cirkulaci horkého vzduchu v koši a tím napomáhá k rovnoměrnému fritování potravin
B1 Zvýšení hodnoty teploty	B11 Indikátor režimu steaků
B2 Snížení hodnoty teploty	B12 Indikátor režimu kuřata/kuřecí stehna
B3 Předehřev	B13 Indikátor režimu ryby
B4 Tlačítko MENU pro volbu přednastavených programů	B14 Indikátor režimu krevety
B5 Displej	B15 Indikátor režimu hranolky
B6 Osvětlení fritovacího prostoru	B16 Indikátor režimu zelenina/brokolice
B7 Zvýšení hodnoty času	B17 Indikátor režimu sušení
B8 Snížení hodnoty času	B18 Indikátor režimu pečení
B9 Tlačítko pro zapnutí/vypnutí fritézy	
B10 Indikátor času	

ÚČEL POUŽITÍ

- Tato horkovzdušná fritéza je určena pouze pro běžné použití v domácnosti. Slouží k přípravě smažených i nesmažených pokrmů bez přidání oleje nebo s minimem oleje. Je vhodná pro přípravu potravin jako jsou předsmážené nebo domácí hranolky, brambory, řízky, kuřecí stehna, části ryb i rybí prsty, zelenina a mnoho dalších. Fritézu lze použít i jako mini troubu k přípravě koláčků, cupcaků, muffinů a podobně.
- Fritéza pro svůj chod využívá cirkulaci horkého vzduchu. Pokrm je tak připraven rovnoměrně, má autentickou chuť právě dosmaženého jídla a je mnohem zdravější. Oproti jídlům smaženým v oleji tak má mnohem méně kalorií a cholesterolu.
- Tato horkovzdušná fritéza není určena pro ohřev vody, oleje na smažení nebo jiných tekutin.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím omýjte fritovací koš i vyjímatelnou mřížku v teplé vodě za použití neutrálního kuchyňského saponátu. Poté tyto

PŘÍPRAVA POTRAVIN

- Téměř každý pokrm, které se tradičně připravuje v troubě, lze fritovat horkým vzduchem.
- Potravinu se připravují nejlépe a rovnoměrněji, mají-li podobnou velikost a tloušťku. Potraviny proto krájejte na rozměrově shodnou velikost. Menší kusky potravin vyžadují kratší dobu přípravy než větší kusky.
- Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků v co nejkratší době, připravujte jídlo v malých dávkách. Je-li to možné, vyvarujte se stohování nebo vrstvení.
- Většina balených potravin nemusí být před fritováním vložena do oleje. Většina z nich již obsahuje olej a další přísady, které zlepšují zhnědnutí a křupavost.
- Mražené chutovky a předkrmky se v této fritéze fritují velmi dobře. Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků, uspořádejte je na roštu v jedné vrstvě.
- U zmrazených potravin odstraňte přebytečný led.
- Pokud potraviny vrstvíte, je vhodné během fritování je protřepávat nebo otáčet, abyste zajistili jejich rovnoměrnou přípravu.
- Potravinu, které připravujete oskrábáním, jako jsou hranolky apod, zalijte předem malým množstvím oleje, což podpoří jejich zhnědnutí a křupavost.
- Při fritování čerstvé zeleniny zajistěte, aby byla tato zelenina před fritováním pečlivě osušena.
- Při fritování pokrmů balených v těstíčku používejte hustá a pastovitá těsta. Tenká těsta mohou stékat a nebudou dostatečně rychle připravena, jako je tomu u standardní olejové fritézy.
- Pokrytí pokrmů balených v těstíčku strouhankou nebo burízou a jejich následné postříkání olejem vám pomůže vytvořit křupavé a zdravější verze vašich oblíbených smažených jídel.

VLOŽENÍ POTRAVIN

- Tahem za rukojet vysunete koš z fritézy. Do koše vložte vyjimatelnou mřížku tak, aby byla ve vodorovné poloze. Mezi dnem koše a mřížkou musí být malý volný prostor.
- Do koše vložte potraviny, které chcete tepelně upravit. Při vkládání nepřekračujte značku **MAX**.



Výstraha:

Tato fritéza pracuje s horkým vzduchem. Koš proto nikdy nepřlíte olejem, tukem na smažení ani jinou kapalinou. Také do ní nevkládejte pečící papír.

- Pokud si přejete přidat do potravin trochu oleje, nejprve je promíchejte s olejem ve vhodné misce a teprve potom je přesypejte do fritovacího koše.
- Po naplnění očistěte horní okraj koše a případně všechny ostatní části, které se během plnění znečistily.
- Naplněný koš zasuňte zpět do fritézy. Pokud jej nezasunete správně, fritézu nebude možné spustit.

ZAPNUTÍ, POKHOTOVOSTNÍ REŽIM A PROVOZNÍ REŽIM

- Zástrčku přírodního kabelu zapojte do elektrické zásuvky. Zazní zvuková signalizace, všechny indikátory krátce probliknou a tlačítko ☺ se rozsvítí červeně. Tímto je fritéza v pohotovostním režimu.
- Stisknutím tlačítka ☺ změní tlačítko barvu na zelenou a na displeji zobrazí přednastavené hodnoty 175 °C a 15 min. Tímto fritéza vstoupí do provozního režimu.
- Pokud během 5 minut po stisknutí tlačítka ☺ nebo po dokončení fritování neprovedete žádnou činnost, fritéza se přepne zpět do pohotovostního režimu.

ÚPRAVA ČASU A TEPLoty

- Hodnotu teploty a času lze upravit kdykoliv před spuštěním fritování nebo i během fritování, a to bez ohledu na zvolený program nebo funkci.
- Pro úpravu času stiskněte tlačítko se symbolem ⌚ nebo ⌚. Každým stisknutím tlačítka se čas prodlouží nebo zkrátí o 1 minutu. Stisknutím a podržením tlačítka zrychlíte nastavení času. Čas můžete nastavit v rozmezí 01:00 – 60:00 minut.



Poznámka:

V případě úpravy času v režimu ☺ se čas mění v krocích po 1 hodině.

- Pro úpravu teploty stiskněte tlačítko se symbolem 🔥 nebo 🔥. Každým stisknutím tlačítka se teplota zvýší nebo sníží o 5 °C.
- Stisknutím a podržením tlačítka zrychlíte nastavení teploty. Teplotu můžete nastavit v rozmezí 80 °C – 200 °C.

OSVĚTLENÍ FRITOVACÍHO PROSTORU

- V případě potřeby lepšího náhledu na proces fritování lze zapnout osvětlení fritovacího prostoru stisknutím tlačítka ☺. Osvětlení zhasne samo po 1 minutě.

PŘERUŠENÍ A OBNOVENÍ FRITOVÁNÍ

- V případě potřeby můžete probíhající fritování kdykoliv pozastavit stisknutím tlačítka ☺. Tlačítko se rozblíká a odpočítávaný čas se pozastaví. Pro obnovení fritování znovu stiskněte tlačítko ☺.



Poznámka:

Po přerušení provozu tlačítkem ☺ bude ventilátor fritézy v chodu zhruba 20 sekund. To je normální a nejedná se o závadu.

- Fritování se zastaví i v případě, že během chodu vysunete fritovací koš. Tlačítko ☺ se rozblíká a na displeji se zobrazí „POT“ (koš). Po zasunutí fritovacího koše zpět se provoz obnoví.



Poznámka:

Pokud fritovací koš nezasunete zpět do 5 minut od vysunutí, fritéza se automaticky vypne. V takovém případě je nutno provést všechna nastavení znovu.

RYCHLÉ FRITOVÁNÍ

- Zapojte fritézu do zásuvky a stiskněte tlačítko ☺. Na displeji se zobrazí přednastavené hodnoty 175 °C a 15 min.
- Pokud si přejete spustit fritování bez nutnosti nastavení teploty/času nebo zvolení některého z programů, stiskněte tlačítko ☺. Spustí se fritování při teplotě 175 °C a 15 min.
- Po ukončení fritování se ozve zvuková signalizace a na displeji se zobrazí „END“. Ventilátor se bude v chodu ještě 20 sekund a pak se fritéza přepne do provozního režimu. Pokud následujících 5 minut nevykonáte žádnou činnost, fritéza se přepne do pohotovostního režimu.

RUČNÍ REŽIM

- Ruční režim umožňuje nastavení teploty a času dle vašich zkušeností a potřeb.
- Zapojte fritézu do zásuvky a stiskněte tlačítko ☺. Na displeji se zobrazí přednastavené hodnoty 175 °C a 15 min. Obě přednastavené hodnoty můžete upravit pomocí postupu v kapitole ÚPRAVA ČASU A TEPLoty.
- Spusťte fritování stisknutím tlačítka ☺.



Poznámka:

Ruční režim lze také využít v případě potřeby předeřhnutí fritovacího prostoru. Předeřhnutí se využívá v případech, kdy je fritéza chladná nebo pokud to některé potraviny vyžadují.

PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY

- Fritéza je vybavena níže uvedenými programy pro rychlé spuštění chodu bez nutnosti dalšího nastavení. Mačkáním tlačítka ☺ cyklicky přecházíte mezi jednotlivými programy. S každým stisknutím tlačítka ☺ se rozblíká příslušný indikátor:

Indikátor	Význam	Výchozí teplota	Výchozí čas	Rozsah teploty	Rozsah času	Poznámka
	Předeřhív	200 °C	4 min	80-200 °C	1-60 min	Po uplynutí 2/3 času se zobrazí „TRN“.
	Steaky	175 °C	15 min			
	Kuřata/kuřecí stehna	200 °C	25 min			
	Ryby	160 °C	15 min			
	Krevety	180 °C	8 min			
	Hranolky	200 °C	18 min			
	Zelena/brokolice	150 °C	10 min			
	Sušení	60 °C	8 h	40-80 °C	1-24 h	
	Pečení	150 °C	12 min	80-200 °C	1-60 min	

PROMÍCHÁNÍ POTRAVIN





- Programy **B11** až **B16** jsou vybaveny signalizací, upozorňující na promíchání potravin. Po zhruba 2/3 času provozu v těchto programech se na displeji zobrazí hlášení „TRN“. Vysuňte fritovací koš, potraviny promíchejte vhodným kuchyňským nástrojem a zasuňte koš zpět. Program bude pokračovat dál

UKONČENÍ FRITOVÁNÍ

- Po ukončení fritování se ozve zvuková signalizace, na displeji se zobrazí „END“. Ventilátor bude v chodu ještě 20 sekund a pak se fritáž přepne do provozního režimu. Pokud následujících 5 minut nevykonáte žádnou činnost, fritáž se přepne do pohotovostního režimu.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

- Pokud spotřebič nefunguje, jak je popsáno v tomto návodu, zkontrolujte níže uvedený seznam nejběžnějších problémů, abyste mohli problém odstranit. Pokud váš problém není níže uveden, nebo pokud problém přetrvává, vypněte spotřebič, vytáhněte zástrčku přírodního kabelu ze zásuvky a obraťte se na autorizované servisní středisko. V žádném případě se nepokoušejte spotřebič opravit sami.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Fritáža nefunguje.	Fritáža není zapojena do zásuvky.	Zkontrolujte, zda je zástrčka přírodního kabelu zapojena do elektrické zásuvky.
	Po zapojení fritáže do zásuvky jste nestiskli tlačítko  .	Fritáža je v pohotovostním režimu. Stiskněte tlačítko  , aby se aktivoval provozní režim.
	Nezahájili jste fritování tlačítkem  .	Stiskněte  .
	Fritovací koš není správně zasunut.	Zasuňte fritovací koš řádně do fritáže.
Fritáža se náhle sama vypnula.	Došlo k přehřátí fritáže a automaticky se aktivovala ochranná pojistka proti přehřátí.	Odpojte fritážu od zásuvky a nechte vychladnout. Obráťte se na autorizované servisní středisko, aby vyměnili ochrannou pojistku. Nikdy nevyměňujte ochrannou pojistku sami.
Potraviny jsou nedosmažené nebo nejsou osmažené rovnoměrně.	Nastavili jste příliš nízkou teplotu.	Zvýšte teplotu a pokračujte v přípravě.
	Příliš mnoho potravin.	Upravte množství nebo rozmístění potravin.
Smažené potraviny nejsou křupavé.	Použili jste typ smažených potravin, určených pro přípravu v tradiční fritáže.	Používejte smažené potraviny určené pro přípravu v troubě nebo potraviny zlehka potřete olejem, abyste dosáhli křupavé kůrky.
Z fritáže vychází bílý kouř.	Vložili jste příliš mastné potraviny nebo jste potraviny potřeli velkým množstvím oleje.	Pokud budete připravovat příliš mastné potraviny, bude tuk kapat na dno fritovacího prostoru, kde se bude zahřívát a produkovat bílý kouř.
	Ve fritovacím prostoru nebo ve fritovacím koši jsou zbytky jídla z předchozí přípravy.	Zkontrolujte čistotu fritovacího prostoru a koše. Je důležité všechny části řádně čistit po každém použití.
Čerstvé hranolky nejsou rovnoměrně osmaženy.	Před přípravou jste hranolky špatně opláchlí.	Před přípravou je třeba hranolky důkladně opláchnout a odstranit škrob z vnějšího povrchu.
Čerstvé hranolky nejsou křupavé.	Křupavost čerstvých hranolků závisí na množství oleje a obsahu vody.	Hranolky důkladně osušte před přípravou. Nakrájejte je na menší kousky a přidejte více oleje, pokud je to nutné.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Varování:

Před jakýmkoliv čištěním nebo údržbou vždy odpojte fritážu od elektrické zásuvky a nechte všechny části zcela vychladnout.

K čištění fritáže, jejího vnitřku a veškerého příslušenství nikdy nepoužívejte chemikálie, drátěnku na nádobí, kovové drátěnky ani čisticí prostředky s brusnou složkou. Jinak může dojít k narušení povrchové úpravy spotřebiče.

Upozornění:

Fritáža a její napájecí kabel nejsou určeny pro mytí v myčce nádobí.

Nepostříkujte je vodou nebo jinou tekutinou ani je neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.



- Odpojte fritážu od elektrické zásuvky a nechte ji vychladnout. Fritáža bude rychleji chladnout, pokud vysunete fritovací koš ven.
- Fritážu doporučujeme čistit hned po jejím vychladnutí, než dojde k zaschnutí zbytků potravin. Tyto se pak obtížně odstraňují. Pomocí papírové utěrky odstraňte zbytky potravin z příslušenství a z vnitřního prostoru fritáže.
- Z fritovacího koše vyjměte mřížku. Obojí omyjte za použití měkké houbičky na nádobí pod teplou tekoucí vodou s přidavkem neutrálního kuchyňského saponátu. Poté tyto části opláchněte čistou vodou, řádně je otřete dosucha a vraťte zpět na své místo. Tyto díly lze také omýt v myčce nádobí.
- Pokud se vám nedaří odstranit připečené zbytky potravin, které ulpěly na povrchu koše, naplňte koš teplou vodou s přidavkem neutrálního kuchyňského saponátu a vložte do něj mřížku. Roztok vody se saponátem nechte působit zhruba 10 minut, aby se zbytky potravin odmočily. Poté obě části vyčistěte obvyklým způsobem.
- Zajistěte, aby se na vylímatelném koši a mřížce nehrmádily připečené zbytky potravin. Před dalším použitím musí být obě části čisté.
- Vnější a vnitřní povrch fritáže otřete měkkou houbovkou zlehka navlhčenou v teplé vodě. Potom ji otřete čistou utěrkou dosucha.
- Přírodní kabel fritáže čistěte pouze suchým hadříkem, nikdy jej neomývejte vodou.

SKLADOVÁNÍ

- Po ukončení používání a očištění uložte spotřebič a jeho příslušenství čisté, suché místo mimo dosah dětí. Uskladněný spotřebič a jeho příslušenství nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumísťujte jej do nadměrně prašného prostředí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220-240 V
Jmenovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....	1 500 W
Objem fritovacího koše.....	5 l
Rozsah teplot.....	80-200 °C
Třída ochrany (před úrazem elektrickým proudem).....	II
Hlučnost	65 dB(A)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 65 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Vysvětlení technických pojmů



Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového

produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

