

SENCOR®

SFR 5010BK





ZRAČNA PRŽILICA
Prijevod originalnog priručnika



SENCOR[®]

SFR 5010BK

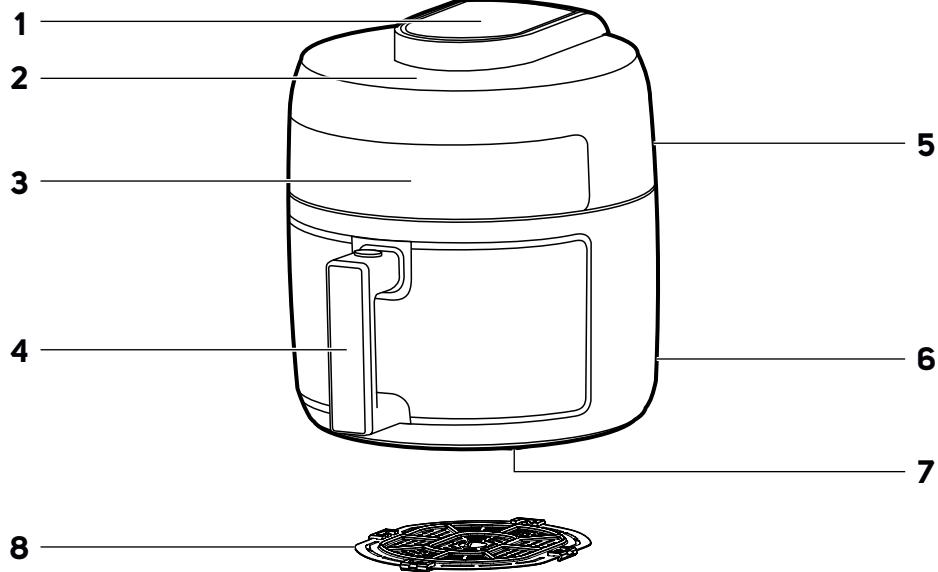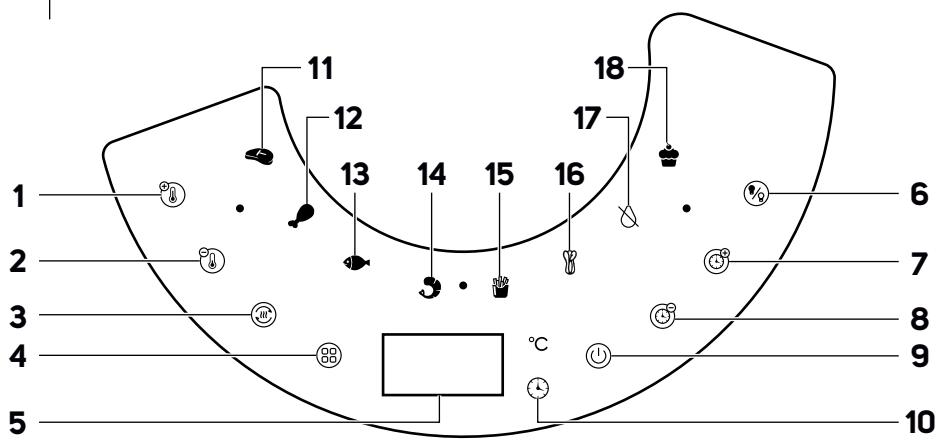

A**B**

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

Opća upozorenja

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim, osjetilnim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Držite djecu mlađu od 8 godina podalje od uređaja i njegovog kabela napajanja.
- Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Površine uređaja koje dolaze u dodir s hranom se uvijek moraju očistiti prema uputama u ovom korisničkom priručniku.
- Ovaj uređaj nije dizajniran za upravljanje pomoću programiranog uređaja, vanjskog vremenskog prekidača ili daljinskog upravljača.



Pažnja:

Vruća površina.

Električna sigurnost

- Prije uklapčanja uređaja u električnu utičnicu, provjerite odgovara li napon na najlepjnici s podacima naponu električne utičnice.
- Ukopčajte uređaj samo u pravilno uzemljenu utičnicu. Nemojte koristiti produžni kabel.
- Potpuno odmotajte kabel napajanja prije upotrebe.
- Nemojte ukapčati niti iskopčati kabel napajanja uređaja iz električne utičnice ako imate mokre ruke.
- Pazite da kontakti električnog utikača ne dodu u dodir s vodom ili bilo kojom drugom tekućinom. Ako se to dogodi, pažljivo osušite električni utikač prije ponovne upotrebe.
- Nemojte iskopčati uređaj iz električne utičnice povlačenjem za električni kabel. To može oštetiti kabel ili električnu utičnicu. Iskopčajte kabel iz utičnice povlačenjem utikača.
- Nemojte stavljavati teške predmete na kabel napajanja. Pazite da električni kabel ne visi preko ruba stola i da ne dodiruje vruću površinu ili oštре predmete.
- Održavajte kabel napajanja suhim.
- Nemojte namatati kabel napajanja oko uređaja.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice ako ga ne namjeravate koristiti i ako ga ostavljate bez nadzora te prije čišćenja, održavanja ili pohrane.
- Nemojte sami popravljati uređaj niti obavljati preinake na njemu. Preputujte sve popravke ili podešavanja na uređaju ovlaštenom servisnom centru. Neovašteno otvaranje uređaja tijekom jamstvenog roka može poništiti jamstvo.
- Da biste spriječili opasnost od ozljede strujnim udarom, nikada nemojte uranjati uređaj ili kabel napajanja u vodu ili bilo koju drugu tekućinu niti prati te dijelove pod tekućom vodom.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice nakon završetka upotrebe.
- Ako uređaj padne u vodu, ni pod kojim okolnostima ga nemojte dalje koristiti, nego ga predajte ovlaštenom servisnom centru na pregled.
- Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu u kućanstvu. Nemojte ga koristiti u komercijalne svrhe, ili za druge svrhe za koje nije namijenjen.

Sigurnost tijekom upotrebe

- Ovaj uređaj je namijenjen za prženje hrane. Nije namijenjen za zakuhavanje tekućina. Nemojte ga koristiti ni za kakve svrhe za koje nije namijenjen.
- Ovaj uređaj je dizajniran za upotrebu samo u zatvorenom prostoru. Nikada ga nemojte koristiti na otvorenom ili u industrijskom okruženju.
- Ovaj uređaj je namijenjen samo za upotrebu u kućanstvu. Nije namijenjen za upotrebu u kuhinjama s osobljem u trgovinama, uredima ili farmama, ili drugim radnim okruženjima. Također nije namijenjen za upotrebu za goste hotela, motela, prenoćista s doručkom, i drugim sličnim ugostiteljskim objektima.
- Ovaj uređaj se mora koristiti samo u skladu s uputama u ovom korisničkom priručniku.
- Koristite uređaj samo s originalnim dodacima s kojima je isporučen.
- Prije svake upotrebe provjerite ima li oštećenja na odabranom dodatku. Nikada nemojte koristiti uređaj s oštećenim dodatkom.
- Nemojte ostavljati uređaj ili dodatke na električnom ili plinskom štednjaku ili u njihovoј blizini, na rubu stola, kao ni na nestabilnim površinama. Držite uređaj samo u vodoravnoj, suhoj i stabilnoj površini.
- Nemojte koristiti uređaj blizu zapaljivih materijala kao što su zavjesa, krpe za brisanje, itd.
- Nemojte izlagati uređaj i dodatni pribor učinku okoliša na otvorenom, ekstremnim temperaturama, izravnom sunčevom svjetlu, pretjeranoj vlaži ili pretjerano prašnjavim okruženjima.
- Dok uređaj radi, temperatura vanjskih površina može biti visoka. Nemojte dodirivati vruću površinu. Inače može doći do opeklinu. Koristite ručku za vadjenje i nošenje vrucleg pribora.
- Da biste osigurali dovoljni cirkulaciju zraka tijekom rada, neophodan je razmak od najmanje 15 cm sa svih strana uređaja. Nemojte stavljavati nikakve predmete na uređaj niti pokrivati ventilacijske otvore.
- Nemojte stavljavati uređaj u blizini ili ispod predmeta ili površina koje se mogu oštetiti, na primjer zidova, kuhinjskih ormarića, ormara, slike ili zavjesa. Izlazeća para bi ih mogla oštetiti.
- Kada završiš s korištenjem uređaja, iskopčajte ga iz struje, uvijek rukujte njime tako da ne dodirujete njegove unutarnje dijelove ili druge dijelove koji još mogu biti vruci zbog preostale topline.
- Nemojte dodirivati vruće površine uređaja. Nakon što isključite i iskopčajte uređaj iz utičnice, dopustite da se uređaj dostatno ohladi (idealno 30 minuta).
- Potreban je poseban oprez ako premještate pribor dok je napunjeno vrućom hranom.
- Nemojte stavljavati pribor na površine osjetljive na toplinu.
- Nemojte obavljati nikakvo drugo održavanje na uređaju osim čišćenja pojedinih komponenti kako je opisano u ovom korisničkom priručniku.
- Nikada nemojte koristiti uređaj koji je bio na bilo koji način oštećen.
- Nemojte koristiti uređaj ako je pao na pod, ako je bio uronjen u vodu, ako ne radi pravilno ili ako je na bilo koji način oštećen.
- Nemojte uranjati uređaj ili kabel napajanja u vodu ili bilo koju drugu tekućinu niti prati te dijelove pod tekućom vodom. Uredaj nije predviđen za pranje u perilici suda.
- Pohranite uređaj u suhom okruženju.

HR Zračna pržilica

Korisnički priručnik

- Hvala vam što ste kupili proizvod marke SENCOR i nadamo se da ćete s njim biti zadovoljni.
- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći. U slučaju da predajete ovaj uređaj drugoj osobi, pazite da priložite i ovaj korisnički priručnik.
- Pažljivo otpakirajte uređaj i pazite da ne odbacite nijedan dio pakiranja prije nego što nadete sve dijelove. Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barenim u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.

OPIS UREĐAJA

A1	Ulaz zraka	A5	Izlaz zraka (stražnja strana)
A2	Upravljačka ploča sa zaslonom	A6	Kabel napajanja (stražnja strana)
A3	Prozirni prozor područja za prženje	A7	Protuklizne nožice
A4	Košara za prženje Ručka košare za prženje je otputna na toplinu te sprječava bilo kakve opektine i omogućava rukovanje vrucom košarom za prženje bez potrebe za zaštitnim rukavicama	A8	Odvojiva rešetka Umete se u košaru za prženje. Omogućuje maksimalnu cirkulaciju vrućeg zraka unutar košare i na taj način pomaže jednoliko prženje hrane.

B1	Povišivanje temperature	B11	Indikator načina rada za odreske
B2	Snižavanje temperature	B12	Indikator načina rada za piletinu/pileće batke
B3	Predgrijavanje	B13	Indikator načina rada za ribu
B4	Gumb MENU za odabir zadanih programa	B14	Indikator načina rada za kozice
B5	Zaslon	B15	Indikator načina rada za pomfrit
B6	Osvjetljivanje prostora za prženje	B16	Indikator načina rada za povrće/brokulu
B7	Povišivanje vremenske vrijednosti	B17	Indikator načina rada za dehidriranje
B8	Snižavanje vremenske vrijednosti	B18	Indikator načina rada za pečenje
B9	Gumb On/Off (uključivanje/isključivanje) pržilice		
B10	Indikator vremena		

NAMJENA UREĐAJA

- Ovaj uređaj je namijenjen samo za upotrebu u kućanstvu. Koristiti se za pripremu prženih i neprženih jela bez dodavanja ulja i s malom količinom ulja. Pogodan je za pripremu hrane kao što su prethodno pričeni ili domaći pomfrit, krušpir, odresci, pileći batci, komadi ribe i pohani/rblji štepići, povrće i još mnogo toga. Pržilica se može koristiti i kao mini pećnica za pečenje keksa, kolačića, muffina itd.
- Pržilica funkcioniра na osnovi cirkulacije vrućeg zraka. Obrok je ravnomjerno kuhan, ima taj svježe prženi okus i daleko je zdraviji. U usporedbi s hranom prženom u ulju, također ima daleko manje kalorija i kolesterola.
- Ova pržilica nije namijenjena za zagrijavanje vode, ulja za prženje ili drugih tekućina.

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve uporabe, operite košaru za prženje na zraku i uklonjivu rešetku u toploj vodi neutralnim kuhinjskim deterdžentom. Zatim isperite te dijelove čistom vodom i ostavite da se osuše na zraku ili obrišite krpom.
- Vanjsku i unutarnju površinu zračne pržilice obrišite spužvom natopljrenom s malo tople vode. Zatim ih osušite brisanjem čistom krpom.

Upozorenje:

Nikada ne uranjajte zračnu pržilicu u vodu, nemojte ju čistiti pod tekućom vodom niti prati u periliči posuda.



- Čistite kabel napajanja zračne pržilice samo suhom krpom za brišanje, nikada nemojte prati vodom.

MJESTO UPOTREBE

- Smjestite pržilicu na stabilnu, vodoravnu i toplinski otpornu površinu. Uvijek ju postavite na način da djeca ne mogu doći do njega. Nakon umeranja košare za prženje u pržilicu, uvijek je okretni tako da nitko ne može slučajno udariti u ručku košare i time srušiti pržilicu.

Poznja:

Ne stavljajte pržilicu na zapaljive materijale ili u njihovu blizu, na primjer stolnjake ili blizu zavjesa. Također ju nemojte stavljati u blizu predmeta ili ispod predmeta koji mogu biti oštećeni parom, na primjer zidova i ormara.

Ne stavljajte nikakve predmete neposredno uz pržilicu. To bi moglo oslabiti strujanje zraka i utjecati na rezultate prženja.

- Ako želite staviti zračnu pržilicu na ploču za kuhanje ispod kuhinjske nape, pazite da ploča za kuhanje bude isključena i ohlađena.

KUHANJE HRANE

- Gotovo svaki obrok koji se tradicionalno peče u pećnici može se pržiti vrućim zrakom.
- Najbolji i ujednačeni rezultati prženja postižu se kada su komadi hrane slične veličine i debljine. Stoga hrana narežite na komade iste veličine. Manji komadi zahtijevaju kraće vrijeme prženja nego veći komadi.
- Kako biste postigli najbolji mogući rezultat u najkraćem mogućem vremenu, hrani pržite u malim obrocima. Ako je moguće, izbjegavajte slaganje i slaganje hrane u sljevice.
- Većina pretpripremljene hrane ne mora se stavljati u ulje prije prženja na zraku. Većina takvih hrana već sadrži ulje i druge dodatke koji poboljšavaju posmrđivanje i hrskavost.
- Ova zračna pržilica izvrsna je za prženje smrznutih poslastica i predjela. Da biste postigli najbolje rezultate, komade hrane rasporedite u jedan sloj na pladnju.
- Uklonite višak leda sa smrznute hrane.
- Prilikom slaganja hrane u slojeve, prikladno je protestiti je ili preokrenuti hrani tijekom prženja na zraku kako biste osigurali ravnomjerne rezultate prženja.
- Preljite malu količinu ulja na hrani pripremljenu guljenjem, na primjer pomfrit itd. jer će to pomoći u njihovom tamnjenu i hrskavosti.
- Kad pržite svježe povrće na zraku, pobrinite se da se prije prženja na zraku temeljito osuši.
- Kad pržite hrani na zraku premazanu tjestom, upotrijebite tjesto gусте i konzistencije tipa paštete. Lagana tjesteta mogu iscuriti i neće

se pržiti dovoljno brzo, kao što je slučaj sa standardnom pržilicom za prženje u dubokom ulju.

- Premazivanje hrane obložene tjestom s krušnim mrvicama ili napuhane riže u tjestetu, a zatim prskanje uljem pomoći će u postizanju hrskavog i zdravljeg oblika vaše omiljene pržene hrane.

UMETANJE HRANE

- Povucite ručku da izvučete košaru za prženje. Umetnute odvojivu rešetku u košaru za prženje tako da je u vodoravnom položaju. Treba ostaviti malo prostora između dna košare za prženje i odvojive rešetke.
- Stavite hrano koju želite toplinski obraditi u košaru. Prilikom umetanja hrane, nemojte premašiti **MAX** oznaku.

Upozorenje:

Pržilica funkcioniра na osnovi vrućeg zraka. Stoga, nikada nemojte puniti košaru uljem, mašću ili bilo kojom drugom tekućinom. Također, nemojte u nju stavljati papir za pečenje.

- Ako u hrani želite dodati malo ulja, umiješajte ulje u posebnoj posudi i tek onda ga ulijte u košaru za prženje.
- Nakon punjenja, očistite gornji rub košare i sve ostale dijelove koji su zaprljani dok se punila košara za prženje.
- Umetnute košaru za prženje natrag na pržilicu. Ako je ne umetnete ispravno, nećete moći pokrenuti pržilicu.

UKLJUČIVANJE, NAČIN PRIPRAVNOSTI I NAČIN RADA

- Ukopčajte utičak kabela u električnu utičnicu. Oglasaća se zvuk, svivi indikatori će na trenutak zasvijetiti i gumb  će svijetljeti crveno. Time je pržilica u stanju pripravnosti.
- Pritisikanje gumba  će promjeniti boju gumba u zeleno i na zaslonu će se prikazati zadane vrijednosti od 175 °C i 15 min. Time je zračna pržilica ušla u stanje pripravnosti.
- Ako ne izvršite nikakav postupak unutar 5 minuta nakon pritisakanja gumba  ili završavanja prženja, zračna pržilica će se vratiti u stanje pripravnosti.

PODEŠAVANJE VREMENA I TEMPERATURE

- Vrijednost temperature i vremena može se podešiti u bilo kojem trenutku prije početka procesa prženja ili tijekom procesa prženja, neovisno o odabranom programu ili funkciji.
- Za podešavanje vremena pritisnite gumb sa simbolom  ili . Svaki put kada se gumb pritisne, vrijeme se produžuje ili skraćuje za 1 minutu. Držanje gumba će ubrzati podešavanje vremena. Vrijeme prženja možete podešiti u rasponu od 01:00 – 60:00 minuta.

Napomena:

Kada mijenjate vrijeme u  načinu rada, vrijeme se mijenja u koracima od 1 sata.

- Za podešavanje temperature pritisnite gumb sa simbolom  ili . Svakim pritiskom gumba, temperatura se povećava ili smanjuje za 5 °C.
- Držite pritisnut gumb da biste ubrzali podešavanje temperature. Možete podešiti temperaturu u rasponu od 80 °C do 200 °C.

OSVJETLJAVANJE PROSTORA ZA PRŽENJE

- Da biste dobili bolji pogled na proces prženja na zraku, moguće je uključiti osvjetljenje prostora za prženje na zraku pritiskom na gumb . Svjetlo će se automatski isključiti nakon 1 minute.

PAUZIRANJE I NASTAVLJANJE PRŽENJA NA ZRAKU

- Ako je potrebno, možete pauzirati tekući proces prženja na zraku u bilo kojem trenutku pritiskom na gumb . Gumb će početi treptati

i vrijeme odbrojavanja će se zaustaviti. Za nastavak procesa prženja na zraku, ponovo pritisnite gumb .

Napomena:

Kada se pržilica pauzira pomoću guma , njen ventilator će raditi još 20 sekundi. To je normalno i ne predstavlja nikakav kvar.

- Proces prženja na zraku će se zaustaviti čak i kada se košara za prženje izvuci van tijekom rada. Gumb  će početi treptati i "POT" (košara) će se prikazati na zaslonu. Kada se košara za prženje ponovno umetne, rad će se nastaviti.

Napomena:

U slučaju da se košara za prženje ne umetne ponovno unutar 5 minuta nakon što je izvučena, pržilica će se automatski isključiti. Ako se to dogodi, morat će ponovno izvršiti sve postavke.

BRZO ZRAČNO PRŽENJE

- Uključite pržilicu u utičnicu i pritisnite gumb . Zaslon će prikazati unaprijed postavljene vrijednosti 175 °C i 15 min.
- Ako želite započeti prženje na zraku bez postavljanja temperature/vremena ili odabira programa, pritisnite gumb . Prženje na zraku započet će na temperaturi od 175 °C u trajanju od 15 min.
- Kada se proces prženja na zraku završi, oglasit će se zvuk i na zaslonu će se prikazati "END". Ventilator će raditi još 20 sekundi, a zatim će pržilica isključiti. Ako se u roku od 5 minuta ne poduzme nikakva radnja, zračna pržilica će prijeći u stanje pripravnosti.

RUČNI NAČIN RADA

- Ručni način rada moguće je podešavati temperature i vremena na temelju vaših potreba i iskustva.
- Uključite pržilicu u utičnicu i pritisnite gumb . Zaslon će prikazati unaprijed postavljene vrijednosti 175 °C i 15 min. Obje unaprijed postavljene vrijednosti mogu se podešiti prema postupku opisanom u poglaviju PODEŠAVANJE VREMENA I TEMPERATURE.
- Pokrenite prženje na zraku pritiskom na gumb .

Napomena:

Ručni način rada također se može koristiti kada je potrebno prethodno zagrijati prostor za prženje na zraku. Predlaganje se koristi u situacijama kada je pržilica hladna ili ako je potrebno za određene vrste sastojaka.

ZADANI PROGRAMI

- Pržilica je opremljena dolje navedenim programima za brzo pokretanje bez potrebe za dodatnim postavkama. Pritisnite gumb  za kruženje kroz pojedinačne programe. Svaki put kada se pritisne gumb , svijetli odgovarajući indikator:

Indikator	Značenje	Zadana temperatura	Zadano vrijeme	Raspont temperature	Raspont vremena	Napomena
	Predzagrijavanje	200 °C	4 min			
	Odresci	175 °C	15 min			
	Piletina/pileći batci	200 °C	25 min			
	Riba	160 °C	15 min	80–200 °C	1-60 min	"TRN" će se pojaviti nakon što su 2/3 vremena prošle.
	Škampi	180 °C	8 min			
	Krumpirčići	200 °C	18 min			
	Povrće/brokula	150 °C	10 min			
	Dehidriranje	60 °C	8 h	40–80 °C	1-24 sata	
	Pečenje	150 °C	12 min	80–200 °C	1-60 min	

MIJEŠANJE/OKRETANJE HRANE

- Programi **B11** do **B16** su opremljeni signalom, koji predlaže da se hrani protrese/okrene. Nakon otprilike 2/3 vremena rada ovih programa, na zaslonu će se prikazati poruka "TRN". Izvucite košaru za prženje, promjesejte/okrenite hrani prikladnim kuhinjskim priborom i gurnite košaru za prženje natrag. Program će nastaviti s radom

ZAVRŠAVANJE ZRAČNOG PRŽENJA

- Kada se proces prženja na zraku završi, oglasit će se zvuk i na zaslonu će se prikazati "END". Ventilator će raditi još 20 sekundi, a zatim će pržilica isključiti. Ako se u roku od 5 minuta ne poduzmete nikakva radnja, zračna pržilica će preići u stanje pripravnosti.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

- Ako uredaj ne radi kako je opisano u korisničkom priručniku, provjerite popis najčešćih problema u nastavku da biste uklonili problem. U slučaju da vaš problem nije na popisu ili se i dalje javlja, isključite uredaj, iskopčajte utikač iz električne utičnice i kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Ni pod kojim uvjetima nemojte pokušati sami popravljati uredaj.

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	RJEŠENJE
Pržilica ne radi.	Pržilica nije ukopčana u električnu utičnicu.	Provjerite je li utikač napajanja ukopčan u strujnu utičnicu.
	Niste pritisnuli gumb  nakon uključivanja pržilice u utičnicu.	Pržilica je u stanju pripravnosti. Pritisnite gumb  za aktivaciju načina rada.
	Prženje na zraku nije započelo korištenjem gumba  .	Pritisnite  .
	Košara za prženje nije pravilno umetnuta.	Umetnete košaru za prženje pravilno u zračnu pržilicu.
Pržilica se pregrijala i automatski se aktivirao sigurnosni osigurač od pregrijavanja.	Pržilica se pregrijala i automatski je aktivirala sigurnosni osigurač od pregrijavanja.	Odskopite pržilicu iz strujne utičnice i ostavite je da se ohladi. Obratite se ovlaštenom servisnom centru i zatražite zamjenu osigurača. Nikada ne smijete sami mijenjati sigurnosni osigurač.
Nedovoljno ili neravnomjerno mazanje/ podmazivanje sastojaka.	Podešena je preniska temperatura.	Povećajte temperaturu i nastavite s prženjem.
	Previše hrane.	Prilagodite količinu i raspored sastojaka.
Pržena hrana nije hrskava.	Mozete upotrijebiti namirnice predviđene za prženje u uobičajenim pržilicama.	Upotrijebite namirnice predviđene za pečenje u pećnicu ili namirnice malo nemašćene uljem kako biste postigli hrskavu koricu.
Iz pržilice izlazi bijeli dim.	U pržilici se nalaze namirnice koje su premasne ili ste na njih nanjeli previše ulja.	Ako pržite hrani koja je previše masna, tada će masnoća kapati na dno prostora za prženje na zraku, gdje će se zagrijati i stvarat će se bijeli dim.
	U prostoru za prženje ili u košari za prženje ima ostataka prethodno pržene hrane.	Provjerite čistoću prostora za prženje na zraku i košare. Nakon svake upotrebe važno je potpuno očistiti sve dijelove.
Svježi krumpirici nisu ravnomjerno prženi.	Krumpirici nisu dobro oprani prije prženja.	Prije prženja važno je dobro oprati krumpirice i ukloniti škrub s njihove vanjske površine.
Krumpirici nisu hrskavi.	Hrskavost krumpirica ovisi o količini ulja i vode.	Dobro osušite krumpirice prije prženja. Izezite ih na male komade i po potrebi dodajte ulja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Upozorenje:

Príje čišćenja ili održavanja, uviđek iskopčajte zračnu pržilicu iz struje i pričekajte da se potpuno ohladi. Za čišćenje pržilice, njezine unutrašnjosti i svih dodataka nikada ne koristite kemikalije, abrazivne vune za pranje posuda, celične vune ili proizvode za čišćenje s abrazivnim komponentama. U suprotnom je moguće oštećenje površine uređaja.

Pažnja:

Zračna pržilica i njen kabel napajanja nisu namijenjeni za pranje u periliči posuda. Nemojte prskati te dijelove vodom ili bilo kojom drugom tekućinom ili ih uranjanj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

- Odskopite pržilicu iz strujne utičnice i ostavite je da se ohladi. Zračna pržilica se brže ohlađe ako se izvadi košara za prženje.
- Preporučujemo da očistite zračnu pržilicu odmah nakon hlađenja da biste sprečili sušenje ostataka hrane. Kasnije ih je teže ukloniti. Pomoći papirnatim ručniku uklonite sve ostatke hrane s pribora i iz unutrašnjosti pržilice.
- Uklonite rešetku iz košare za prženje. Operite oboje mekom spužvom za pranje posudu pod mlazom vode s dodatkom neutralnog deterdženta za pranje posuda. Zatim isperite te dijelove pod čistom vodom, temeljito osušite i vratihte na njihovo mjesto. Ti dijelovi se također mogu prati u pralici.
- Ako niste uspjeli ukloniti zapečene ostatke hrane koji su zalijepljeni na površini košare, napunite košaru toplovom vodom s dodatkom neutralnog deterdženta za pranje posuda i u nju stavite pladan. Pustite da voda i otopina deterdženta djeluju približno 10 minuta da bi se ostaci hrane namotili. Zatim očistite oba dijela na uobičajeni način.
- Pazite da se zapečeni ostaci hrane ne nakupljaju na uklonjivoj košari i na rešetki. Prije daljnje upotrebe, oba dijela moraju biti čista.
- Vanjsku i unutarnju površinu zračne pržilice obrišite spužvom natopljenoj s malo tople vode. Zatim ih osušite brisanjem čistom krpom.
- Čistite kabel napajanja zračne pržilice samo suhom krpom za brisanje, nikada nemojte prati vodom.

POHRANA

- Kada završite s upotrebom uredaja i kada ga očistite, držite uredaj i nastavke na čistom i suhom mjestu izvan dohvata djece. Držite uredaj i pribor dalje od ekstremnih temperatura, izravnog sunčevog svjetla i pretjerane vlažnosti i nemojte ju držati u pretjerano prašnjavom okruženju.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona	220-240 V
Nazivna frekvencija	50/60 Hz
Nazivna ulazna snaga	1.500 W
Volumen košare za prženje	5 l
Rasporn temperature	80-200 °C
Klasa zaštite od strujnog udara	II
Razina buke	65 dB(A)

Navedena razina emisije buke iz uredaja je 65 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

Objašnjenje tehničke terminologije



Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara:
Klasa II – zaštitu od strujnog udara pruža dvostruka ili jaka izolacija.

Zadržavamo pravo na izmjene teksta i tehničkih parametara.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE AMBALAŽE

Odrožite rabljenu ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u svom mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte ove uređaje na predviđenim prikupljačima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj. Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te spriječava potencijalne negativne uticaje za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela ili prikupljača otpada. U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električnu ili elektroničku opremu, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod u otpad, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.eu