

SENCOR®

SHD 8275BK



ΣΕΣΟΥΑΡ


Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου



SENCOR[®]

SHD 8275BK

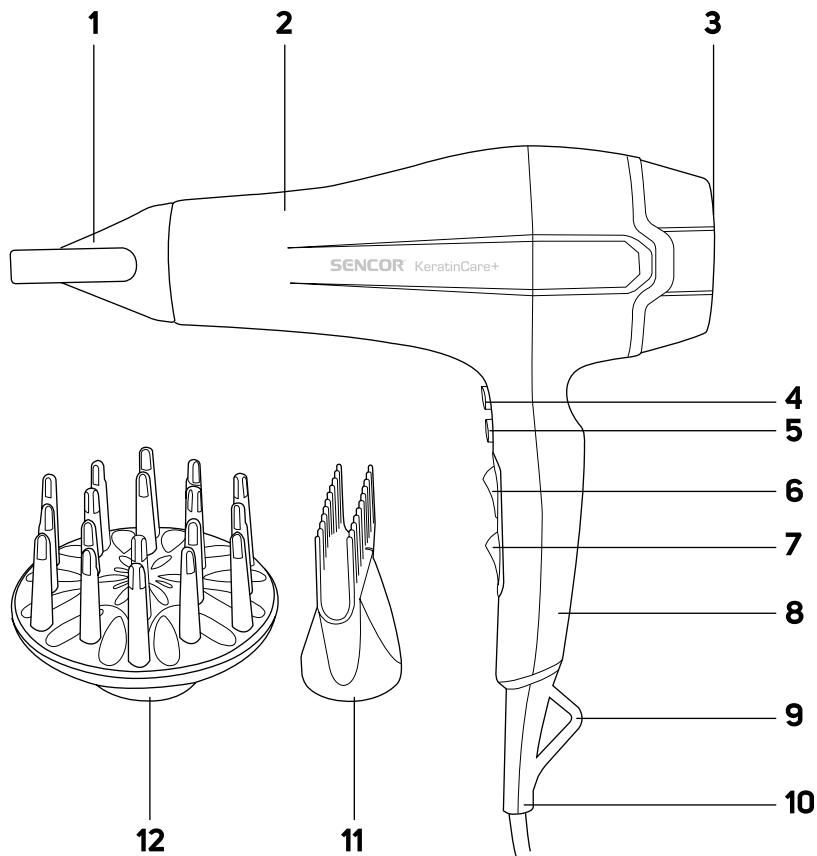

A

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφάλεια και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση του.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από τον χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.



Προειδοποίηση:

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.



Προειδοποίηση:

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, νιπτήρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.

- Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέστε την μετά τη χρήση από την πρίζα αφαιρώντας το φίς από την πρίζα, καθώς η εγγύτητα στο νερό δημιουργεί κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
 - Για περαιτέρω προστασία συνιστάται η εγκατάσταση συσκευής υπολειπόμενου ρεύματος (RCD) με ονομαστικό ρεύμα απελευθέρωσης που δεν υπερβαίνει τα 30 mA στο κύκλωμα πλεκτρικής ισχύος του μπανιού. Συμβουλευτείτε έναν πλεκτρολόγο.
-
- Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία και μην πετάξετε τα υλικά συσκευασίας προτού βρείτε όλα τα εξαρτήματα της συσκευής.
 - Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε ότι η τάση του ρεύματος που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος συμφωνεί με την πλεκτρική τάση της πρίζας.
 - Ποτέ μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνοδεύουν αυτήν τη συσκευή ή που δεν έχουν σχεδιαστεί γι' αυτήν.
 - Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος και το φίς δεν έρχονται σε επαφή με νερό ή υγρασία.
 - Μην ψεκάζετε τη συσκευή με νερό ή άλλο υγρό. Μην βιθίζετε τη συσκευή και οποιδήποτε από τα εξαρτήματά της σε νερό ή άλλο υγρό.
 - Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο!
 - Μην χρησιμοποιείτε σπρέι κοντά στη συσκευή.
 - Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, ή την αποσυνδέστε από το πλεκτρικό δίκτυο. Να κάνετε το ίδιο πριν από τον καθαρισμό ή τη μετακίνησή της.
 - Βεβαιωθείτε ότι τη συσκευή έχει κρυστάλικές τελείωσης προτού την αποθηκεύσετε.
 - Μην φυσάτε ζεστό αέρα σε άτομα ή ζώα με ευαισθησία στον ζεστό αέρα.
 - Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε πλεκτρικό μάτι ή σε μάτι αερίου. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε γυμνές φλόγες ή συσκευές ή άλλον εξοπλισμό που αποτελούν πηγές θερμότητας.
 - Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα διαφορετικά από αυτά που παρέχονται ή αυνάλατανται από τον κατασκευαστή.
 - Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν το καλώδιο ή το φίς είναι φθαρμένο.
 - Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επικειρύζετε να επισκευάζετε μόνοι σας το προϊόν ή να πραγματοποιήσετε τροποποιήσεις. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή πλεκτροπληγας! Αναβάθστε όλες τις επισκευές και τις τροποποιήσεις σε εξειδικευμένη εταιρεία/ εξειδικευμένο κέντρο σέρβις. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να ακυρωθεί η πολιτική εγγύησης.
 - Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος κοντά σε θερμές επιφάνειες ή πάνω σε αιχμηρά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο ρεύματος. Να το τοποθετείτε έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να το πατήσετε ή να σκοντάμετε σε αυτό. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.
 - Μην αποσυνδέτετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας την από το καλώδιο ρεύματος, καθώς μπορεί να προκαλέσετε φθορά στο καλώδιο ή στην πρίζα. Αποσυνδέτετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα τραβώντας απαλά το φίς.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς από εκείνους για τους οποίους σχεδιάστηκε.
 - Όταν θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι το πλέγμα εισόδου ή εξόδου αέρα δεν είναι καλυμμένο.
 - Βεβαιωθείτε ότι δεν παραμένουν τρίχες ή κλωστές στα ανοιγόματα του σεσουάρου.
 - Η κατασκευάστρια εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από τη μη σωστή χρήση αυτού του προϊόντος και των εξαρτημάτων του (τραυματισμό, εγκαύματα, καψίματα, φωτιά, αλλοίωση τροφίμων κ.λπ.).

GR Σεσουάρ Εγχειρίδιο χρήσης

- Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα αυθεντικό προϊόν SENCOR και ελπίζουμε ότι θα μείνετε ικανοποιημένοι.
- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εσκειωμένος/η με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορέστε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε.
- Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική κάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη διπλωματική του πωλητή, ή την κάρτα εγγύησης, τουλάχιστον για όσο διάτημα δικαιουότε ποζημών για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- | | |
|--|--|
| A1 Αφαιρόμενο ίσιο στόμιο αέρα | A7 Διακόπτης ταχύτητας (0, off, 1ο επίπεδο ταχύτητας, 2ο επίπεδο ταχύτητας) |
| A2 Μονάδα σεσουάρ | A8 Λαβή με επένδυση από καυστυσόύ |
| A3 Πλέγμα προστασίας εισόδου αέρα | A9 Θολιά ανάρτησης |
| A4 Κουμπί κρύου αέρα | A10 Άκρο καλωδίου ρεύματος |
| A5 Κουμπί TURBO | A11 Αφαιρόμενο στόμιο αέρα τύπου βουύρτσας |
| A6 Διακόπτης θερμοκρασίας (χαμηλή θερμοκρασία, μέτρια θερμοκρασία, υψηλή θερμοκρασία) | A12 Φυσούνα |

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Πριν από την πρώτη χρήση αφαιρέστε τη συσκευή και τα εξορτήματα της από τη συσκευασία καθώς και όλες τις διαφυμιστικές ετικέτες και τα αυτοκόλλητα από τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ή οποιδήποτε μέρος της συσκευής δεν έχει φθαρεί.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΣΟΥΑΡ

- Εισαγάγετε το φις σε μια πρίζα.
- Αρχικά, επιλέξτε από τη λαβή του σεσουάρ τη θερμοκρασία (χαμηλή, μέτρια ή υψηλή).
- Στη συνέχεια, τοποθετήστε τον διακόπτη ταχύτητας από τη θέση «off» στο πρώτο ή δεύτερο επίπεδο ταχύτητας.
- Για να απενεργοποιήσετε το σεσουάρ, τοποθετήστε τον διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση «off».

Συρβίση:

Για καλύτερα αποτελέσματα, προτού χρησιμοποιήσετε το σεσουάρ λούπτες τα μαλλιά σας χρησιμοποιώντας σαμπουάν, έπειτα σκουπίστε τα μαλλιά σας με μία πετσέτα για να απορροφηθεί η υγρασία και στη συνέχεια χτενίστε τα. Συνίσταται η χρήση μαλακτικού ή κάποιας λοισόν, που θα διευκολύνει το κτένισμα και στη συνέχεια το στέγνωμα των μαλλιών σας.

Κουμπί κρύου αέρα

- Το κουμπί κρύου αέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με οποιοδήποτε επίπεδο ταχύτητας και ενδείκνυται για τη διατήρηση του κτενίσματος μετά το στέγνωμα με ζεστό αέρα.

Προσοχή:

Το κουμπί κρύου αέρα πρέπει να πατιέται διαρκώς, καθώς όταν το αφήσετε θα ξεκινήσει να ρέει και πάλι ζεστός αέρας.

Κουμπί «TURBO» (MENY)

- Το κουμπί TURBO ενεργοποιεί το σεσουάρ στην μέγιστη ισχύ. Χρησιμοποιείται για το γρήγορο στέγνωμα των μαλλιών.

Στόμια αέρα

- Εάν κατά το στέγνωμα θελήσετε να φορμάρετε τα μαλλιά σας, π.χ. να κατευθύνετε τον αέρα σε ένα συγκεκριμένο σημείο, τοποθετήστε το ίσιο στόμιο αέρα (για το φορμάρισμα των μαλλιών με χρήση βουύρτσας) ή το στόμιο αέρα τύπου βουύρτσας (για να φορμάρετε και να κτενίζετε τα μαλλιά ταυτόχρονα),

Φυσούνα

- Η φυσούνα βοηθά τα μαλλιά να στεγνώνουν σαν φυσικά και τους δίνει επιπλέον όγκο. Για τέλειο όγκο, χρησιμοποιήστε τα δάχτυλά σας για να τα στηλιάζετε καθώς τα στέγνώνετε.

Γάντζος ανάρτησης

- Εάν κατά το στέγνωμα χρειαστεί να αφήσετε κάτω το σεσουάρ, μπορείτε να το κρεμάσετε από το γάντζο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν από τον καθαρισμό αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει.
- Για τον καθαρισμό μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά προϊόντα, διαύλετα, κλπ. που θα μπορούσαν να προεγκίνουν ζημιά στη συσκευή. Κανένα μέρος αυτής της συσκευής δεν είναι κατάλληλο για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.

Προειδοποίηση:

Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από πλεκτροπλήξη, μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις σε νερό ή άλλο υγρό.

- Για να καθαρίσετε τα εξωτερικά μέρη της συσκευής χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πονί που έχετε βρείτε με χλιαρό νερό.
- Συνίσταται να καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό του σεσουάρ απ' όπου διέρχεται ο αέρας στο οποίο πολύ συχνά εισέρχονται τρίκες.
- Περιστρέψτε το πλέγμα εισοροής για να το αφαιρέσετε (στο πίσω μέρος του σεσουάρ).
- Καθαρίστε όλο τον εσωτερικό κώρο.
- Επαναποθετήστε το πλέγμα.

Προσοχή:

Προτού τοποθετήσετε κάποιο εξόρτημα, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνό.

Αποθήκευση

- Όταν δεν χρησιμοποιούστε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το φις του καλώδιου από την πρίζα, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και καθαρίστε την σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση».
- Προτού την αποθηκεύσετε, ελέγχετε ότι η συσκευή και όλα τα εξαρτήματά της είναι πλήρως καθαρά και στεγνά.
- Αποθηκεύτε τη συσκευή σε ένα στεγνό, καθαρό μέρος με καλό αερισμό, χωρίς να εκτίθεται σε ακραίες θερμοκρασίες, μακριά από παιδιά.



Προσοχή:

Ποτέ μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος γύρω από το σεσουάρ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος ονομαστικής τάσης.....	220–240 V~
Ονομαστική συχνότητα.....	50 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου	2.000-2.400 W
Επίπεδο θορύβου	82 dB(A)

Το δηλωμένο επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 82 dB (A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο Α της ακουστικής ισχύς σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.



Κατηγορία ασφαλείας για προστασία από πλεκτροπληξία:
Κατηγορία II – Η προστασία από πλεκτροπληξία
επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με μόνωση υψηλής
αντοχής.

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης του κειμένου και των τεχνικών προδιαγραφών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Όταν προσίστανται ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα πλεκτρικά ή πλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής.



Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε κατά την αγορά μιας νέας παρόμιοςας συσκευής να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε. Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξικονόμιση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επινεμέζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων για περισσότερες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε πλεκτρικές ή πλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο είναι έγκυρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον ωστό τρόπο απόρριψης από την τοπική δημοτική αρχή ή το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.eu