

SENCOR®

SBG 2070SS



ΨΗΣΤΙΕΡΑ


Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου



SENCOR®

SBG 2070SS



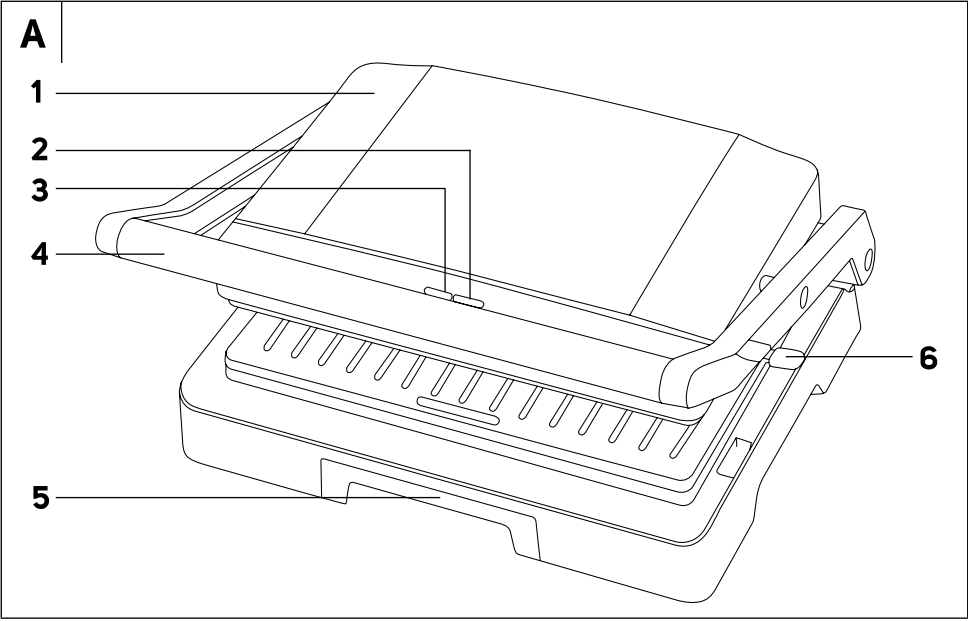

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφάλεια και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση του.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από τον χρήστη αλλά όχι από παιδιά, εκτός και αν είναι άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη.
- Παιδιά κάτω των 8 ετών δεν πρέπει να βρίσκονται κοντά στη συσκευή και στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Στην περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, αναθέστε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά.
- Σκουπίστε τις πλάκες ψησίματος με ένα μαλακό σφουγγάρι ελαφρώς νοτισμένο με ζεστό νερό. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση».

• Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χειρισμό μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστηρίου.

- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε ότι η τάση του ρεύματος που αναφέρεται στην ετικέτα της συσκευής συμφώνει με την ηλεκτρική τάση της πρίζας στην οποία επιθυμείτε να τη συνδέσετε.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα. Συνιστάται να συνδέετε τη συσκευή σε ανεξάρτητο ηλεκτρικό κύκλωμα. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.
- Συνδέετε τη συσκευή σε πρίζα μόνο εάν έχει συναρμολογηθεί σωστά.
- Μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φως με βρεγμένα χέρια.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Αντίστοιχα, η συσκευή αυτή προορίζεται για προσωπική χρήση σε χώρους όπως:
 - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
 - δωμάτια ξενοδοχείων ή motel και άλλους χώρους διαμονής,
 - γεωργικά αγροκτήματα,
 - ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για μαγειρική χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς πέραν αυτού για τον οποίο προορίζεται.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή στο περβάζι του παραθύρου, στην επιφάνεια αποστράγγισης του νεροχύτη ή σε ασαθείς επιφάνειες. Τοποθετείτε την πάντα σε σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ηλεκτρικό μάτι ή σε μάτι αερίου ή κοντά σε αυτά, ούτε κοντά σε φωτιά ή συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά στο μάνιο, στον νεροχύτη, στην πισίνα ή σε άλλη υδάτινη πηγή.
- Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε κανένα μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό.
- Πριν από τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε ότι ο δίσκος αποστράγγισης βρίσκεται στη θέση του.
- Κατά τη χρήση, θα πρέπει να διασφαλίζεται επαρκής χώρος για την κυκλοφορία του αέρα επάνω από τη συσκευή και περιμετρικά. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα όπως κουρτίνες, πετσέτες κουζίνας κ.λπ.
- Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη αν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Προσέξτε να μην αγγίξετε την καυτή πλάκα ψησίματος ή το επάνω κάλυμμα. Η συσκευή ενδέχεται να παραμείνει καυτή ακόμη και αφού απενεργοποιηθεί. Πριν από τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή άλλου είδους χειρισμό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει τελείως.
- Προσέξτε ιδιαίτερα όταν ψήνεται λιπαρά τρόφιμα για να μην καείτε από το λίπος που πιταίλαει.
- Μην αγγίζετε την πλάκα ψησίματος με αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα, γιατί μπορεί προκληθεί ζημιά.
- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη, μετά τη χρήση της και προτού τη μετακινήσετε ή την καθαρίσετε.
- Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως προτού τη μετακινήσετε, την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε. Για τη μεταφορά της συσκευής χρησιμοποιείτε τις θερμομονωμένες λαβές.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως επιφάνεια για την τοποθέτηση αντικειμένων.
- Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα τραβώντας το φως και όχι το καλώδιο. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας ή την πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού και ότι δεν έρχεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει πέσει στο δάπεδο, έχει υποστεί ζημιά ή έχει βυθιστεί στο νερό.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις. Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας στη συσκευή, διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

GR Ψηστιέρα

Εγχειρίδιο χρήσης

- Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα αυθεντικό προϊόν SENCOR και ελπίζουμε ότι θα μείνετε ικανοποιημένοι. Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων προϊόντων. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε περίπτωση που το χρειαστείτε στο μέλλον.
- Σας συνιστούμε να φυλάξετε το αρχικό χαρτοκιβώτιο μεταφοράς, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς και την κάρτα εγγύησης για όλη τη διάρκεια της εγγύησης. Σε περίπτωση μεταφοράς, συσκευάστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας αποκλειστικά την αρχική συσκευασία της.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- | | |
|--|--|
| A1 Επάνω κάλυμμα | A4 Λαβή |
| A2 Πράσινη ενδεικτική λυχνία – υποδεικνύει ότι η ψηστιέρα είναι έτοιμη για χρήση. | A5 Δίσκος αποστράγγισης για λίπος και χυμούς. |
| A3 Κόκκινη ενδεικτική λυχνία – υποδεικνύει ότι η ψηστιέρα έχει τεθεί σε λειτουργία. | A6 Άγκιστρο ασφαλείας |

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αφαιρέστε από την ψηστιέρα τα υλικά της συσκευασίας, καθώς και όλα τα διαφημιστικά υλικά, συμπεριλαμβανομένων των ετικετών που μπορεί να βρίσκονται επάνω στην ψηστιέρα/τις πλάκες ψησίματος.
- Σκουπίστε την πλάκα ψησίματος και τη μαγειρική πλάκα με ένα καθαρό, υγρό πανί και, στη συνέχεια, σκουπίστε για να στεγνώσει.
- Αφαιρέστε τον δίσκο αποστράγγισης από τη βάση. Πλύντε τον με ζεστό νερό και μικρή ποσότητα απορρυπαντικού πιάτων, ξεπλύνετε και, στη συνέχεια, σκουπίστε για να στεγνώσει. Επανατοποθετήστε τον στη θέση του.
- Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της ψηστιέρας με ένα ελαφρώς υγρό, μαλακό πανί και, στη συνέχεια, σκουπίστε για να στεγνώσει.



Προειδοποίηση:

Μην ξεπλύνετε την ψηστιέρα ή το καλώδιο τροφοδοσίας κάτω από τρεχούμενο νερό και μην τα βυθίζετε σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.



Σημείωση:

Πριν από την πρώτη χρήση συνιστάται να ρυθμίσετε την ψηστιέρα στην υψηλότερη θερμοκρασία και να την αφήσετε να λειτουργήσει για περί. 5 λεπτά, ώστε τόσο η ψηστιέρα όσο και οι πλάκες ψησίματος να «κάψουν» για να εξαλειφθούν τυχόν δυσάρεστες οσμές κατά την πρώτη χρήση. Σε αυτό το διάστημα μπορεί να αναδυθεί μικρή ποσότητα καπνού. Είναι φυσιολογικό.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΨΗΣΤΙΕΡΑΣ

1. Τοποθετήστε την ψηστιέρα σε επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια και σε επαρκή απόσταση από την πρίζα.
2. Αποσφαλτότε το άγκιστρο ασφαλείας για να ανοίξετε την ψηστιέρα.
3. Μόλις συνδέσετε το φις σε πρίζα, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία ανάβει.
4. Μόλις ανάψει η πράσινη ενδεικτική λυχνία, η ψηστιέρα είναι έτοιμη για χρήση.



Σημείωση:

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η πράσινη ενδεικτική λυχνία ανάβει και σβήνει εναλλάξ υποδεικνύοντας ότι η πλάκα ψησίματος θερμαίνεται για να επιτευχθεί η θερμοκρασία λειτουργίας. Είναι φυσιολογικό.

5. Ανοίξετε την ψηστιέρα και τοποθετήστε στην κάτω πλάκα ψησίματος τα τρόφιμα που θέλετε να ψήσετε. Αν χρειαστεί, γείρετε την επάνω πλάκα ψησίματος προς τα κάτω.
6. Αν πρέπει να ελέγξετε το φαγητό, ανοίξετε την ψηστιέρα.
7. Μόλις το φαγητό έχει ψηθεί αρκετά, ανοίξετε την ψηστιέρα και με μεταλλικό ή πυράντοχο πλαστικό εργαλείο, αφαιρέστε το φαγητό από την πλάκα ψησίματος.



Προειδοποίηση:

Για να ανοίξετε την ψηστιέρα χρησιμοποιείτε πάντα τη θερμομονωμένη λαβή.

8. Μόλις ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
9. Πριν από τον καθαρισμό, το συντήρημα ή τον χειρισμό της ψηστιέρας, αφήστε την να κρυώσει.



Προειδοποίηση:

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, οι πλάκες ψησίματος και η εξωτερική επιφάνεια της ψηστιέρας θερμαίνονται και ενδέχεται να επιτευχθούν υψηλές θερμοκρασίες. Η ψηστιέρα παραμένει καυτή ακόμη και μετά τη χρήση της. Ο ακατάλληλος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα. Προσέξτε ιδιαίτερα όταν χειρίζεστε την ψηστιέρα. Συνιστάται να φοράτε γάντια κουζίνας. Χρησιμοποιείτε πάντα τις διαθέσιμες θερμομονωμένες λαβές.



Σημείωση:

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά εργαλεία ή μαχαίρια καθώς ενδέχεται να χαράξουν την αντικοληπτική επιφάνεια των πλακών ψησίματος.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΣΙΜΟ ΚΡΕΑΤΟΣ

- Για να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, κόψτε το κρέας σε κομμάτια με ομοιόμορφο πάχος.
- Συνιστούμε να μην αλατίζετε το κρέας προτού το ψήσετε, για να μην γίνει σκληρό και στεγνώσει. Συνιστούμε να βάζετε αλάτι και καρυκεύματα στο φαγητό μόνο αφού ψηθεί.
- Πριν από το ψήσιμο μαριναρισμένου κρέατος, σκουπίστε το με χαρτί κουζίνας για να αφαιρέσετε την περίσσεια μαρινάδας. Ορισμένα είδη μαρινάδας μπορεί να έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε ζάχαρη, η οποία μπορεί να καεί στη συνέχεια.
- Κατά το ψήσιμο μην τρυπάτε το κρέας, για να μην χάνει τα υγρά του και να μην γίνεται σκληρό και στεγνό.
- Μην αφήνετε το κρέας να στεγνώνει, αφήνοντάς το να ψηθεί για πολλή ώρα.
- Βεβαιωθείτε πάντα ότι το κρέας του κοτόπουλου είναι καλά ψημένο.
- Δεν χρειάζεται να τρυπάτε τα προμαγειρεμένα χοινογν πριν από το ψήσιμο.
- Δεν συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την ψηστιέρα για το ψήσιμο κρέατος με μεγάλα κόκαλα, όπως είναι οι χοιρινές μπριζόλες με κόκαλο.
- Τα τρόφιμα πρέπει να έχουν ξεπαγωθεί πριν από το ψήσιμο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Καθαρίζετε την ψασίτερα μετά από κάθε χρήση. Πριν από τον καθαρισμό, η ψασίτερα πρέπει να είναι απενεργοποιημένη, αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και να έχει κρυώσει.



Προειδοποίηση:

Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φινις σε νερό ή άλλο υγρό.

Πλάκες ψασίματος

- Για να καθαρίσετε τις πλάκες ψασίματος, χρησιμοποιήστε χαρτί κουζίνας ή ένα νοτισμένο μαλακό πανί.
- Σε περίπτωση που έχουν λερωθεί πολύ, καθαρίστε τις πλάκες ψασίματος χρησιμοποιώντας ένα ελαφρώς υγρό πανί με μικρή ποσότητα ουδέτερου απορρυπαντικού πιάτων. Μετά τη χρήση του απορρυπαντικού, σκουπίστε καλά τις πλάκες ψασίματος χρησιμοποιώντας ένα καθαρό, ελαφρώς υγρό πανί και σκουπίστε για να στεγνώσουν.



Σημείωση:

Θα είναι πιο εύκολο να καθαρίσετε τις πλάκες ψασίματος, όσο είναι ακόμα ελαφρώς ζεστές.

Διάκος αποστράγγισης

- Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο του δίσκου έχει κρυώσει και μετά αφαιρέστε τον προσεκτικά από τη βάση.
- Αδειάστε το περιεχόμενό του και σαπουνιάστε τον με ζεστό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε τον με καθαρό νερό, στεγνώστε τον και τοποθετήστε τον ξανά στη θέση του.

Εξωτερική επιφάνεια

- Για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια, χρησιμοποιήστε ένα στεγνό ή ελαφρώς νοτισμένο πανί. Στη συνέχεια, σκουπίστε όλες τις επιφάνειες μέχρι να στεγνώσουν τελείως.
- Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ποτέ σύρμα καθαρισμού, διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού, βενζίνη κ.λπ.

Αποθήκευση

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το φινις από την πρίζα, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και καθαρίστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω.
- Προτού αποθηκεύσετε τη συσκευή, ελέγξτε ότι αυτή και όλα τα εξαρτήματά της είναι πλήρως καθαρά και στεγνά.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ένα στεγνό, καθαρό, καλά αεριζόμενο μέρος που δεν εκτίθεται σε ακραίες θερμοκρασίες, μακριά από παιδιά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος ονομαστικής τάσης 220–240 V~
Ονομαστική συχνότητα 50-60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου 1.000 W

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορριπτόνται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής.

Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε κατά την αγορά μιας νέας παρόμοιας συσκευής να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε. Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία από τον αρνητικό αντίκτυπο που μπορεί να είχε η ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή την τοπική επιχείρηση αποκομιδής απορριμμάτων. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον σωστό τρόπο απόρριψης από την τοπική δημοτική αρχή ή το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.

