

SENCOR®

SBG 3710SS



ΨΗΣΤΙΕΡΑ

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου




SENCOR[®]

SBG 3710SS



A

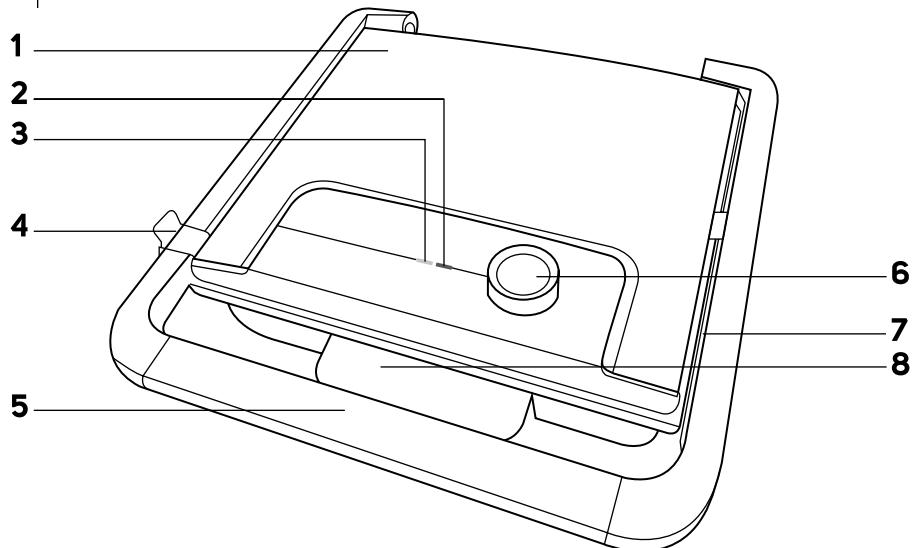

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφάλεια και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση του.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από τον χρήστη αλλά όχι από παιδιά, εκτός και αν είναι άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη.
- Παιδιά κάτω των 8 ετών δεν πρέπει να βρίσκονται κοντά στη συσκευή και στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Στην περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, αναθέστε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά.
- Σκουπίστε τις πλάκες ψησίματος με ένα μαλακό σφουγγάρι ελαφρώς νοτισμένο με ζεστό νερό. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση».

• Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χειρισμό μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστηρίου.

- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε ότι η τάση του ρεύματος που αναφέρεται στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την πληκτρική τάση της πρίζας στην οποία επιθυμείτε να τη συνδέσετε.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένην πρίζα. Συνιστάται να συνδέσετε τη συσκευή σε ανεξάρτητο πλεκτρικό κύκλωμα. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.
- Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα μόνο εάν έχει συναρμολογηθεί σωστά.
- Μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φίς με βρεγμένα χέρια.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Αντίστοιχα, η συσκευή αυτή προορίζεται για προσωπική χρήση σε χώρους όπως:
 - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
 - δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής,
 - γεωργικά αγροκήπτηματα,
 - ενοικιαζόμενα δωμάτια
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για μαγειρική χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς πέραν αυτού για τον οποίο προορίζεται.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή στο περβάζι του παραθύρου, στην επιφάνεια αποστράγγισης του νεροχύτη ή σε ασταθείς επιφάνειες. Τοποθετείτε την γάντα σε σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε πλεκτρικό μάτι ή σε μάτι αερίου ή κοντά σε αυτά, ούτε κοντά σε φωτιά ή συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά στο μπάνιο, στον νεροχύτη, στην πισίνα ή σε άλλη υδάτινη πηγή.
- Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από πλεκτροπληξία, μην βιθίζετε κανένα μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό.
- Πριν από τη χρήση της συσκευής, ελέγχετε ότι ο δίσκος αποστράγγισης βρίσκεται στη θέση του.
- Κατά τη χρήση, θα πρέπει να διασφαλίζεται επαρκής χώρος για την κυκλοφορία του αέρα επάνω από τη συσκευή και περιμετρικά. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα όπως κουρτίνες, πετσέτες κουζίνας κ.λπ.
- Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη αν τη συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Προσέξτε να μην αγγίζετε την καυτή πλάκα ψηφίατρος ή το επάνω καλύψμα. Η συσκευή ενδέχεται να παραμένει καυτή ακόμη και αφού απενεργοποιηθεί. Πριν από τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή άλλου είδους κειρισμό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει τελείως.
- Προσέξτε ιδιαίτερα όταν φίνετε λιπαρά τρόφιμα για να μην καετεί από το λίπος που πιτσάλει.
- Μην αγγίζετε την πλάκα ψηφίατρος ή μεταλλικά αντικείμενα, γιατί μπορεί προκληθεί ζημιά.
- Απενεργοποιείτε και αποσυνέβετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη, μετά τη χρήση της και προτού τη μετακινήσετε ή την καθαρίσετε.
- Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως προτού τη μετακινήσετε, την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε. Για τη μεταφορά της συσκευής χρησιμοποιείτε τις θερμομονωμένες λαζίες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως επιφάνεια για την τοποθέτηση αντικειμένων.
- Αποσυνέβετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα τραβώντας το φίς και όχι το καλώδιο. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας ή την πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ότι δεν έρχεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει πέσει στο δάπεδο, έχει υποστεί ζημιά ή έχει βιθιστεί στο νερό.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από πλεκτροπληξία, μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις. Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας στη συσκευή, διατρέχετε τον κίνδυνο ακυρώσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

GR Ψηστιέρα

Εγχειρίδιο χρήσης

- Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα αυθεντικό προϊόν SENCOR και ελπίζουμε ότι θα μεντέτε ικανοποιημένοι.
- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι/η με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπους περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε.
- Συνιστούμε ότι φυλάσσετε την αρχική κάρτων συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πολιτη, ή την κάρτα εγγύησης, τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

A1	Επάνω κάλυμμα	A5	Λαβή
A2	Πράσινη ενδεικτική λυχνία – υποδεικνύει ότι η ψηστιέρα είναι έτοιμη για χρήση..	A6	Διακόπτης θερμοκρασίας (1: χαμηλή θερμοκρασία, 2: μέτρια θερμοκρασία, 3: υψηλή θερμοκρασία)
A3	Κοκκινή ενδεικτική λυχνία – υποδεικνύει ότι η ψηστιέρα έχει τεθεί σε λειτουργία.	A7	Κύριος διακόπτης ισχύος I/0
A4	Άγκυστρο ασφαλείας	A8	Δίσκος αποστράγγισης για λίπος και χυμούς.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αφαιρέστε από την ψηστιέρα τα υλικά της συσκευασίας, καθώς και όλα τα διαφημιστικά υλικά, συμπεριλαμβανομένων των ετικέτων που μπορεί να βρίσκονται επάνω στην πλάκα ψησίματος ή/και στη μαγειρική πλάκα.
- Σκουπίστε τις πλάκες ψησίματος με ένα καθαρό, νωριό πανί και, στη συνέχεια, οκουπίστε για να στεγνώσουν.
- Αφαιρέστε τον διάσκο αποστράγγισης από τη βάση. Πλύντε τον με ζεστό νερό και μικρή ποσότητα απορρυπαντικού πιάτων, ξεπλύνετε και, στη συνέχεια, οκουπίστε για να στεγνώσει. Επαναποθετήστε τον στη θέση του.
- Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της ψηστιέρας με ένα ελαφρώς βρεγμένο φρουγγάρι και, στη συνέχεια, οκουπίστε την μέχρι να στεγνώσει.

Προειδοποίηση:

Μην ξεπλένετε την ψηστιέρα ή το καλώδιο τροφοδοσίας κάτω από τρέχοντανό νερό και μην τα βυθίζετε σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Σημείωση:

Πριν από την πρώτη χρήση συνιστάται να ρυθμίσετε την ψηστιέρα στην υψηλότερη θερμοκρασία και αφήστε την να λειτουργήσει για περ. 5 λεπτά, ώστε να «κάψει» τόσο η ψηστιέρα όσα και οι πλάκες ψησίματος για να εξαλειφθούν τυχόν δυσθέστες ομιές κατά την πρώτη χρήση. Σε αυτό το διάστημα μπορεί να αναδυθεί μικρή ποσότητα καπνού. Είναι φυσιολογικό.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΨΗΣΤΙΕΡΑΣ

- Τοποθετήστε την ψηστιέρα σε επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια και σε επαρκή απόσταση από την πρίζα.
- Αποσφαλίστε το άγκυστρο ασφαλείας για να ανοίξετε την ψηστιέρα.

- Συνδέστε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας σε μια πρίζα και ρυθμίστε τον κύριο διακόπτη στη θέση I (On). Ανάβει το κόκκινη ενδεικτική λυχνία.
- Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας για να ρυθμίσετε την απαιτούμενη βαθμίδα θερμοκρασίας, όπου 1 αντιστοιχεί στη χαμηλή θερμοκρασία, 2 στη μέτρια θερμοκρασία και 3 στην υψηλή θερμοκρασία.
- Μόλις ανάψει την πράσινη ενδεικτική λυχνία, η ψηστιέρα είναι έτοιμη για χρήση.

Σημείωση:

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η πράσινη ενδεικτική λυχνία ανάβει και σφίνει εναλλάξ υποδεικνύοντας ότι η πλάκα ψησίματος θερμαίνεται για να επιτευχθεί η θερμοκρασία λειτουργίας. Είναι φυσιολογικό.

- Ανοίξτε την ψηστιέρα και τοποθετήστε στην κάτω πλάκα ψησίματος τα τρόφιμα που θέλετε να ψηστείτε. Αν χρειαστεί, γείρετε την επάνω πλάκα ψησίματος προς τα κάτω.
- Αν πρέπει να ελέγχετε το φαγητό, ανοίξτε την ψηστιέρα.
- Μόλις το φαγητό έχει ψηφεί αρκετά, ανοίξτε την ψηστιέρα και με μεταλλικό ή πυράκτων πλαστικό εργαλείο, αφαιρέστε το φαγητό από την πλάκα ψησίματος.

Προειδοποίηση:

Για να ανοίξετε την ψηστιέρα χρησιμοποιείτε πάντα τη θερμομονωμένη λαβή.

- Μόλις ολοκληρώστε τη χρήση της ψηστιέρας, ρυθμίστε τον κύριο διακόπτη ισχύος στη θέση 0 (Off) και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Πριν από τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή τον κειρισμό της ψηστιέρας, αφήστε την να κρώσει.

Προειδοποίηση:

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, οι πλάκες ψησίματος και οι εξετερική επιφάνεια της ψηστιέρας θερμαίνονται και ενδέκεται να επιτευχθούν υψηλές θερμοκρασίες. Η ψηστιέρα παραμένει καυτή ακόμη και μετά τη λήση της. Ο ακατάλληλος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα. Προσέχετε ιδιαιτέρω όταν κερίζετε την ψηστιέρα. Συνιστάται να φοράτε γάντια κουζίνας. Χρησιμοποιείτε πάντα τις διαθέσιμες θερμομονωμένες λαβές.

Σημείωση:

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά εργαλεία ή μαχαίρια καθώς ενδέκεται να καράξουν την αντικολλητική επιφάνεια των πλακών ψησίματος.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΠΝΙΣΤΑ ΕΙΔΗ

- Για να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, κόψτε το κρέας σε κομμάτια με ομοιόμορφο πάχος.
- Συνιστούμε να μην αλατίζετε το κρέας πριοτύ οι ψήσετε, για να μην γίνει ακλόρη και στεγνώσει. Συνιστούμε να βάζετε αλάτι και καρυκεύματα στο φαγητό μόνο αριστού της ψηστιέρας.
- Πριν από το ψήσιμο μαριναρισμένου κρέατος, ακουπίστε το με χαρτί κουζίνας για να αφαιρέσετε την περισσεια μαρινάδα. Ορισμένα είδη μαρινάδας μπορεί να έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε ζάχαρη, η οποία μπορεί να καεί στη συνέχεια.
- Κατά το ψήσιμο μην τρυπάτε το κρέας, για να μην κάνει τα υγρά του και να μην γίνεται σκληρό και στεγνό.

- Μην αφήνετε το κρέας να στεγνώνει, αφήνοντάς το να ψηθεί για πολλή ώρα.
- Βεβαιωνόστε πάντα ότι το κρέας του κοτόπουλου είναι καλά ψημένο.
- Δεν χρειάζεται να τρυπάτε τα προμαγειρεμένα χοι τυρού πριν από το ψήσιμο.
- Δεν συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την ψηστιέρα για το ψήσιμο κρέατος με μεγάλα κόκαλα, όπως είναι οι κοιρινές μπρζόλες με κόκαλο.
- Τα τρόφιμα πρέπει να έχουν ξεπαγώσει πριν από το ψήσιμο.

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Έλεγχος θερμοκρασίας	Συνιστώμενα τρόφιμα
1	Ζέσταμα φαγητού Ψήσιμο χοι τυρού, λουκάνικων Τοστάριμα ευαίσθητων τροφίμων και τροφίμων που προρίζονται για τοστάρισμα σε χαμηλή θερμοκρασία
2	Πανίνι Ψήσιμο ταστ Ψήσιμο φαριών και θαλασσινών Ψήσιμο φρούτων και λαχανικών
3	Όλοι οι τύποι κρέατος (κοτόπουλο, κοιρινό, βοδινό)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Καθαρίζετε την ψηστιέρα μετά από κάθε χρήση. Πριν από τον καθαρισμό, η ψηστιέρα πρέπει να είναι απενεργοποιημένη, αποσυνδεόμενη από την πρίζα και να έχει κρυώσει.

Προειδοποίηση:

Για την απορρυγή πιθανού τραυματισμού από πλεκτροπλέξη, υποθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φίς σε νερό ή άλλο υγρό.

Πλάκες ψησίματος

- Για να καθαρίσετε τις πλάκες ψησίματος, χρησιμοποιήστε χαρτί κουζίνας ή ένα νοτισμένο μαλούκο πανί.
- Σε περίπτωση που έχουν λερωθεί πολλά, καθαρίστε τις πλάκες ψησίματος χρησιμοποιώντας ένα ελαφρώς νυστό πανί με μικρή ποσότητα υγρείου απορρυπαντικού πιάτων. Μετά τη χρήση του απορρυπαντικού, σκουπίστε καλά τις πλάκες ψησίματος χρησιμοποιώντας ένα καθαρό, ελαφρώς νυστό πανί και σκουπίστε για να στεγνώσουν.



Σημείωση:

Θα είναι πιο εύκολο να καθαρίσετε τις πλάκες ψησίματος, όσο είναι ακόμα ελαφρώς ζεστές.

Δίσκος αποστράγγισης

- Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο του δίσκου έχει κρυώσει και μετά αφαιρέστε τον προσεκτικά από τη βάση.
- Αδειάστε το περιεχόμενο του και σαπουνίστε τον με ζεστό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε τον με καθαρό νερό, στεγνώστε τον και τοποθετήστε τον ξανά στη θέση του.

Εξωτερική επιφάνεια

- Για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια, χρησιμοποιήστε ένα στεγνό ή ελαφρώς νοτισμένο πανί. Στη συνέχεια, σκουπίστε όλες τις επιφάνειες μερικά να στεγνώσουν τελείως.
- Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ποτέ σύρμα καθαρισμού, διαμόρφωτικά προϊόντα καθαρισμού, βενζίνη κ.λπ.

Αποθήκευση

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το φίς από την πρίζα, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και καθαρίστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω.

- Προτού αποθηκεύσετε τη συσκευή, ελέγχετε ότι αυτή και όλα τα εξαρτήματά της είναι πλήρως καθαρά και στεγνά.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ένα στεγνό, καθαρό, καλά αεριζόμενο μέρος που δεν εκτίθεται σε ακραίες θερμοκρασίες, μακριά από παιδιά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος ονομαστικής τάσης.....	220-240 V~
Ονομαστική συχνότητα.....	50-60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου	2.000 W

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμάτων του δήμου σας.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα πλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές στα προβλεπμένα σημεία συλλογής.

 Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα στο τοπικό κατάστημα από όπου τα αγοράστε κατά την αγορά ένας νέου παρόμοιου προϊόντος. Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά προηρεύονται από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή την τοπική επιχείρηση αποκομιδής απορριμάτων. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να προβλλούνται πρόστιμα για την επαφλένων απόρριψη αυτού του τύπου απορριμάτων.

Για επικειρότητες με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε πλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον σωστό τρόπο απόρριψης από την τοπική δημοτική αρχή ή το κατάστημα από όπου το αγοράστε.

 Το συγκεκριμένο προϊόν πληρού όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.eu