

SENCOR®

SBG 4010SS



ΨΗΣΤΙΕΡΑ

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου



SENCOR®

SBG 4010SS



A

1

2

3

4

5

6


7 8

12

11

9

10

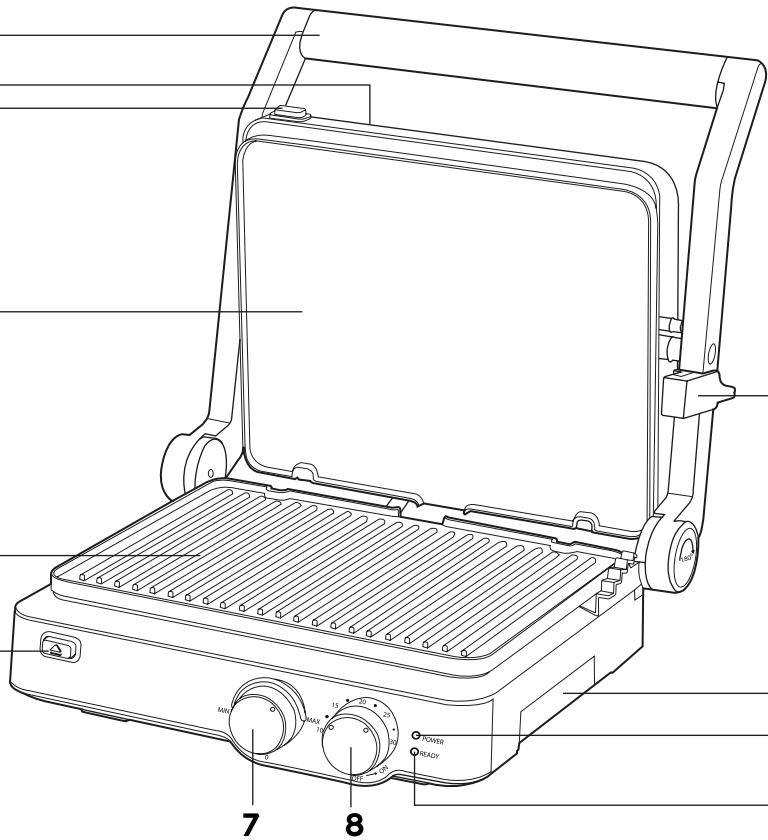

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφάλεια και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση του.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από τον χρήστη αλλά όχι από παιδιά, εκτός και αν είναι άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη.
- Παιδιά κάτω των 8 ετών δεν πρέπει να βρίσκονται κοντά στη συσκευή και στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Στην περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, αναθέστε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά.
- Σκουπίστε τις πλάκες ψησίματος με ένα μαλακό σφουγγάρι ελαφρώς νοτισμένο με ζεστό νερό. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση».

• Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χειρισμό μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστηρίου.

- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε ότι η τάση του ρεύματος που αναφέρεται στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την γλωσσική τάση της πρίζας στην οποία επιβιβαίνετε να τη συνδέσετε.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε σωστά γεωμένην πρίζα. Συνιστάται να συνδέετε τη συσκευή σε ανεξάρτητο πλεκτρικό κύκλωμα. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο πρόσθιασης.
- Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα μόνο εάν έχει συναρμολογηθεί ασωτά.
- Μην αγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή τη φις με βρεγμένα χέρια.
- Η συσκευή έχει σκεδιάστει αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Αντίστοιχα, η συσκευή αυτή προορίζεται για προσωπική χρήση σε χώρους όπως:
 - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
 - δωμάτια ξενοδοχείων ή μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής,
 - γεωργικά αγροκτήματα,
 - ενοικιαζόμενα δωμάτια
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για μαγειρική χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς πέραν αυτού για τον οποίο προορίζεται.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή στην περιβάζι του παραθύρου, στην επιφάνεια αποστράγγισης του νεροχύτη ή σε ασταθείς επιφάνειες. Τοποθετείτε την γάντα σε σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε πλεκτρικό μάτι ή σε μάτι αερίου ή κοντά σε αυτά, ούτε κοντά σε φωτιά ή συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά στο μπάνιο, στον νεροχύτη, στην πισίνα ή σε άλλη υδάτινη πηγή.
- Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από πλεκτροληπτικά, μην βυθίζετε κανένα μέρος της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό.
- Πριν από τη χρήση της συσκευής, ελέγχετε ότι ο δίσκος αποστράγγισης βρίσκεται στη θέση του.
- Κατά τη χρήση, θα πρέπει να διασφαλίζεται επαρκής χώρος για την κυκλοφορία του αέρα επάνω από τη συσκευή και περιμετρικά. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα όπως κουρτίνες, πετσέτες καυζίνες κ.λπ.
- Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη αν τη συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Προσέξτε να μην αγίζετε την καυτή πλάκα ψηφίσματος ή το επάνω κάλυμμα. Η συσκευή ενδέχεται να παραμείνει καυτή ακόμη και αφού απενεργοποιηθεί. Πριν από τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή άλλου είδους κειρισμό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει τελείως.
- Προσέξτε ιδιαίτερα όταν ψήνετε λιπαρά τρόφιμα για να μην καίτε από το λίπος που πιτσάλει.
- Μην αγίζετε την πλάκα ψηφίσματος με αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα, γιατί μπορεί προκληθεί ζημιά.
- Θα πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα όταν την αφήνετε χωρίς επιβλεψη, αφού τη χρησιμοποίησετε και προτού αφαιρέστε τις πλάκες ψηφίσματος, τη μετακίνηση, την καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε. Για τη μεταφορά της συσκευής χρησιμοποιείτε τις θερμομονωμένες λαβές.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως επιφάνεια για την τοποθέτηση αντικειμένων.
- Αποσυνδέτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα τραβώντας τη φις και όχι το καλώδιο. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας ή την πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ότι δεν έρχεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει πέσει στο δάπεδο, έχει υποστεί ζημιά ή έχει βυθιστεί στο νερό.
- Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από πλεκτροληπτικά, μην εποικεύαζετε τη συσκευή μόνοι σας και μην προγιαστοποιείτε τροποποιήσεις. Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο άρεβις. Επειδή διανοτάται στη συσκευή, διατρέχετε τον κίνδυνο ακυρώσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

GR Ψητιέρα

Εγχειρίδιο χρήσης

- Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα αυθεντικό προϊόν SENCOR και ελπίζουμε ότι θα μείνετε ικανοποιημένοι.
- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εσκειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε.
- Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική κάρτην συσκευασίας, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη διπλωματική επιμόρια σας, ή την κάρτα εγγύησης, τουλάχιστον για όσο διάταξη μπορείτε να αποζημιώνεται για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- | | |
|---|--|
| A1 Λαβή | A8 Κουμπί χρονοδιακόπτη |
| A2 Κάλυμμα της επάνω μαγειρικής πλάκας | A9 Ενδεικτική λυχνία POWER – υποδεικνύει ότι η ψητιέρα έχει τεθεί σε λειτουργία. |
| A3 Μποντούνη απασφάλισης της επάνω μαγειρικής πλάκας | A10 Ενδεικτική λυχνία READY – υποδεικνύει ότι η ψητιέρα είναι έτοιμη για χρήση.. |
| A4 Αποσύρμενη επάνω μαγειρική πλάκα | A11 Συρόμενη δίσκος αποστράγγισης |
| A5 Αποσύρμενη κάτω πλάκα ψηφίσματος | A12 Ρυθμιστικό για ρύθμιση του ύψους της επάνω μαγειρικής πλάκας και άνοιγμα της ψητιέρας |
| A6 Μποντούνη απασφάλισης κάτω πλάκας ψηφίσματος | |
| A7 Διακόπτης έλεγχου θερμοκρασίας | |

ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΝΩ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ψητιέρα τοποθετώντας την επάνω μαγειρική πλάκα σε τρεις διαφορετικές θέσεις:
 - η επάνω μαγειρική πλάκα είναι κατεβασμένη και μπορείτε να ρυθμίσετε την απόσταση που μεσολαβεί από την κάτω πλάκα ψηφίσματος,
 - η επάνω μαγειρική πλάκα είναι ανασκαφένη σε κατακόρυφη θέση,
 - η ψητιέρα είναι τελείως ανοιγμένη με την επάνω μαγειρική πλάκα σε οριζόντια ευθυγράμμιση με την κάτω πλάκα ψηφίσματος (δηλ. στο ίδιο επίπεδο, ανοικτή ψητιέρα).

Ρύθμιση του ύψους της επάνω μαγειρικής πλάκας

- Αναποκόντηστε την επάνω μαγειρική πλάκα από τη λαβή και μετακινήστε το ρυθμιστικό στα δεξιά πλευρά προς τα πίσω ή προς τα μπροστά για να ρυθμίσετε την απασκούμενη θέση του ρυθμιστικού μεταξύ της ένδειξης «Low» (θέση χαμπλά) και «High» (θέση ψηφλά). Στη συνέχεια, γερίστε προσεκτικά την επάνω μαγειρική πλάκα προς τα κάτω. Θα σαμαντήσει αυτομάτως στο επιλεγμένο ύψος.

Επάνω μαγειρική πλάκα ανασκωμένη

- Όταν χρησιμοποιείτε την ψητιέρα με την επάνω μαγειρική πλάκα ρυθμισμένη στην κατακόρυφη θέση, πρέπει να την ανασκωμέσετε τελείως προς τα επάνω.

Πλήρες άνοιγμα της ψητιέρας

- Προτού ανοίξετε τελείως την ψητιέρα, βεβαιωθείτε ότι έχει απενεργοποιηθεί, έχει κρυώσει και είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα.
- Για να τοποθετήσετε την επάνω μαγειρική πλάκα στο ίδιο επίπεδο με την κάτω πλάκα ψηφίσματος, ενεργήστε ως εξής:
- Όταν την επάνω μαγειρική πλάκα είναι κατεβασμένη ή ελαφρώς ανασκωμένη ως προς την κάτω πλάκα ψηφίσματος, χρησιμοποιήστε το ένα χέρι για να μετακινήσετε το ρυθμιστικό στη θέση «Ανοίγμα»

και το άλλο χέρι για να ανοίξετε τελείως την επάνω μαγειρική πλάκα με τη βοήθεια της λαβής.

- Ανοίξτε την επάνω μαγειρική πλάκα κατά τρόπο που όταν ανοίξει τελείως, η λαβή να αγγίζει το τραπέζι ή τον πάγκο της κουζίνας. Με αυτόν τον τρόπο διπλασιάζεται η επιφάνεια ψηφίσματος.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

- Προτού αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε τις πλάκες ψηφίσματος, η ψητιέρα πρέπει να είναι απενεργοποιημένη, αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και να έχει κρυώσει.
- Κάθε πλάκα έχει το δικό της μπουτόν απασφάλισης.
- Για να απασφαλίσετε την επάνω μαγειρική πλάκα, συνιστούμε να ανοίξετε τα τελείως την ψητιέρα ώστε την επάνω μαγειρική πλάκα να ευθυγραμμιστεί οριζόντια με την κάτω πλάκα ψηφίσματος.
- Για να απασφαλίσετε την κάτω πλάκα ψηφίσματος, πατήστε το μπουτόν αριστερά στο κάτω κάλυμμα. Η πλάκα ψηφίσματος απασφαλίζεται και απελευθερώνεται, και μπορείτε να την αφαιρέσετε με προσοχή από την υποδοχή που υπάρχει στο επάνω κάλυμμα.
- Για να απασφαλίσετε την κάτω πλάκα ψηφίσματος, πατήστε το μπουτόν αριστερά στο κάτω κάλυμμα. Η πλάκα ψηφίσματος απασφαλίζεται και απελευθερώνεται, και μπορείτε να την αφαιρέσετε με προσοχή από τη βάση.
- Για να την τοποθετήσετε, εισαγάγετε την επάνω μαγειρική πλάκα στο επάνω κάλυμμα, έτσι ώστε οι προσεξόχεις στο πίσω μέρος του καλύμματος να εφαρμόσουν στο πίσω άκρο της επάνω μαγειρικής πλάκας. Στη συνέχεια, ωθήστε τη μαγειρική πλάκα κοντά στο κάλυμμα μέχρι να οκουστεί ο χαρακτηριστικός χίσης. Με τον ίδιο τρόπο, τοποθετήστε την κάτω πλάκα ψηφίσματος στη μονάδα βάσης.

Προσοχή:

Προτού τοποθετήσετε τη μαγειρική πλάκα/την πλάκα ψηφίσματος στην ψητιέρα, βεβαιωθείτε ότι είναι ενετέλως στεγνές.

Σημείωση:

Η μαγειρική πλάκα και η πλάκα ψηφίσματος μπορούν να τοποθετηθούν είτε επάνω είτε κάτω.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αφαιρέστε από την ψητιέρα τα υλικά της συσκευασίας, καθώς και όλα τα διαφραστικά υλικά, συμπεριλαμβανομένων των επικετών που μπορεί να βρίσκονται επάνω στη μαγειρική πλάκα ή/και /την πλάκα ψηφίσματος.
- Σκουπίστε τις πλάκες ψηφίσματος με ένα καθαρό, νωπό πανί και, στη συνέχεια, οκουπίστε για να στεγνώσουν.
- Αφαιρέστε τον δίσκο αποστράγγισης από τη βάση. Πλύντε τον με ζεστό νερό και μικρή ποσότητα απορρυπαντικού πιάτων. Ξεπλύντε και, στη συνέχεια, οκουπίστε για να στεγνώσετε τον στη θέση του.
- Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της ψητιέρας με ένα ελαφρώς νωπό, μαλακό πανί και, στη συνέχεια, οκουπίστε για να στεγνώσετε.

Προειδοποίηση:

Μην ξεπλένετε την ψητιέρα ή το καλώδιο ρεύματος με τρεχούμενο νερό και μην τα βιβλίζετε σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.





Σημείωση:

Πριν από την πρώτη χρήση συνιστάται να ρυθμίσετε την ψητοτέρα στην υψηλότερη θερμοκρασία και αφήστε την να λειτουργήσει για περ. 5 λεπτά, ώστε να «άκψει» τόσο την ψητοτέρα όσο και το πλάκες ψημάτως για να έχαλειψθούν τυχόν διστάσεταις οιμές κατά την πρώτη χρήση. Σε αυτό το διάστημα μπορεί να αναδυθεί μικρή ποσότητα καπνού. Είναι φυσιολογικό.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΨΗΤΙΕΡΑΣ

- Τοποθετήστε την ψητοτέρα σε επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια και σε επαρκή απόσταση από την πρίζα.
- Μόλις συνδέσετε το φις σε πρίζα, η ενδεικτική λυχνία POWER ανέβει.
- Ρυθμίστε τον περιστροφικό επιλογέα θερμοκρασίας στην επιθυμητή θερμοκρασία μεταξύ της θέσης MIN (ελάχιστη θερμοκρασία) και της θέσης MAX (μέγιστη θερμοκρασία).
- Τοποθετήστε τον περιστροφικό χρονοδιάκοπτη στη θέση ON.
- Μόλις ανέβει η ενδεικτική λυχνία READY, η ψητοτέρα είναι έτοιμη για χρήση.



Σημείωση:

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η ενδεικτική λυχνία READY ανέβει και αρνήνται εναλλάξ υποδεικνύοντας ότι η πλάκα ψημάτως θέρμανεται για να επιτευχθεί η θερμοκρασία λειτουργίας. Αυτό είναι φυσιολογικό.

- Ανοίξτε την ψητοτέρα και τοποθετήστε στην κάτω πλάκα ψημάτως τα τρόφιμα που θέλετε να φτιάξετε. Αν χρειαστεί, γείρετε την επάνω πλάκα ψημάτως προς τα κάτω.
- Αν πρέπει να λέγετε το φαγότο, ανοίξτε την ψητοτέρα.
- Αν πρέπει να ρυθμίσετε συγκεκριμένο χρόνο ψημάτως, περιστρέψτε τον περιστροφικό χρονοδιάκοπτη δεξιότστροφα για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο ψημάτως. Η αντιτροφή μέτρησης ξεκινά αυτόματα. Μόλις ο χρόνος λήξει, η ψητοτέρα εκπέμπει ένα ήχο.
- Μόλις το φαγότο έχει ψηφίσει αρκετά, ανοίξτε την ψητοτέρα και με μεταλλική ή πυράντοχο πλαστικό εργαλείο, αφαιρέστε το φαγότο από την πλάκα ψημάτως.



Προειδοποίηση:

Για να ανοίξετε την ψητοτέρα χρησιμοποιείτε πάντα τη θερμομονωμένη λαβή.

- Μόλις οικοληρώσετε τη χρήση της ψητοτέρας, στρέψτε τον περιστροφικό επιλογέα θερμοκρασίας στη θέση «0» και τον χρονοδιάκοπτη στη θέση «OFF». Στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα.
- Πριν από τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή τον κειρισμό της ψητοτέρας, αφήστε την να κρυώσει.



Προειδοποίηση:

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, οι πλάκες ψημάτως και η εξωτερική επιφάνεια της ψητοτέρας θερμαίνονται και ενδέχεται να επιτευχθούν υψηλές θερμοκρασίες. Η ψητοτέρα παραμένει καυτή ακόμη και μετά τη χρήση της. Ο ακατάλληλος κειρισμός μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα. Προσέκτετε ιδιαιτέρως όταν κειρίζεστε την ψητοτέρα. Συνιστάται να φοράτε γάντια καυζίνα. Χρησιμοποιείτε πάντα τις διαθέσιμες θερμομονωμένες λαβές.



Σημείωση:

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά εργαλεία ή μαχαίρια καθώς ενδέχεται να χαράξουν την αντικολλητική επιφάνεια των πλακών ψημάτως.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΠΝΙΣΤΑ ΕΙΔΗ

- Για να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, κόψτε το κρέας σε κομμάτια με ομιλόμορφο πάκος.
- Συνιστούμε να μην αλατίζετε το κρέας προτού το ψήσετε, για να μην γίνει οκλρό και στεγνώσει. Συνιστούμε να βάζετε αλάτι και καρυκεύματα στο φαγόπιτο μόνο αφότου ψηθεί.
- Πριν από το ψήσιμο μαρινάρισμένου κρέατος, σκουπίστε το με χαρτί κουζίνας για να αφαιρέσετε την περισσεία μαρινάδας. Ορισμένα είδη μαρινάδας μπορεί να έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε ζάχαρη, η οποία μπορεί να καει στη συνέχεια.
- Κατά το ψήσιμο μην τρυπάτε το κρέας, για να μην χάνει τα υγρά του και να μην γίνεται οκλρό και στεγνό.
- Μην αφήνετε το κρέας να στεγνώνει, αφήνοντάς το να ψηθεί για πολλή ώρα.
- Βεβαιωνέστε πάντα ότι το κρέας του κοτόπουλου είναι καλά ψημένο.
- Δεν συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την ψητοτέρα για το ψήσιμο κρέατος με μεγάλα κόκαλα, όπως είναι οι κοινηές μπριζόλες με κόκαλο.
- Τα τρόφιμα πρέπει να έχουν ξεπαγώσει πριν από το ψήσιμο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Καθαρίζετε την ψητοτέρα μετά από κάθε χρήση. Πριν από τον καθαρισμό, η ψητοτέρα πρέπει να είναι απενεργοποιημένη, αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και να έχει κρυώσει.



Προειδοποίηση:

Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από πλεκτροληπτά, μην βιβλίζετε τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις σε νερό ή άλλο υγρό.

Πλάκες ψημάτως

- Για να καθαρίσετε τις πλάκες ψημάτως, χρησιμοποιήστε χαρτί κουζίνας ή ένα νοτιαμένο μαλακό πανί.
- Σε περίπτωση που έχουν λεωθεί πολλά, καθαρίστε τις πλάκες ψημάτως χρησιμοποιώντας ένα ελαφρώς νωπό πανί με μικρή ποσότητα ουδέτερου απορρυπαντικού πιάτων. Μετά τη χρήση του απορρυπαντικού, οκουπίστε καλά τις πλάκες ψημάτως χρησιμοποιώντας ένα καθαρό, ελαφρώς νωπό πανί και σκουπίστε για να στεγνώσουν.



Σημείωση:

Θα είναι πιο έγκιολο να καθαρίσετε τη μαγειρική πλάκα ή/και την πλάκα ψημάτως, όσο είναι ακόμα ελαφρώς ζεστές. Για τον ευκολότερο κειρισμό της μαγειρικής πλάκας και της πλάκας ψημάτως, μπορείτε να τις αφαιρέσετε από την ψητοτέρα προτού τις καθαρίσετε. Βεβαιωθείτε, ωστόσο, ότι έχουν κρυώσει τελείως.

Δίσκος αποστράγγισης

- Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο του δίσκου έχει κρυώσει και μετά αφαιρέστε τον προσεκτικά από τη βάση.
- Δείξτε το περιεχόμενό του και σαπουνίστε τον με ζεστό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε το με καθαρό νερό, στεγνώστε τον και τοποθετήστε τον ξανά στη θέση του.

Εξωτερική επιφάνεια

- Για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια, χρησιμοποιήστε ένα επιφάνειας ή ελαφρώς βρεγμένο πανί. Στη συνέχεια, σκουπίστε όλες τις επιφάνειες μέχρι να στεγνώσουν τελείως.
- Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε ποτέ σύρμα καθαρισμού, διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού, βενζινή κ.λ.

Αποθήκευση

- Όταν δεν χρησιμοποιούετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και καθαρίστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω.

- Προτού αποθηκεύσετε τη συσκευή, ελέγχετε ότι αυτή και όλα τα εξαρτήματά της είναι πλήρως καθαρά και στεγνά.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ένα στεγνό, καθαρό μέρος με καλό αερισμό, χωρίς να εκτίθεται σε ακραίες θερμοκρασίες, μακριά από παιδιά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος ονομαστικής τάσης.....	220–240 V
Ονομαστική συχνότητα.....	50–60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου	2.000 W

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές στα προβλεπόμενα σημεία αναλογής.

Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής

Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε κατά την αγορά μιας νέας παρόμοιας συσκευής να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε. Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξικονόληπτη πολύτιμων ωφακικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία από τον αρνητικό αντίκτυπο που μπορεί να είκε η ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή την τοπική επιχείρηση αποκομιδής απορριμμάτων. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εφαρμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις αποραίτητες πληρωφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις αποραίτητες πληρωφορίες σχετικά με τον ωαστό τρόπο απόρριψης από την τοπική δημοτική αρχή ή το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.eu