

SENCOR®

SVC 9829WH



ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ 3 ΣΕ 1
Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου



SENCOR®

SVC 9829WH



A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



13

14


15

16


17

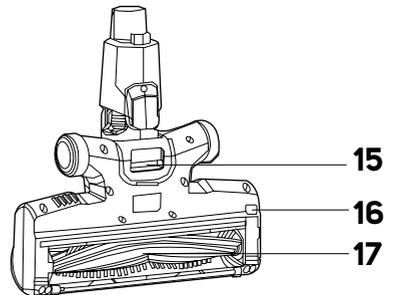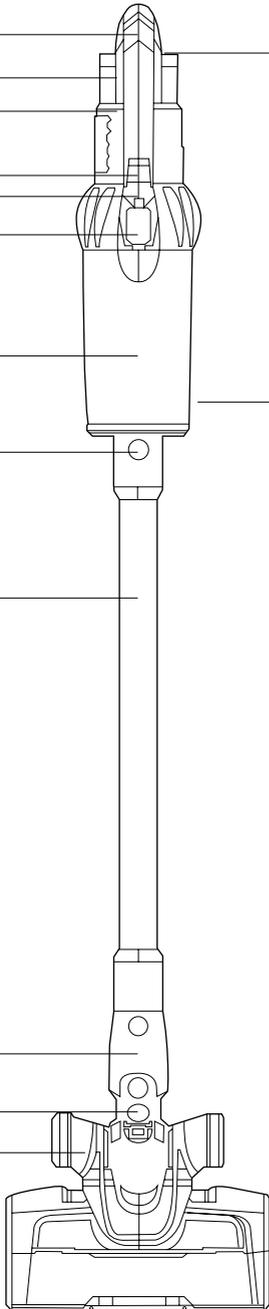


A

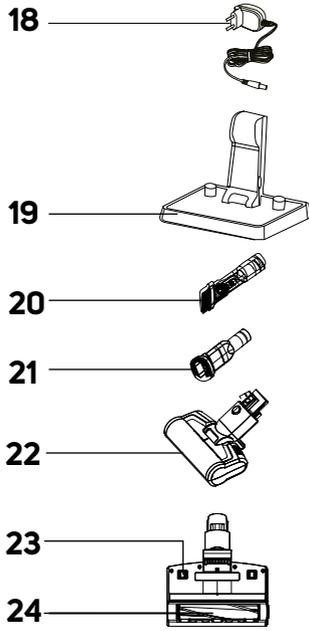


C

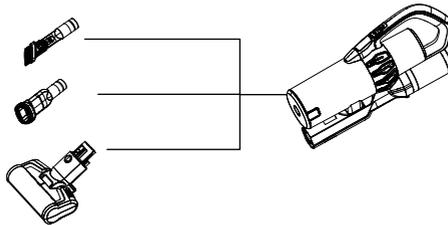


D

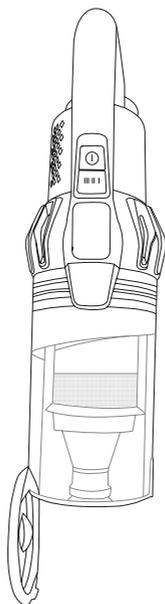


E1

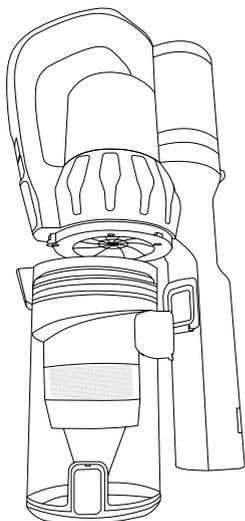


E2

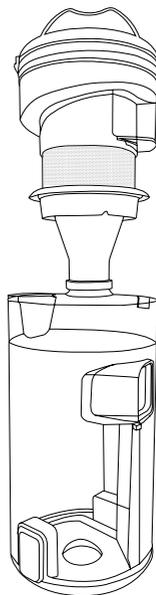

F

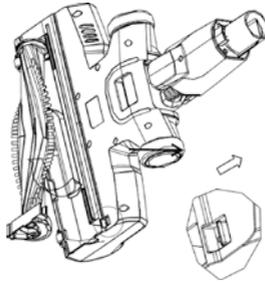

G

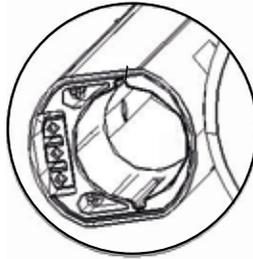

GR Ασύρματη ηλεκτρική σκούπα 3 σε 1

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα ηλεκτρική σκούπα μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή από μη έμπειρα άτομα, εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον ασφαλή τρόπο χρήσης της ηλεκτρικής σκούπας και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από τον χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Εάν ο προσαρμογέας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να τον αντικαταστήσετε με έναν γνήσιο προσαρμογέα. Για ανταλλακτικά προσαρμογέων ισχύος επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αποφύγετε την επαφή με τα περιστρεφόμενα μέρη των εξαρτημάτων χειρός της ηλεκτρικής σκούπας. Υπάρχει κίνδυνος να μαγκώσετε στα μέρη αυτά και πιθανόν να τραυματιστείτε.

Χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα μόνο με τον αυθεντικό προσαρμογέα ισχύος, τη βάση φόρτισης και τα εξαρτήματα που παρέχονται με αυτήν.

- Αυτή η ηλεκτρική σκούπα έχει σχεδιαστεί για χρήση σε οικίες, γραφεία και παρεμφερείς χώρους. Μην τη χρησιμοποιείτε σε βιομηχανικό περιβάλλον.
- Μην εκθέτετε την ηλεκτρική σκούπα στο ηλιακό φως και μην την τοποθετείτε κοντά σε φωτιά ή συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.
- Πρωτόυ συνδέσετε τον προσαρμογέα στην πρίζα, ελέγξτε εάν τα τεχνικά στοιχεία στην ετικέτα της συσκευής συμφώνουν με την ηλεκτρική τάση της πρίζας.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος του προσαρμογέα δεν έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες ή αιχμηρά αντικείμενα. Τοποθετήστε το καλώδιο του προσαρμογέα έτσι ώστε να μην σκοντάψει κάποιος σε αυτό.
- Ποτέ μην βυθίζετε την ηλεκτρική σκούπα, τη βάση φόρτισης ή τον προσαρμογέα ισχύος σε νερό ή άλλο υγρό και μην τα πλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Πριν ενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συναρμολογημένη και ότι έχετε τοποθετήσει όλα τα φίλτρα εισροής και εκροής στη θέση τους.
- Κατά τη λειτουργία της ηλεκτρικής σκούπας βεβαιωθείτε ότι οι απαγωγές αέρα και η οπή αναρρόφησης δεν είναι φραγμένα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα για να αναρροφήσετε τα εξής:
 - αναμμένα τσιγάρα, φλεγόμενα αντικείμενα, σπύρα ή κάρβουνα
 - νερό και άλλα υγρά,
 - εύφλεκτα ή πτητικά υλικά,
 - αιχμηρά αντικείμενα π.χ. σπασμένα γυαλιά, βελόνες, καρφίτσες κ.λπ.
 - αλεύρι, σοβάδες, τσιμέντο και άλλα δομικά υλικά
 - μεγάλα κομμάτια χαρτίων ή πλαστικών τσαντών που μπορούν εύκολα να φράξουν την οπή αναρρόφησης.
- Το σκούπισμα ορισμένων τύπων ή επιφανειών δαπέδων μπορεί να δημιουργήσει ηλεκτροστατική εκκένωση που όμως είναι ακίνδυνη για τον χρήστη.
- Να απενεργοποιείτε πάντα την ηλεκτρική σκούπα όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη, μετά τη χρήση και πριν τον καθαρισμό της.
- Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα ρεύματος από την πρίζα πριν τον καθαρίσετε και αφού τελειώσει η φόρτιση.
- Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα από την πρίζα τραβώντας το βύσμα (φίς), ποτέ το καλώδιο ρεύματος. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να υποστεί ζημιά ο προσαρμογέας ή η πρίζα.
- Εάν ο προσαρμογέας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να τον αντικαταστήσετε με έναν αυθεντικό. Για ανταλλακτικά προσαρμογέων ισχύος επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει υποστεί ζημιά ή είχε βυθιστεί σε νερό.
- Μην επισκευάζετε τη σκούπα μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις σε αυτήν. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή, διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

- Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα αυθεντικό προϊόν SENCOR και ελπίζουμε ότι θα μείνετε ικανοποιημένοι.
- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε.
- Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική κάρτην συσκευασίας, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης, τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

- | | |
|--|--|
| A1 Λαβή | A15 Οπή με μαγνήτη για το εξάρτημα σφουγγαρίσματος |
| A2 Μπαταρία | A16 Κλιπ αποδέσμευσης ηλεκτρικής περιστρεφόμενης βούρτσας |
| A3 Μονάδα μοτέρ | A17 Ηλεκτρική περιστρεφόμενη βούρτσα |
| A4 Κομπιμί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης | A18 Προσαρμογέας ρεύματος |
| A5 Κομπιμί επιπέδου ισχύος | A19 Βάση |
| A6 Οθόνη | A20 Συνδυαστικό ακροφύσιο για ταπεσαρίες και έπιπλα |
| A7 Δοχείο σκόνης | A21 Συνδυαστικό ακροφύσιο για εσοχές |
| A8 Κλιπ αποδέσμευσης μεταλλικού σωλήνα | A22 Ακροφύσιο δαπέδου «Cat&Dog Mini» με ηλεκτρική περιτροφική βούρτσα |
| A9 Μεταλλικός σωλήνας | A23 Ροδάκια |
| A10 Κλιπ αποδέσμευσης ακροφυσίου δαπέδου | A24 Περιστρεφόμενη βούρτσα |
| A11 Ακροφύσιο δαπέδου | |
| A12 Τροχοί κίνησης | |
| A13 Κομπιμί αποδέσμευσης μπαταρίας | |
| A14 Πλήκτρο για την αποδέσμευση του δοχείου σκόνης για γρήγορο άδειασμα της σκόνης και των ακαθαρσιών | |

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

1. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

- Τοποθετήστε το ακροφύσιο δαπέδου σε επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια. Τοποθετήστε τον σωλήνα στο ακροφύσιο δαπέδου με τέτοιο τρόπο ώστε οι σύνδεσμοι στο πίσω μέρος του ακροφυσίου δαπέδου να ευθυγραμμιστούν με την οπή του σωλήνα. Σπρώξτε τον σωλήνα έως ότου ακούσετε ένα κλικ.
- Τοποθετήστε την οπή εξόδου της μονάδας μοτέρ στον σωλήνα με τέτοιο τρόπο ώστε οι σύνδεσμοι στο πίσω μέρος του ακροφυσίου να ευθυγραμμιστούν με το άνοιγμα στην οπή εξόδου.
- Εάν χρειαστεί να αποσυναρμολογήσετε την ασύρματη ηλεκτρική σκούπα, πιέστε το κλιπ αποδέσμευσης μονάδας μοτέρ στον μεταλλικό σωλήνα. Στη συνέχεια, πατήστε το κλιπ αποδέσμευσης ακροφυσίου δαπέδου για να απελευθερώσετε το ακροφύσιο δαπέδου.

2. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΜΕ ΑΞΕΣΟΥΡ

- Για να καθαρίσετε τέλεια το σπίτι σας, μπορείτε να τοποθετήσετε στην έξοδο της μονάδας μοτέρ κάποιο από τα παρεχόμενα πρόσθετα εξαρτήματα. Απλά αφαιρέστε το πρόσθετο εξάρτημα τραβώντας το από την έξοδο της μονάδας μοτέρ. Στην περιστρεφόμενη βούρτσα, πιέστε πρώτα το κλιπ αποδέσμευσης.

1. Περιστρεφόμενη βούρτσα «Cat&Dog Mini» με ανεξάρτητο μοτέρ

- Η περιστρεφόμενη βούρτσα «Cat&Dog» είναι κατάλληλη για να απομακρύνετε τρίχες ζώων, τρίχες κ.λπ. Παράλληλα, είναι κατάλληλη και για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων. Η χρήση της δεν περιορίζεται στους χώρους του σπιτιού, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον καθαρισμό του αυτοκινήτου. Απομακρύνει γρήγορα και αποτελεσματικά τρίχες, τρίχες ζώων και άλλα υλικά από τα καθίσματα του αυτοκινήτου, τις ταπεσαρίες, τα μαξιλάρια και άλλες υφασμάτινες επιφανείες.

2. Συνδυαστικό ακροφύσιο για εσοχές

- Κατάλληλο για καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων (π.χ. παράθυρα, γωνίες, ράφια βιβλιοθήκης, περιοχές ανάμεσα σε στρώματα, ταπεσαρίες, κ.λπ.). Πιέστε και κρατήστε το κομπιμί και σύρετε έξω τη βούρτσα μετακινώντας την προς τα μπροστά. Για να ανασύρετε τη βούρτσα πιέστε το κομπιμί και μετακινήστε την προς τα πίσω.

3. Συνδυαστικό ακροφύσιο για ταπεσαρίες και έπιπλα

- Το συγκεκριμένο εξάρτημα είναι κατάλληλο για σκούπισμα επιφανειών όπως έπιπλα ή ταπεσαρίες. Πιέστε και κρατήστε το κομπιμί και σύρετε έξω τη βούρτσα μετακινώντας την προς τα μπροστά. Χάρη στις λεπτές τις τρίχες, είναι κατάλληλη για την απομάκρυνση σκόνης και ακαθαρσιών από λεπτές επιφάνειες όπως κουρτίνες, ριχτάρια, κ.λπ. Ανασύρετε τη βούρτσα πιέζοντας το κομπιμί και μετακινώντας την προς τα πίσω.

4. Μαλακή βούρτσα

- Κατάλληλη για καθαρισμό σκόνης και ρύπων από εύθραυστα αντικείμενα, από ράφια βιβλιοθήκης, τοίχους, περιίδες, κ.λπ.

5. Αρθρωτός σύνδεσμος, τηλεσκοπικός σωλήνας, αρθρωτός σωλήνας

- Συνδέστε τον αρθρωτό σύνδεσμο, τον τηλεσκοπικό σωλήνα ή τον αρθρωτό σωλήνα στην έξοδο της μονάδας μοτέρ, αν πρέπει να επεκτείνετε το εύρος των αξεσουάρ που χρησιμοποιείτε, π.χ. αν πρέπει να καθαρίσετε σκόνη πίσω από μια ντουλάπα.



Σημείωση:

Στο σχήμα C παρουσιάζονται οι διάφορες επιλογές για τον συνδυασμό των αξεσουάρ.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Η μπαταρία είναι μερικώς φορτισμένη από το εργοστάσιο και θα πρέπει να φορτιστεί πλήρως.
- Τοποθετήστε τη βάση σε επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια και σε επαρκή απόσταση από την πρίζα. Τοποθετήστε τον σύνδεσμο του προσαρμογέα ρεύματος στην υποδοχή που βρίσκεται στο πλάι της βάσης και το φως του προσαρμογέα ρεύματος στην πρίζα.
- Τοποθετήστε τη συναρμολογημένη ηλεκτρική σκούπα στη βάση, έτσι ώστε οι επαφές στο πίσω μέρος του ακροφυσίου δαπέδου να εισέλθουν μέσα στις επαφές της βάσης.
- Στην οθόνη θα εμφανιστεί μια ένδειξη κατάστασης της μπαταρίας αναμμένη με κόκκινο χρώμα, καθώς και η κατάσταση φόρτισης ως ποσοστό. Κατά κανόνα, η διαδικασία φόρτισης διαρκεί 5,5 ώρες.
- Όταν η μπαταρία έχει φορτίσει πλήρως, η ένδειξη κατάστασης της μπαταρίας θα είναι αναμμένη με λευκό χρώμα.
- Όταν τελειώσετε με το καθήκισμα και έχετε αδειάσει τη συσκευή, επανατοποθετήστε την στη βάση για να φορτίσει η μπαταρία.
- Αφίστε τον προσαρμογέα φόρτισης μόνιμα συνδεδεμένο. Τα ηλεκτρονικά συστήματα της συσκευής ελέγχουν τη διαδικασία φόρτισης της μπαταρίας και διασφαλίζουν η μπαταρία να είναι πάντοτε σωστά φορτισμένη. Όταν η μπαταρία έχει φορτίσει πλήρως, τα ηλεκτρονικά συστήματα διακόπουν τη διαδικασία φόρτισης και τη συνεχίζουν όταν απαιτείται φόρτιση της μπαταρίας. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τυχόν σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας.

- Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα φόρτισης από την πρίζα μόνο σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας. Όταν επιστρέψετε, επαναστοθετήστε τον προσαρμογέα στην πρίζα έτσι ώστε η σκούπα να είναι ξανά έτοιμη προς χρήση.
- Πριν από την πρώτη χρήση, αφήστε τη μπαταρία να φορτιστεί έως και 12 ώρες και αφήστε την να αποφορτιστεί πλήρως έως την επόμενη φόρτιση. Συνιστούμε να επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία συνολικά τρεις φορές. Αυτό θα διασφαλίσει τη μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Στην οθόνη εμφανίζεται η στάθμη φόρτισης μπαταρίας. Εάν η στάθμη φόρτισης πέσει κάτω από το 20%, η ηλεκτρική σκούπα θα μεταβεί αυτόματα από το επίπεδο υψηλής ισχύος στο επίπεδο μεσαίας/ χαμηλής ισχύος. Δεν θα μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο υψηλής ισχύος. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα κόκκινο σύμβολο μπαταρίας, το οποίο υποδεικνύει ότι πρέπει να φορτίσετε τη μπαταρία.
- Όταν η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια, η ηλεκτρική σκούπα θα σταματήσει να λειτουργεί για να μην αποφορτιστεί τελείως η μπαταρία.



Σημείωση:

Η ηλεκτρική περιστρεφόμενη βούρτσα θα σταματήσει αυτόματα σε περίπτωση που φραξεί, π.χ. από κάποιο ξένο αντικείμενο ή μεγάλο όγκο τριχών ή τριχών ζώου. Πρόκειται για χαρακτηριστικό ασφαλείας που προστατεύει τη βούρτσα από τυχόν κρούση. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα πατώντας το κουμπί On/Off και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο αντικείμενο ή τις τρίχες από τη βούρτσα. Εάν η στάθμη φόρτισης πέσει κάτω από το 20%, η ηλεκτρική σκούπα θα μεταβεί αυτόματα από το επίπεδο υψηλής ισχύος στο επίπεδο μεσαίας/χαμηλής ισχύος. Δεν θα μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο υψηλής ισχύος. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα κόκκινο σύμβολο μπαταρίας, το οποίο υποδεικνύει ότι πρέπει να φορτίσετε τη μπαταρία.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. **Εισαγωγή της μπαταρίας:** Κρατήστε την ηλεκτρική σκούπα με το ένα σας χέρι και τοποθετήστε τη μπαταρία μέσα στην ηλεκτρική σκούπα με το άλλο σας χέρι, έτσι ώστε οι αλληλακώσεις στη μονάδα μοτέρ να εισέλθουν στις εσοχές της μπαταρίας. Θύψτε τη μπαταρία έως ότου ακούσετε ένα κλικ. Η μπαταρία μπορεί να τοποθετηθεί μόνο προς μία κατεύθυνση.



Προειδοποίηση:

Ποτέ μην τοποθετείτε την μπαταρία αντίστροφα ή ασκώντας υπερβολική δύναμη. Αυτό ενδέχεται να της προκαλέσει ζημιά.

2. **Αφαίρεση της μπαταρίας:** Εάν χρειαστεί να αφαιρέσετε την μπαταρία, πατήστε το κουμπί στο επάνω μέρος της μπαταρίας για να την απελευθερώσετε. Κρατήστε το κουμπί πατημένο και τραβήξτε προσεκτικά τη μπαταρία από τη μονάδα μοτέρ.



Προειδοποίηση:

Όταν δεν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία και αποθηκεύστε την σε δροσερό, στεγνό μέρος. Επαναφορτίξτε τακτικά την μπαταρία. Αποθηκεύστε τη μπαταρία μακριά από μεταλλικά αντικείμενα για να αποφύγετε την υπερβολική αποφόρτιση.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

1. Συναρμολογήστε την ασύρματη ηλεκτρική σκούπα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα «**ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ**».
2. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και η ηλεκτρική σκούπα θα ενεργοποιηθεί στο προεπιλεγμένο επίπεδο χαμηλής ισχύος. Η ένδειξη «ECO» θα εμφανιστεί στην οθόνη.
3. Πατήστε ξανά το κουμπί επιπέδου ισχύος για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος: Χαμηλή ισχύος: ένδειξη «ECO» θα εμφανιστεί στην οθόνη και η γραμμή θα ανάψει στο 1/3, Μεσαία ισχύος: ένδειξη «MID» θα εμφανιστεί στην οθόνη και η γραμμή θα ανάψει στα 2/3, Υψηλή ισχύος: ένδειξη «MAX» θα εμφανιστεί στην οθόνη και η γραμμή θα ανάψει ολόκληρη, Αυτόματη λειτουργία: ένδειξη «AUTO» θα εμφανιστεί στην οθόνη και η γραμμή θα ανάψει με βάση την απόδοση ισχύος. Στην αυτόματη λειτουργία, το επίπεδο της απόδοσης ισχύος προσαρμόζεται ανάλογα με την ποσότητα των ακαθαρσιών που ανιχνεύει η συσκευή και τον τύπο του δαπέδου. Εάν το δάπεδο είναι πολύ λερωμένο, η ηλεκτρική σκούπα θα επιλέξει αυτόματα επίπεδο υψηλής ισχύος και αντίστροφα.
4. Όταν έχετε ολοκληρώσει το καθήκον, απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης. Η ηλεκτρική σκούπα και η οθόνη θα απενεργοποιηθούν.



Σημείωση:

Για λόγους υγιεινής, συνιστούμε να αδειάζετε το δοχείο μακριά από χώρους κατοικίας.

Καθαρισμός δοχείου σκόνης

- Καθαρίστε τακτικά το δοχείο σκόνης για να αποφύγετε τη δημιουργία δυσάρεστων οσμών.
1. Αφαιρέστε τα τοποθετημένα πρόσθετα εξαρτήματα από τη μονάδα μοτέρ και καθαρίστε το δοχείο σκόνης σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.
 2. Στρέψτε το δοχείο δεξιόστροφα στο σύμβολο  και αφαιρέστε το προσεκτικά από τη μονάδα μοτέρ, βλ. εικόνα **E1**.
 3. Πιάστε ολόκληρη τη μονάδα φιλτραρίσματος από τη λαβή και αφαιρέστε την από το δοχείο, βλ. εικόνα **E2**.
 4. Στρέψτε το φίλτρο HEPA αριστερόστροφα για να το απελευθερώσετε και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το.
 5. Αφαιρέστε τη σκόνη και τις ακαθαρσίες από το σωληνοειδές φίλτρο. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να το ξεπλύνετε κάτω από τρεχούμενο νερό. Στη συνέχεια, σκουπίστε με ένα καθαρό απορροφητικό πανί.
 6. Αφαιρέστε το αφρώδες φίλτρο από την κάτω πλευρά του φίλτρου HEPA. Τινάξτε το πάνω από έναν κάδο απορριμμάτων. Μην πιέσετε το αφρώδες φίλτρο μέσα σε νερό και μην το καθαρίσετε με ηλεκτρική

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα είναι απενεργοποιημένη πριν από τον καθαρισμό. Αφαιρέστε την μπαταρία από τη μονάδα μοτέρ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΤΕΡ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

- Για να καθαρίσετε τα εξωτερικά μέρη της ηλεκτρικής σκούπας, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που έχετε βρέξει με κρύο νερό. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά προϊόντα, αρωματικά κρωμάτων ή διαλύτες. Τα εν λόγω διαλύματα ενδέχεται να καταστρέψουν την επιφάνεια της συσκευής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

Εκκένωση του δοχείου σκόνης

- Συνιστάται να αδειάζετε το δοχείο σκόνης μετά από κάθε χρήση. Εάν, ωστόσο, το επίπεδο της σκόνης και των ακαθαρσιών φτάσει στη μέγιστη ένδειξη (MAX), πρέπει να αδειάζετε άμεσα το δοχείο σκόνης.
1. Αφαιρέστε το πρόσθετο εξάρτημα από τη μονάδα μοτέρ.
 2. Κρατήστε τη μονάδα μοτέρ πάνω από έναν κάδο απορριμμάτων έτσι ώστε το κάτω μέρος του δοχείου σκόνης να είναι στραμμένο προς τα κάτω.
 3. Πατήστε το κουμπί αποδέσμευσης δοχείου σκόνης. Η ενέργεια αυτή θα απελευθερώσει και θα ανοίξει το δοχείο, βλ. εικόνα **D**.
 4. Με αυτόν τον τρόπο το περιεχόμενο του δοχείου θα πέσει κατευθείαν μέσα στον κάδο απορριμμάτων.
 5. Χρησιμοποιήστε το χέρι σας για να κλείσετε το κάτω μέρος του δοχείου. Το κάτω μέρος του δοχείου έχει κλεισίμα σωστά όταν ακούσετε ένα χαρακτηριστικό κλικ.

σκούπα. Οι ενέργειες αυτές μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητες ζημιές.

7. Τινάζτε το φίλτρο HEPA και απομακρύνετε τη σκόνη και τις ακαθαρσίες χρησιμοποιώντας μια βούρτσα με λεπτές τρίχες ή ένα μαλακό απορροφητικό πανί. Σε περίπτωση μεγάλης συγκέντρωσης ακαθαρσιών, μπορείτε να το καθαρίσετε με μια άλλη ηλεκτρική σκούπα χρησιμοποιώντας ακροφύσιο με βούρτσα. Μην πλένετε το φίλτρο HEPA σε νερό. Αυτό ενδέχεται να του προκαλέσει ζημιά. Σε περίπτωση που το φίλτρο HEPA εμφανίζει σημάδια παραμόρφωσης ή είναι πολύ βρώμικο, αντικαταστήστε το με ένα καινούριο. Συνιστούμε να αντικαθιστάτε το φίλτρο HEPA βάσει της συχνότητας χρήσης, τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι μήνες.
8. Σκουπίστε τα εσωτερικά τοιχώματα του δοχείου σκόνης χρησιμοποιώντας ένα ελαφρώς υγρό σφουγγάρι. Σκουπίστε με απορροφητικό πανί μέχρι να στεγνώσει.



Προειδοποίηση:

Ποτέ μην τοποθετείτε τα φίλτρα εάν είναι βρεγμένα ή υγπά. Βεβαιωθείτε ότι έχουν στεγνώσει πλήρως προτού τα τοποθετήσετε.

9. Τοποθετήστε το αφρώδες φίλτρο στο κάτω μέρος του φίλτρου HEPA και στη συνέχεια τοποθετήστε το στο αωληνοειδές φίλτρο έτσι ώστε η «γραμμή» στο φίλτρο να δείχνει το σύμβολο  στη μονάδα φίλτρου. Περιτρέψτε το δεξιόστροφα προς το σύμβολο  για να το ασφαλίσετε στη θέση του.
10. Εισαγάγετε τη συναρμολογημένη μονάδα φιλτραρίσματος στο δοχείο σκόνης έτσι ώστε η εγκοπή και η προεξοχή να ταιριάζουν και ολόκληρη η μονάδα φίλτρου να μετακινηθεί στο κάτω μέρος του δοχείου.
11. Τοποθετήστε το δοχείο σκόνης στη μονάδα μοτέρ, έτσι ώστε η γλωττίδα στο μπροστινό μέρος της μονάδας μοτέρ να είναι ευθυγραμμισμένη με το άνοιγμα στο επάνω μέρος του δοχείου. Στη συνέχεια, στρέψτε το αριστερόστροφα στο σύμβολο  έως ότου ακούσετε ένα κλικ.

Καθαρισμός του ακροφυσίου δαπέδου

• Είναι απαραίτητο να καθαρίζετε τακτικά το ακροστόμιο δαπέδου για να διασφαλιστεί το απαιτούμενο επίπεδο ισχύος αναρρόφησης.

1. Αφαιρέστε το ακροφύσιο δαπέδου από την ηλεκτρική σκούπα και γυρίστε το ανάποδα.
2. Πατήστε το κλιπ της περιστρεφόμενης βούρτσας για να απελευθερώσετε το πλευρικό κάλυμμα, βλ. εικόνα F.
3. Αφαιρέστε προσεκτικά την περιστρεφόμενη βούρτσα.
4. Απομακρύνετε τυχόν τρίχες, τρίχες ζώων και άλλες ακαθαρσίες από την περιστρεφόμενη βούρτσα. Για να απομακρύνετε πιο γρήγορα τις τρίχες ή τις τρίχες ζώων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ψαλίδι.
5. Σκουπίστε το εσωτερικό του ακροφυσίου δαπέδου χρησιμοποιώντας ένα στεγνό απορροφητικό πανί.
6. Επανατοποθετήστε την καθαρή περιστρεφόμενη βούρτσα στο ακροφύσιο δαπέδου. Η σωστή τοποθέτηση υποδεικνύεται από ένα κλικ.

Καθαρισμός της μίνι βούρτσας Cat&Dog

• Είναι απαραίτητο να καθαρίζετε τακτικά τη μίνι βούρτσα Cat&Dog, για να διασφαλίζετε την επιθυμητή και σταθερή ισχύ αναρρόφησης.

1. Αφαιρέστε την περιστρεφόμενη βούρτσα από την ηλεκτρική σκούπα και γυρίστε ανάποδα.
2. Γυρίστε την ασφάλεια για να αφαιρέσετε τη βούρτσα και να την βγάλετε.
3. Αφαιρέστε μπερδεμένες τρίχες, τρίχες ζώων και άλλες ακαθαρσίες από τη βούρτσα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ψαλίδι για να αφαιρέσετε μπερδεμένες τρίχες ή τρίχες ζώων πιο γρήγορα.
4. Καθαρίστε το εσωτερικό μέρος της περιστρεφόμενης βούρτσας με στεγνό πανί.
5. Τοποθετήστε τη βούρτσα πίσω και γυρίστε την ασφάλεια μέχρι να ακουστεί κλικ.

Αποθήκευση

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, καθαρίστε την σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες και αφαιρέστε την μπαταρία από τη μονάδα μοτέρ.
- Προτού την αποθηκεύσετε, ελέγξτε ότι η ηλεκτρική σκούπα και όλα τα εξαρτήματά της είναι τελείως καθαρά και στεγνά.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό, καθαρό μέρος με καλό αερισμό, χωρίς να εκτίθεται σε ακραίες θερμοκρασίες, μακριά από παιδιά.
- Συνιστούμε να επαναφορτίζετε τακτικά τις μπαταρίες, π.χ. κάθε 6 μήνες.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

- Πριν αποφασίσετε να επικοινωνήσετε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις, διαβάστε τον παρακάτω πίνακα:


Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η ηλεκτρική σκούπα δεν θα ενεργοποιηθεί.	Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί.	Επαναφορτίστε την μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα.
	Η ηλεκτρική σκούπα δεν έχει συναρμολογηθεί σωστά.	Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν συναρμολογηθεί σωστά.
Η ισχύς αναρρόφησης είναι μικρή.	Το δοχείο σκόνης είναι πλήρες ή τα φίλτρα είναι βρώμικα.	Αδειάστε το δοχείο σκόνης και καθαρίστε τα φίλτρα.
	Υπάρχει μεγάλη ποσότητα τριχών και τριχών ζώων στην περιστρεφόμενη βούρτσα.	Καθαρίστε την περιστρεφόμενη βούρτσα.
Η μπαταρία έχει σύντομη διάρκεια ζωής.	Η μπαταρία δεν έχει φορτιστεί πλήρως.	Επαναφορτίστε την μπαταρία.
	Η μπαταρία έχει φτάσει στο τέλος της ζωής της.	Αγοράστε μια νέα μπαταρία.



Προσοχή:

Εάν το πρόβλημα σας δεν υπάρχει στον παραπάνω πίνακα ή το πρόβλημα παραμένει, σταματήστε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, απενεργοποιήστε την και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Εικονίδια δυσλειτουργίας

-  Εάν η οπή αναρρόφησης είναι μπλοκαρισμένη ή γεμάτη σκόνη, τα εικονίδια του ακροφυσίου δαπέδου, του δοχείου σκόνης και του φίλτρου HEPA θα ανάβουν σταδιακά στην οθόνη, το ένα μετά το άλλο με χρονική απόσταση 1 δευτερολέπτου. Αυτό υποδεικνύει ότι πρέπει να τα ελέγξετε το ένα μετά το άλλο, ενώ το επίπεδο ισχύος και η γραμμή ισχύος εμφανίζονται στην οθόνη. Μετά την απομάκρυνση του εμποδίου, τα εικονίδια θα καθθούν από την οθόνη.
- Εάν ενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα με επιλεγμένη την αυτόματη λειτουργία επιπέδου ισχύος και στην οθόνη είναι αναμμένη η ενδεικτική λυχνία κόκκινου χρώματος, υπάρχει το ενδεχόμενο να έχει φράξει ο αισθητήρας ανίχνευσης σκόνης. Ο σιλικνευτής όγκου σκόνης βρίσκεται στο κάτω μέρος της εισόδου στη μονάδα μοτέρ, βλ. εικόνα G.

Μηνύματα σφάλματος

Μήνυμα σφάλματος	Εξήγηση	Λύση
E1	Σφάλμα αποσύνδεσης, η μπαταρία δεν φορτίζει. Έχει βλάβη.	
E2	Υπερβολικά υψηλή τάση (> 36,3 V). Αδυναμία φόρτισης της ηλεκτρικής σκούπας. Ο προσαρμογέας έχει βλάβη / χρησιμοποιείται διαφορετικός προσαρμογέας / η μπαταρία έχει βλάβη.	
E3	Βραχυκύκλωμα στο κύριο μοτέρ κατά τη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας. Η ηλεκτρική σκούπα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Το μοτέρ ή η μπαταρία έχει βλάβη.	
E5	Υπερβολικά υψηλό δευτερεύον ρεύμα στη μονάδα μοτέρ κατά τη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας. Η ηλεκτρική σκούπα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.	Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
E6	Προστασία από υπέρταση στη μονάδα μοτέρ κατά τη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας. Η ηλεκτρική σκούπα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.	
E7	Σφάλμα στη σειριακή θύρα επικοινωνίας, αδυναμία απενεργοποίησης της ηλεκτρικής σκούπας.	
E8	Σφάλμα θερμοίσορ (ελαττωματικό κύκλωμα, αποσύνδεση). Η ηλεκτρική σκούπα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Ο αισθητήρας θερμοκρασίας της μπαταρίας έχει βλάβη.	
E9	Λειτουργία σε υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία. Η ηλεκτρική σκούπα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.	Περιμένετε έως ότου η ηλεκτρική σκούπα ζεσταθεί (χαμηλή θερμοκρασία) ή κρυώσει (υψηλή θερμοκρασία) και φτάσει στη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
 Clean Brush	Η διάταξη προστασίας βούρτσας ενεργοποιήθηκε επειδή η κίνηση της βούρτσας διακόπηκε κατά τη λειτουργία. Η βούρτσα είναι μπλοκαρισμένη.	Αντιμετωπίστε την αιτία του μπλοκαρίσματος και καθαρίστε το ακροφύσιο δαπέδου σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα «Καθαρισμός και συντήρηση».
 Clean Tank	Η διάταξη προστασίας της οπής αναρρόφησης ενεργοποιήθηκε. Η οπή αναρρόφησης είναι μπλοκαρισμένη από κάποιο ξένο σώμα.	Αντιμετωπίστε την αιτία του μπλοκαρίσματος και καθαρίστε την οπή αναρρόφησης σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα «Καθαρισμός και συντήρηση».
	Η ηλεκτρική σκούπα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα. Το ρεύμα λειτουργίας είναι < 1 A. Η μονάδα μοτέρ ή η μπαταρία έχει βλάβη.	Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.



Προσοχή:

Εάν το μήνυμα σφάλματος δεν υπάρχει στον παραπάνω πίνακα ή παραμένει, σταματήστε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, απενεργοποιήστε την και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προσαρμογέας ισχύος

Είσοδος 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A
Έξοδος.....34,2 V $\overline{\underline{\underline{\quad}}}$, 0,6 A

Ηλεκτρική σκούπα

Είσοδος ισχύος550 W
Ηλεκτρική περιστερεφόμενη βούρτσα50 W
Ηλεκτρική περιστερεφόμενη βούρτσα Cat&Dog5 W
Μπαταρία..... Ιόντων λιθίου / 28,8 V $\overline{\underline{\underline{\quad}}}$ / 3.000 mAh
Χρόνος που απαιτείται για πλήρη φόρτιση..... περίπου 5,5 ώρες
Επίπεδο θορύβου ≤ 83 dB(A)
Χωρητικότητα δοχείου σκόνης0,5 l

Το δηλωμένο επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι ≤ 83 dB (A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο A της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.

Όνομα κατασκευαστή	FAST ČR, a.s. U Sanitasy 1621 CZ-251 01 Říčany
Αναγνωριστικός κωδικός μοντέλου	Προσαρμογέας για SVC 9829WH
Τάση εισόδου	100-240 V~
Συχνότητα εισόδου	50/60 Hz
Τάση εξόδου	34,2 V $\overline{\underline{\underline{\quad}}}$
Ρεύμα εξόδου	0,6 A
Ισχύς εξόδου	20,52 W
Μέση απόδοση στην ενεργή λειτουργία	87,94 %
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10 %)	85,58 %
Κατανάλωση ενέργειας χωρίς φορτίο	0,1 W

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές στο κείμενο και στις τεχνικές προδιαγραφές.

Σύμβολο διπλής μόνωσης



Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:

Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.



Σύμβολο οικίας (οικιακή χρήση)

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για εξωτερική χρήση.



Σύμβολο ανάγνωσης του εγχειριδίου χρήσης

Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν το φως ρεύματος έχει υποστεί ζημία.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ



Πριν απορρίψετε το προϊόν ή πριν το παραδώσετε σε κάποια εξειδικευμένη μονάδα συλλογής, πρέπει να διασφαλίσετε ότι έχει αφαιρεθεί η μπαταρία. Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία, πρέπει να θέσετε σε λειτουργία τη σκούπα και να περιμένετε μέχρι να αποφορτιστεί εντελώς. Η μπαταρία περιέχει ουσίες επιβλαβείς για το περιβάλλον και άρα δεν κατατάσσεται στα τυπικά οικιακά απορρίμματα. Η ορθή απόρριψή της εκτελείται από την αντίστοιχη μονάδα συλλογής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε κατά την αγορά μιας νέας παρόμοιας συσκευής να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε. Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον σωστό τρόπο απόρριψης από την τοπική δημοτική αρχή ή το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.

