

SENCOR®

SOC 4210BL / SOC 4211GD



ЗУБНАЯ ЩЕТКА С ИНДУКТИВНОЙ ЗАРЯДКОЙ




Перевод оригинального руководства



SENCOR[®]

SOC 4210BL / SOC 4211GD

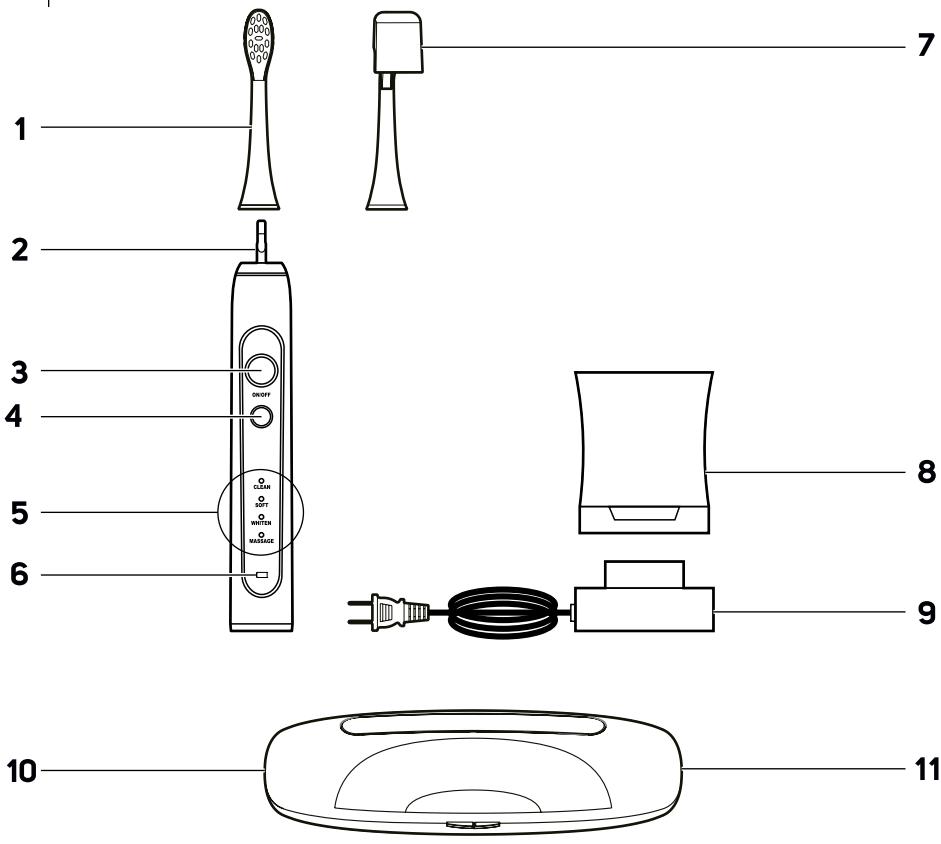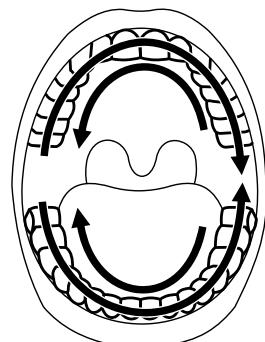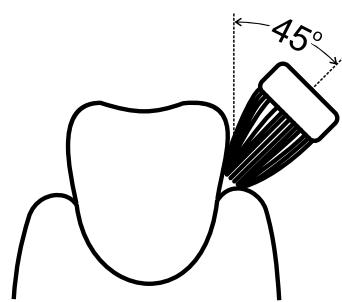

A**B**

RU Зубная щётка с индуктивной зарядкой

Важные указания по технике безопасности

**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ
ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Дети и лица с нарушениями физических или умственных способностей либо с недостаточным опытом и знаниями могут пользоваться зубными щетками только если они находятся под присмотром или проинструктированы об использовании электроприбора безопасным способом, а также осознают потенциальную опасность.
- Детям запрещается играть с электроприбором. Очистка и уход в доступном пользователю объеме не должны выполняться детьми без присмотра.
- Если кабель питания повреждён, во избежание опасных ситуаций замените его в специализированной ремонтной мастерской. Запрещено эксплуатировать прибор с поврежденным кабелем питания.
- Части электроприбора, которые необходимо закрепить или поставить на поверхность, должны быть закреплены или поставлены таким образом, чтобы не могли упасть в воду.

- Для зарядки зубной щетки используйте только оригинальную зарядную станцию, поставляемую в комплекте. Перед подключением зарядной станции к розетке эл. сети убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке, соответствует напряжению в вашей сети.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Перед подключением зарядной станции к розетке эл. сети убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке, соответствует напряжению в вашей сети.
- Подключайте электроприбор только к правильно заземлённой розетке. Не используйте удлинительный кабель.
- Не подключайте кабель питания зарядной станции к розетке и не отсоединяйте его от розетки эл. сети мокрыми руками.
- Следите, чтобы вилка кабеля питания не пришла в соприкосновение с влагой, водой или другой жидкостью. Если это произошло, тщательно вытирайте вилку перед следующим использованием.
- Не тяните за кабель питания для отключения зарядной станции от электрической розетки. Это может привести к повреждению кабеля или электрической розетки. Чтобы отсоединить кабель от розетки, потяните его за вилку.
- Не кладите тяжелые предметы на кабель питания. Следите за тем, чтобы кабель питания не свисал с края стола и не касался горячих поверхностей или острых предметов.
- Храните кабель питания в сухом состоянии.
- Если кабель питания, адаптер питания USB или кабель питания USB повреждены, во избежание опасной ситуации они должны быть заменены производителем, его сервисным техником или специалистом с соответствующей квалификацией. Запрещено эксплуатировать поврежденный кабель питания, адаптер USB или кабель питания USB.
- Не обматывайте кабель питания вокруг зарядной станции.
- У прибора есть встроенный аккумулятор, рассчитанный на длительный срок службы, который можно извлечь только в профессиональной мастерской. Никогда не пытайтесь самостоятельно разобрать электроприбор.



Предупреждение:

Ни в коем случае не разбирайте электроприбор, чтобы вынуть из него аккумулятор. Не вырывайте в приборе короткое замыкание и не бросайте его в огонь. В случае неправильного обращения возникает опасность утечки токсичных веществ, пожара или взрыва.

- Не ремонтируйте электроприбор самостоятельно и не модифицируйте его. Для проведения любого ремонта и регулировки этого электроприбора обратитесь в авторизованный сервисный центр. Вмешательство в конструкцию электроприбора в течение гарантийного срока может привести к аннулированию гарантии.
- Во избежание риска поражения электрическим током никогда не погружайте зарядную станцию и её кабель питания, адаптер USB и кабель питания USB в воду или другие жидкости и не мойте эти части под проточной водой.
- Ни в коем случае не используйте зарядную станцию если он упадет в воду, и сдайте её в авторизованную сервисную мастерскую для проверки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- Данная зубная щетка предназначена для ухода за зубами в домашнем хозяйстве. Не используйте её в коммерческих целях или не по назначению.
- Берегите щетку от воздействия окружающей среды, экстремальной температуры, прямых солнечных лучей, а также не кладите рядом с открытым огнем, радиатором и другим оборудованием или приборами, которые могут быть потенциальными источниками тепла.
- Всегда размещайте стеклянный стакан с зарядной станцией на ровной и стабильной поверхности.
- Следите за тем, чтобы в дорожный футляр не попадала вода. Не кладите его рядом с наполненными водой емкостями, напр., раковиной, ванной и т. п., берегите от сырости, не погружайте в воду и не мойте под проточной водой.
- Вилка кабеля питания зарядной станции должна быть сухой.
- Заряжайте, включайте и храните щетку при комнатной температуре.
- По гигиеническим причинам каждый из членов семьи должен пользоваться своей головкой щетки. Заменяйте головку щетки каждые 3 месяца либо чаще, в зависимости от изношенности. Используйте только оригинальные сменные головки.
- Если зубной щеткой пользуются дети, то первое время следите за процессом, пока они не овладеют техникой чистки.
- Если в течение последних двух месяцев у вас были стоматологические либо хирургические вмешательства в полости рта, то посоветуйтесь о применении ультразвуковой зубной щетки со своим лечащим дантистом.
- Если после чистки зубов этой щеткой начинают кровоточить десны и это продолжается на протяжении недели, обратитесь к стоматологу.
- Если ваша зубная паста содержит перекись, пищевую соду или иную двууглекислую соль (часто используемые в отбеливающих зубных пастах), тщательно очистите щетку и рукоятку после использования.
- Если вам неприятно или больно чистить зубы этой щеткой, прекратите использовать ее и проконсультируйтесь со своим стоматологом.
- Если у вас установлен кардиостимулятор или другие имплантируемые устройства, проконсультируйтесь с врачом или производителем имплантатов по поводу использования этой зубной щетки.
- Проводите чистку согласно указаниям, приведенным в разделе Очистка и уход. Не мойте щетку и ее аксессуары в посудомоечной машине.
- Не вносите никаких изменений в конструкцию зубной щетки и аксессуаров. Самостоятельное вмешательство в прибор может привести к аннулированию гарантийных обязательств.

- Благодарим за покупку товара марки SENCOR и надеемся, что он оправдает ваши ожидания.
- Перед использованием этого электроприбора, пожалуйста, изучите инструкцию к нему, даже если вы уже знакомы с приборами подобного типа. Используйте прибор только так, как это описано в данном руководстве пользователя. Сохраните руководство для использования в будущем. В случае передачи прибора иному лицу, обеспечьте, чтобы к прибору прилагалось данное руководство пользователя.
- Аккуратно распакуйте прибор и будьте внимательны, чтобы не выбросить какую-нибудь часть упаковки, прежде чем найдёте все его части. Как минимум в течение действия установленного по закону срока устранения недостатков или гарантийных обязательств рекомендуется сохранять оригиналную коробку и упаковочный материал, кассовый чек и подтверждение о степени ответственности продавца или гарантийный талон. В случае перевозки рекомендуется снова упаковать прибор в оригиналную коробку.

ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

A1	Головка щетки с цветным кольцом	A6	Индикатор аккумулятора
A2	Соединительный палец	A7	Гигиеническая крышечка головки
A3	Главный выключатель	A8	Стеклянный стаканчик После размещения на зарядной станции предназначен для зарядки щетки
A4	Переключатель режимов	A9	Зарядная станция
A5	Светодиодный индикатор режимов: CLEAN – режим стандартной чистки SOFT – режим бережной чистки для чувствительных десен WHITEN – режим отбеливания MASSAGE – режим для массирования десен	A10	Гнездо микро-USB для кабеля питания USB
		A11	Дорожный футляр УФ фильтром

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед первым использованием сполосните головку щетки и стеклянный стаканчик чистой теплой водой.
- Корпус щетки вытрите сухой или слегка влажной салфеткой. Никогда не погружайте в воду зарядную станцию и её кабель питания, не чистите под проточной водой и не мойте в посудомоечной машине.

ЗАРЯДКА С ПОМОЩЬЮ ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ

- Данная щетка оборудована системой бесконтактной (индуктивной) зарядки, которая работает по принципу переноса энергии электромагнитным полем. Поэтому достаточно поставить щетку в стеклянный стаканчик с зарядной станцией и подключить станцию к источнику электроэнергии.
- Стеклянный стаканчик с зарядной станцией разместите на ровной и стабильной поверхности, а её кабель питания подключите к розетке эл. сети.
- Выключенную щетку поместите в стаканчик. Автоматически будет начата зарядка и включится светодиодный индикатор аккумулятора на корпусе щетки.
- Когда аккумулятор полностью зарядится, светодиодный индикатор погаснет.



Предупреждение:

Не кладите в стаканчик со щеткой никакие металлические предметы. Они могут нарушить процесс зарядки и привести к перегреву зарядной станции.



Примечание:

Если вы заряжаете щетку первый раз после покупки или вы не использовали её более трех месяцев, зарядка должна продолжаться 24 часа. Щетка может нагреваться во время зарядки. Это нормально и не является неисправностью.

- По окончании зарядки рекомендуем отключить зарядную станцию от розетки.
- Зубная щетка сконструирована так, чтобы от одной зарядки при регулярном использовании она работала до 3 недель.
- Хотя допускается заряжать щетку после её полной разрядки, рекомендуем для достижения оптимального срока службы аккумулятора заряжать её регулярно (напр. через 2-3 недели использования).

ЗАРЯДКА С ПОМОЩЬЮ ДОРОЖНОГО ФУЛТЯРА

- Дорожный футляр предохраняет зубную щетку и принадлежности от потери, ударов, царапин и загрязнения в дороге и дома. Помимо этого, он оборудован гнездом микро-USB, к которому можно подключить прилагаемый кабель USB и при необходимости подзарядить аккумулятор щетки.
- Поместите щетку в футляр.
- Подключите кабель с коннектором микро-USB к футляру. Второй конец кабеля подключите или к совместимому сетевому адаптеру USB, который будет подключен к розетке эл. сети, или к порту USB соответствующего устройства, например ПК, ноутбуку и т.п. Автоматически будет начата зарядка и включится светодиодный индикатор аккумулятора на корпусе щетки.
- Когда аккумулятор полностью зарядится, светодиодный индикатор погаснет. Отключите кабель USB от дорожного футляра и от источника эл. энергии.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Головку щетки насадите на соединительный палец корпуса щетки. Между корпусом щетки и цветным кольцом на головке останется небольшой зазор, что является нормальным. Для снятия щетки действуйте в обратном порядке.
- Смочите щетку и нанесите на нее небольшое количество зубной пасты. Включите щетку нажатием на главный выключатель.
- Переключателем режимов выберите режим чистки: CLEAN – режим обычной чистки здоровых зубов; SOFT – бережный режим для чувствительных зубов или частей полости рта; рекомендуем использовать при повышенной чувствительности зубов, оголенных шейках, пародонтите, имплантатах и иных зубных протезах; WHITEN – режим для отбеливания зубов; MASSAGE – импульсный режим для бережного массажа десен; Включается светодиодный индикатор выбранного режима.



Примечание:

Щетка запоминает последний использованный режим, поэтому нет необходимости снова его активировать нажатием переключателя режимов. Если вы нажмете переключатель режимов во время чистки зубов, щетка переключится в новый режим и включится соответствующий индикатор.

- Расположите щетинки щетки под углом 45 градусов к поверхности зуба на уровне десен, см. рис. В. Короткими, медленными движениями перемещайте щетку к следующим зубам. После того, как вы почистите с внешней стороны правую половину верхнего ряда зубов, переместите щетку на внутреннюю сторону зубного ряда. Также направляйте щетку от задних зубов к передним. Отрегулируйте наклон щетки согласно расположению зубов. При чистке внутренней стороны передних зубов держите ручку щетки вертикально, чтобы кончик головки щетки был направлен вверх. В завершение почистите верхние поверхности зубов.
- Аналогично почистите правую половину нижнего ряда, далее левую половину нижнего ряда и после этого левую половину верхнего ряда. При чистке внутренней стороны передних зубов нижнего ряда держите ручку щетки вертикально, чтобы кончик головки щетки был направлен вниз.



Примечание:

Таймер автоматического выключения автоматически отключает зубную щетку спустя 2 минуты работы. Эта продолжительность чистки зубов ультразвуковой щеткой рекомендована стоматологами.

- По окончании использования выключите щетку главным выключателем и вычистите её с соблюдением указаний из раздела Очистка и уход. После этого поместите её в стеклянный стаканчик или в футляр. Перед помещением в футляр насадите на головку гигиеническую крышку и снимите головку с рукойтки щетки.

ОЧИСТКА И УХОД



Предосторожение:

Перед очисткой щетки всегда должна быть выключена, а зарядная станция отсоединенна от источника эл. энергии.

Для очистки щетки и её частей никогда не используйте чистящие средства с абразивным эффектом, растворители и т.п. В ином случае возможно повреждение поверхностной отделки прибора.

Ни одна из частей данной щетки не предназначена для мойки в посудомоечной машине за исключением стаканчика.

- Из гигиенических соображений после каждого использования должным образом очищайте щетку.
- Тщательно вымойте головку щетки под теплой проточной водой для удаления с неё всех остатков пасты и других загрязнений. Если для чистки используется отбеливающая зубная паста, рекомендуем нанести на головку капельку мыла, а затем тщательно её вымыть под теплой проточной водой. Не реже одного раза в неделю снимайте головку с рукойтки и вымойте её под проточной водой в месте крепления к рукойтке.
- Промойте рукойтку щетки под теплой проточной водой, а затем вытире на сухо.
- Регулярно или по необходимости мойте стеклянный стакан для размещения щетки. Стакан также можно мыть в посудомоечной машине.
- Если загрязнилась зарядная станция, протрите ее влажной тканью, а затем вытире на сухо. Следите за тем, чтобы вилка кабеля питания не пришла в соприкосновение с водой или влагой.
- Дорожный футляр можно протереть сухой или слегка влажной тканью и затем вытире на сухо. При этом обратите внимание, чтобы влажность не проникла в гнездо микро-USB сбоку футляра. Не брызгайте водой на дорожный футляр, не мойте его под струей воды и не погружайте в воду.
- Кабель питания USB и адаптер очищайте только сухой тканью и никогда не мойте водой или иными жидкостями.
- Никогда не сушите части щетки над источником тепла, таким как печь, электрическая или газовая плита и т. д.

ЗАМЕНА ГОЛОВКИ ЩЕТКИ

- Заменяйте головку щетки регулярно каждые 3 месяца либо чаще, в зависимости от изношенности. Используйте только оригинальные сменные головки. Запасные головки можно приобрести у вашего продавца в интернет-магазинах или обычных магазинах.

ХРАНЕНИЕ

- В случае планируемого длительного перерыва в использовании щётки отключите зарядную станцию от розетки эл. сети и храните очищенную щетку и головки в футляре на сухом и чистом месте. Не подвергайте хранящийся футляр воздействию экстремальных температур, прямых солнечных лучей, повышенной влажности и не размещайте его в среде с повышенным пылеобразованием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Зубная щетка

Аккумулятор.....	Li-Ion / 3,7 В / 650 мАч
Время работы при полной зарядке	до 100 мин
Уровень шума.....	65 дБ(А)

Класс защиты от вредного воздействия воды..... IPX7

Зарядная станция

Вход	100–240 В~, 50–60 Гц, 2,0 Вт
Класс защиты (от поражения электрическим током)	II

Класс защиты от вредного воздействия воды.....	IPX7
--	------

Дорожный футляр

Вход	Микро-USB, 5 В, 40–500 мА
------------	---------------------------

Заявленный уровень шума данного прибора составляет 65 дБ(А), что соответствует уровню акустической мощности А, по сравнению с эталонной акустической мощностью 1 пВт.

Пояснение технических терминов



Класс защиты от поражения электрическим током:

Класс II – Защита от поражения электрическим током обеспечивается двойной или усиленной изоляцией.

Класс защиты от вредного воздействия воды:

IPX7 – Устройство защищено от вредного проникновения воды при погружении на глубину 1 м на 30 минут.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в текст и технические характеристики.

ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКИ

Использованный упаковочный материал поместите в место сбора коммунальных отходов.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Перед тем, как сдать электротрибон на предназначенный для этого пункт сбора, необходимо позаботиться о том, чтобы из него был извлечен встроенный аккумулятор. Аккумулятор извлекается в профессиональной ремонтной мастерской. Если изделие было разобрано с целью экологической ликвидации, запрещается собирать его снова для продолжения эксплуатации.



Этот символ означает, что использованный аккумулятор относится к обычным бытовым отходам. Для правильной утилизации сдайте использованные аккумуляторы в установленные места сбора. Программа утилизации аккумуляторов помогает предотвратить щебер, наносимый окружающей среде и здоровью людей.

Утилизация в других странах за пределами Европейского Союза

Действие этого символа распространяется на Европейский Союз. Если вы собираетесь утилизировать данный продукт, запросите необходимую информацию о надлежащем способе утилизации у местных властей или у своего дилера.

ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКИ

Использованный упаковочный материал поместите в место сбора коммунальных отходов.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ



Этот символ на изделиях или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные приборы нельзя утилизировать с обычными бытовыми отходами. Необходимо сдать подобные изделия в специальные пункты сбора для надлежащей утилизации, восстановления и вторичной переработки. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза или других европейских странах вы можете вернуть свой прибор местному продавцу при покупке аналогичного нового продукта. Правильная утилизация данного продукта поможет сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате неправильной утилизации отходов. Свяжитесь с местными властями или ближайшим пунктом сбора для получения более подробной информации. Неправильная утилизация этого типа отходов может повлечь за собой штрафные санкции в соответствии с национальными правилами.

Для субъектов предпринимательской деятельности в странах Европейского Союза

Чтобы утилизировать электрическое и электронное оборудование, обратитесь к своему дилеру или поставщику за необходимой информацией.

Утилизация в других странах за пределами Европейского Союза

Действие этого символа распространяется на Европейский Союз. Если вы собираетесь утилизировать данный продукт, запросите необходимую информацию о надлежащем способе утилизации у местных властей или у своего дилера.



Этот продукт соответствует всем основным требованиям директив EC, которые к нему применяются.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.eu