

SENCOR®

SCP 2803BK



DWUPOŁOWA PŁYTA CERAMICZNA
SMOOTHCOOK



Tłumaczenie oryginalnej instrukcji



SENCOR®

SCP 2803BK



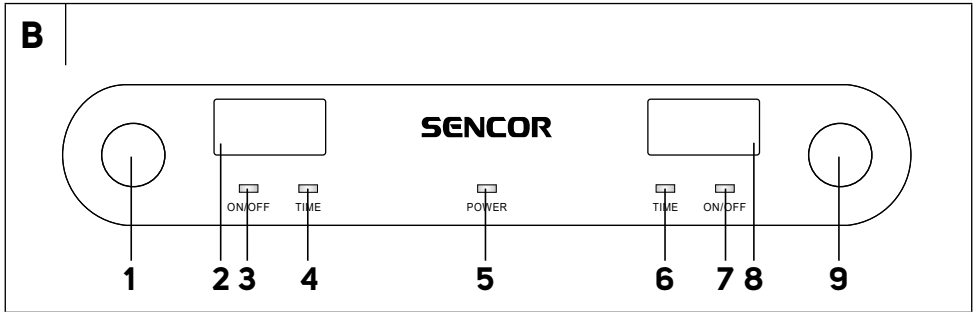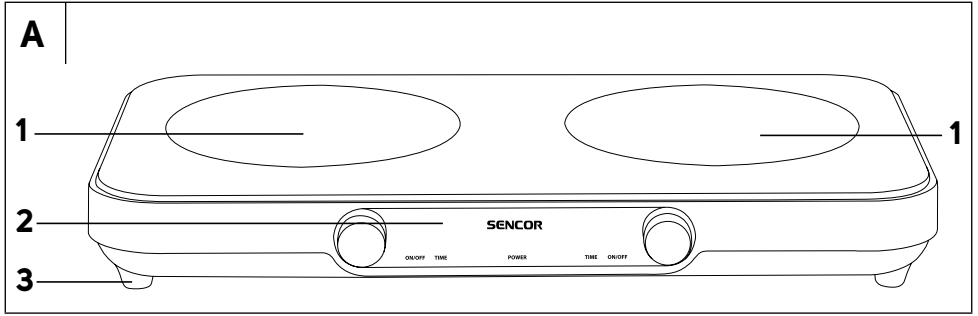

PL Dwupolowa płyta ceramiczna SmoothCook

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

PROSIMY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku 8 lat oraz starsze lub osoby z obniżonymi fizycznymi, zmysłowymi lub psychicznymi zdolnościami lub też z niedostatecznymi doświadczeniami lub wiedzą, o ile znajdują się pod nadzorem, lub jeśli zostały pouczone o tym, jak obchodzić się z nim w bezpieczny sposób i rozumiejące potencjalne niebezpieczeństwa.
- Dzieci nie mogą bawić się produktem.
- Czyszczenie i konserwację przeznaczoną do wykonywania przez użytkownika, mogą wykonywać dzieci do 8 roku życia będące pod nadzorem.
- Dzieci poniżej 8 roku życia nie mogą mieć dostępu do urządzenia oraz przewodu zasilającego.
- Jeżeli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, jego wymianę należy wykonać w specjalizowanym punkcie serwisowym, w celu uniknięcia pojawienia się niebezpiecznych sytuacji. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.



OSTRZEŻENIE:

Gożąca powierzchnia. Temperatura dostępnych powierzchni może być wyższa, kiedy urządzenie pracuje.



OSTRZEŻENIE:

Jeżeli powierzchnia płyty jest pęknięta, należy wyłączyć urządzenie, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.



OSTRZEŻENIE:

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do pracy za pośrednictwem zewnętrznego wyłącznika czasowego lub zdalnego sterowania.

- Podczas czyszczenia dotrzyj instrukcji podanych w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym. Urządzenie jest również przeznaczone do eksploatacji indywidualnej w następujących pomieszczeniach:
 - aneksy kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - obiekty wypoczynkowe, domki letniskowe i wakacyjne;
 - pokoje hotelowe lub motelowo oraz inne pomieszczenia mieszkalne;
 - placówki oferujące nocleg ze śniadaniem typu Bed & Breakfast.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w środowisku przemysłowym.
- Urządzenie jest przeznaczone do ogrzewania i przygotowywania potraw. Zabrania się używania urządzenia do innych celów, niż tych, do których jest przeznaczone.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego upewnij się, czy napięcie znamionowe podane na tabliczce znamionowej urządzenia jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku. Urządzenie podłączaj wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego. Nie używaj przedłużaczy. Przed użyciem w pełni rozwin przewód zasilający.
- Urządzenia używaj wyłącznie na poziomej, suchej, czystej, stabilnej i żaroodpornej powierzchni. Nie używaj urządzenia na powierzchniach metalowych, np. ociekaczu zlewozmywaka kuchennego.
- Urządzenia nie umieszczaj na krawędzi stołu, kuchence elektrycznej lub gazowej ani innych źródłach ciepła lub w ich pobliżu.
- Urządzenia nie używaj na powierzchni, która wrażliwa jest na ciepło, lub która przekryta jest ubrusem, papierem lub innym materiałem palnym, w pobliżu firanek lub innych materiałów palnych albo materiałów wrażliwych na ciepło.
- Podczas pracy, nad urządzeniem i wokół niego musi być wystarczająco dużo wolnego miejsca pozwalającego na obieg powietrza. Nad polem grzewczym, w kierunku promieniowania ciepła, należy dotrzymać bezpieczną odległość minimum 50 cm od materiałów łatwopalnych, a w pozostałych kierunkach wokół urządzenia minimum 10 cm.
- Urządzenie podczas pracy musi zostać umieszczone na płycie roboczej kuchni tak, by nad nim nie znajdowała się szafka albo półka.
- Na urządzeniu nie kładź żadnych przedmiotów.
- Nie zasłaniaj urządzenia ani nie zatykaj jego otworów wentylacyjnych.
- Urządzenia nie używaj bez garnka lub patelni umieszczonej na płycie grzejnej. Podczas pracy regularnie sprawdzaj stan żywności.
- Zawsze się upewnij, że garnek albo patelnia poprawnie ustawiona jest na płycie grzejnej.
- Rękojeści naczyń muszą być w bezpiecznej pozycji, by nie można było ich zaczepić i dojść do wywrócenia naczynia.
- Płynny albo żywność nie mogą być podgrzewane w zamkniętych pojemnikach, jak np. w puszkach, ponieważ mogłyby dojść do eksplozji.
- Jeżeli podczas gotowania używasz oleju albo tłuszczu, bądź nadzwyczaj ostrożnym. Tłuszcz albo olej zagrzany do wysokiej temperatury może się zapalić.
- Podczas manipulacji z gorącymi naczyniami, które zawierają gorącą żywność albo płynny, bądź nadzwyczaj ostrożnym, aby nie doszło do poparzenia albo oparzeń.
- Podczas manipulacji z gorącymi naczyniami użyj rękawicy kuchennej.
- Urządzenia nie wolno zostawić bez nadzoru, kiedy pracuje albo kiedy podłączone jest do gniazdka sieciowego.
- Pamiętaj o tym, że jeszcze przez pewien czas po zakończeniu używania płyty grzejnej emitują ciepło resztkowe. Bądź nadzwyczaj ostrożnym, byś nie dotknął rozgrzanej powierzchni.
- Zawsze po zakończeniu używania wyłącz urządzenie przyciskiem włączenia / wyłączenia, a przewód zasilający urządzenia odłącz od gniazdka elektrycznego. To wykonuj zawsze, kiedy zostawiasz urządzenie bez nadzoru, jeżeli nie będziesz korzystał z niego i przed czyszczeniem, konserwacją, przemieszczaniem albo przechowywaniem.
- Urządzenie odłączaj z gniazdka ciągnąc za wtyczkę przewodu zasilającego, nie jednak ciągnąc za przewód zasilający. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka elektrycznego.
- Przed przemieszczeniem, czyszczeniem, konserwacją lub magazynowaniem zestaw urządzenie całkowicie do ostygnięcia. Nigdy nie przemieszczaj urządzenia podczas pracy albo kiedy umieszczony jest na nim garnek lub patelnia, albo nie doszło do zupełnego ostygnięcia.
- Aby zapobiec niebezpieczeństwu porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki sieciowej w wodzie albo innej cieczy.

- Nie kładź ciężkich przedmiotów na przewód zasilający. Dbaj o to, by przewód sieciowy nie zwisał przez krawędź stołu, by nie dotykał gorącej powierzchni lub ostrych przedmiotów.
- Regularnie czyść urządzenie po każdym użyciu zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Konserwacja i czyszczenie. W urządzeniu nie wykonuj jakiegokolwiek konserwacji, niż czyszczenia podanego w niniejszej instrukcji obsługi.
- Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa poprawnie lub upadło na podłogę, po zanurzeniu w wodzie lub jeżeli uległo uszkodzeniu w jakikolwiek inny sposób. Urządzenie przekaz do autoryzowanego serwisu w celu kontroli lub naprawy.
- Aby uniknąć powstania niebezpiecznej sytuacji, sam nie naprawiaj ani nie wykonuj modyfikacji urządzenia. Wszystkie naprawy należy zlecić do autoryzowanego punktu serwisowego. Ingerując w urządzenie narażasz się na ryzyko utraty ustawowego prawa rękojmi za wady lub utratę gwarancji jakości.

PL Dwupolowa płyta ceramiczna SmoothCook

Instrukcja obsługi

- Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu marki SENCOR. Jesteśmy przekonani, że będą Państwo zadowoleni z używania urządzenia.
- Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia, prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi, również w przypadku, gdy znają Państwo sposób obsługi urządzenia podobnego typu. Urządzenie należy używać zgodnie z treścią niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj niniejszą instrukcję do zastosowania w przyszłości.
- Minimum przez okres ustawowej rękojmi za wady produktu lub gwarancji na jakość zalecamy przechować oryginalne opakowanie transportowe, materiał opakowaniowy, paragon oraz potwierdzenie o zakresie odpowiedzialności, lub kartę gwarancyjną. Przed wysyłką urządzenia, zaleca się zapakować urządzenie w oryginalne opakowanie producenta.

OPIS URZĄDZENIA

- A1** Pole grzewcze **A3** Nóżki antypoślizgowe
- A2** Panel sterowania

OPIS PANELU STEROWANIA

- B1** Pokręto regulatora lewego pola grzewczego **B3** Przycisk **TIME** (ustawienie timera) prawego pola grzewczego z kontrolką świetlną.
- B2** Wyświetlacz lewego pola grzewczego **B3** Przycisk **ON/OFF** (włączono/wyłączono) lewego pola grzewczego z kontrolką świetlną.
- B3** Przycisk **ON/OFF** (włączono/wyłączono) lewego pola grzewczego z kontrolką świetlną. **B8** Wyświetlacz prawego pola grzewczego
- B5** Kontrolka świetlna **POWER** **B9** Pokręto regulatora prawego pola grzewczego

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem wyjmij urządzenie i jego akcesoria z opakowania i usuń wszystkie etykiety propagacyjne lub metki. Skontroluj czy urządzenie ani żadna jego część nie jest uszkodzona.
- Powierzchnię urządzenia wytrzyj czystą, lekko zwilżoną szmatką. Potem wytrzyj ją do sucha.



Notatka:

Podczas pierwszego uruchomienia może pojawić się nieznaczna ilość dymu. Chodzi o zupełnie normalne zjawisko, które po kilku minutach zniknie.

SPOSÓB EKSPLOATACJI URZĄDZENIA

1. Urządzenie umieść na płycie roboczej kuchni albo stole w zasięgu gniazdka sieciowego. Jednocześnie dbaj o to, by przestrzegane były wszystkie instrukcje dot. bezpieczeństwa.



Ostrzeżenie:

Zabrania się stawiania urządzenia na płytach ceramicznych, kuchenkach gazowych i elektrycznych, itp.

2. Upewnij się, że na polach grzewczych nie ma żadnych obcych przedmiotów oraz, czy powierzchnia jest czysta.
3. W pełni rozwin przewód zasilający i podłącz go do gniazdka sieciowego. Kontrolka świetlna **POWER** będzie świecić.



Notatka:

Przewód zasilający musi być umieszczony tak, by nie dotykał powierzchni urządzenia, ponieważ podczas pracy dochodzi do grzewzenia urządzenia.

4. Naczynie albo patelnię postaw na odpowiednim polu grzewczym. Aby osiągnąć optymalnego zużycia energii i czasu gotowania, użyj naczyń z równym dnem, których średnica odpowiednia jest do wielkości odpowiedniego pola grzewczego. Włóż do naczynia lub na patelnię surowce.
5. Naciśnij przycisk **ON/OFF**, kontrolka świetlna zacznie świecić, a na wyświetlaczu pojawi się „----“.



Notatka:

Pole grzewcze wyłączy się automatycznie, jeżeli w czasie 10 sekund od włączenia nie zostanie wykonana żadna czynność.

6. Przekręć lewym pokrętelem, a na wyświetlaczu wybranego pola grzewczego pojawi się moc domyślna (lewe pole grzewcze: 2 200; prawe pole grzewcze: 1 300)
7. Przekręcając pokrętelem w prawą lub lewą stronę można zmienić moc grzewczą w krokach co 100 W:
Lewe pole grzewcze: od 2 200 do 100;
Prawe pole grzewcze: od 1 300 do 100.
Ustawiona moc będzie zawsze wyświetlona na wyświetlaczu, zostanie automatycznie zapisana do pamięci, a pole grzewcze będzie uruchomione z ustawionym poziomem mocy.
8. Podczas pracy regularnie sprawdzaj stan żywności. Nie zostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru.
9. Po przyrządzeniu potrawy, należy wyłączyć używane pole grzewcze za pomocą przycisku **ON/OFF**. Na wyświetlaczu pojawi się „HOT“.



Ostrzeżenie:

Nie dotykaj pola grzewczego, jeżeli na wyświetlaczu jest widoczny napis „HOT” (gorące pole grzewcze). „HOT” oznacza, że dane pole grzewcze jest gorące i stanowi niebezpieczeństwo w przypadku dotknięcia. Grozi niebezpieczeństwo oparzeń.

10. Po zakończeniu używania urządzenia, upewnij się, czy oba pola grzewcze są wyłączone za pomocą przycisków **ON/OFF** oraz wyciągnij wtyczkę przewodu zasilania z gniazdka elektrycznego.
11. Urządzenie zostaw do ostygnięcia. Odczekaj do zgaśnięcia napisów „HOT” na obu wyświetlaczach. Następnie wyczyść pola zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Czyszczenie i konserwacja. Nigdy nie przemieszczaj zupełnie nieostygniętego urządzenia.



Notatka:

Po włączeniu urządzenia, będzie w czynności wentylator do przyspieszenia stygnięcia. Jest to prawidłowe działanie. Nie dotykaj pola grzewczego, do momentu zgaśnięcia na wyświetlaczu napisu „HOT”. Pole grzewcze może być gorące nawet po zgaśnięciu tego napisu, należy zachować ostrożność.

Ustawienie timera

Timer umożliwia ustawić czas pracy pola grzewczego, po upływie którego nastąpi automatyczne wyłączenie.

1. Włącz urządzenie i ustaw poziom mocy zgodnie z postępowaniem podanym powyżej.
2. Naciśnij przycisk **TIME** pola grzewczego, którego chcesz użyć.
3. Na wyświetlaczu pojawi się domyślny czas „30” (30 minut).
4. Po przekręceniu pokręta w prawą lub lewą stronę, nastąpi ustawienie wymaganego czasu. Timer służy do ustawienia czasu w zakresie od 1 do 180 minut. Ustawiona wartość trzy razy zamiga i uruchomi się odliczanie.

- Podczas pracy urządzenia, wyświetlacz będzie naprzemiennie wyświetlał ustawioną moc i odliczany czas. Kontrolka światła **TIME** będzie świecić i gasnąć. Kontrolka światła **TIME** będzie świecić, jeżeli na wyświetlaczu będzie widoczny odliczany czas, Kontrolka światła **TIME** zgaśnie, jeżeli na wyświetlaczu będzie widoczna wartość poziomu mocy.
- Po upływie ustawionego czasu, zabrzmi sygnał dźwiękowy, a pole grzewcze wyłączy się automatycznie. Na wyświetlaczu pojawi się „---“, następnie, „HOT“.

Jeżeli nastanie konieczność wyzerowania timera, wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk **TIME**.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Urządzenie wyyczyść po każdym zastosowaniu. Dbaj o to, by nie zgromadziły się na nim przyschnięte resztki żywności albo inne nieczystości.
- Wyłącz urządzenie za pomocą przycisków ON/OFF. Odczekaj do zgaśnięcia napisów „HOT” na obu wyświetlaczach, następnie odłącz przewód zasilający z gniazdka elektrycznego.
- Do czyszczenia pól grzewczych należy używać miękkiej, lekko nawilżonej gąbki i następnie wytrzyj do sucha.
- W przypadku silnych zabrudzeń należy użyć specjalnego środka do utrzymywania czystości do płyt ceramicznych oraz miękkiej gąbki. Wyczyszczoną powierzchnię następnie wytrzyj dokładnie do sucha.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj rozcieńczalników, ściernych środków czyszczących itp. W odwrotnym przypadku może dojść do uszkodzenia powierzchni urządzenia.



Ostrzeżenie:

Aby zapobiec niebezpieczeństwu porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki sieciowej w wodzie albo innej cieczy.

Przechowywanie

Jeżeli urządzenie nie będzie eksploatowane przez dłuższy okres czasu, należy odłączyć wtyczkę od gniazdka elektrycznego, pozostawić urządzenie aby wystygło i wyczyścić według instrukcji podanych powyżej. Przed przechowywaniem upewnij się, czy urządzenie jest suche i czyste. Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, gdzie nie będzie ono narażone na ekstremalne temperatury i będzie poza zasięgiem dzieci lub zwierząt.

KOMUNIKATY O BŁĘDACH

Komunikat o błędzie	Znaczenie	Rozwiązanie
E1	Niskie napięcie (pod 90 V)	Skontroluj napięcie w gniazdku. Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. Ewentualnie podłącz urządzenie do innego gniazdka.
E2	Wysokie napięcie (pod 280 V)	Skontroluj napięcie w gniazdku. Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. Ewentualnie podłącz urządzenie do innego gniazdka.
E3	Temperatura wewnętrzna przekroczyła 750 °C	Wyłącz urządzenie, odłącz od źródła zasilania i pozostaw do wystygnięcia.
E4	Obwód otwarty/zwarcie	Wyłącz urządzenie, odłącz od źródła zasilania i zwróć się do autoryzowanego serwisu.
E5	PC panel osiągnął temperaturę większą niż 90 °C.	Wyłącz urządzenie, odłącz od źródła zasilania i pozostaw do wystygnięcia.
E6	Obwód otwarty / zwarcie - czujnika ciepła	Wyłącz urządzenie, odłącz od źródła zasilania i zwróć się do autoryzowanego serwisu.

E7	Wentylator nie działa.	Skontroluj, czy otwory wentylacyjne są drożne lub nie są zablokowane. Wyczyść otwory.
----	------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Jeżeli komunikat o błędzie nadal występuje, należy zaprzestać eksploatacji urządzenia i zwrócić się do autoryzowanego serwisu. Nie naprawiaj urządzenia we własnym zakresie, urządzenie nie posiada części, które może użytkownik sam naprawiać.

DANE TECHNICZNE

Znamionowy zakres napięcia	220–240 V ~
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	3 500 W
Maksymalna moc poborowa pól grzewczych	2 200 W (lewe pole)
.....	1 300 W (prawe pole)
Srednica pola	20 cm
Zakres timera	od 1 do 180 min
Długość przewodu zasilającego	90 cm
Wymiary	545 × 300 × 75 mm
Masa	3,8 kg

Zmiany tekstu oraz specyfikacji technicznych zastrzeżone.



Stopień ochrony przed porażeniem prądem:

Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym zabezpiecza podwójna lub wzmocniona izolacja.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy odłóż w miejscu wyznaczonym przez władze lokalne do zbiórki odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszących dokumentach oznacza, iż zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać do zwykłego odpadu komunalnego. Do poprawnej utylizacji, renowacji i recyklingu przekaż produkty do specjalistycznych punktów zbiórki odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach w Europie można przekazać zużyte urządzenie sprzedawcy detalicznemu przy zakupie innego nowego podobnego urządzenia.

Poprawną utylizacją produktu pomagasz zachować cenne źródła naturalne i przyczyniasz się do zapobiegania potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko naturalne i zdrowie człowieka, które mogłyby być następstwem niewłaściwej utylizacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub punktem selektywnej zbiórki odpadów. W przypadku niedotrzymania postępowania utylizacji tego rodzaju odpadów, zgodnie z krajowymi przepisami, mogą zostać nałożone kary.

Dla podmiotów gospodarczych na terenie Unii Europejskiej

Przed przystąpieniem do utylizacji urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, uzyskaj potrzebne informacje od swego sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja w krajach poza Unię Europejską

Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Przed przystąpieniem do utylizacji produktu, zażądaj w lokalnych urzędach lub od sprzedawcy potrzebnych informacji o poprawnym sposobie utylizacji.



Niniejszy produkt spełnia wszelkie właściwe podstawowe wymagania dyrektyw EU, które dotyczą produktu.

