

SENCOR®

SBS 2406BK
SBS 2405WH



WAGA ŁAZIENKOWA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji



SENCOR®

SBS 2406BK
SBS 2405WH




A

1

2

3

4

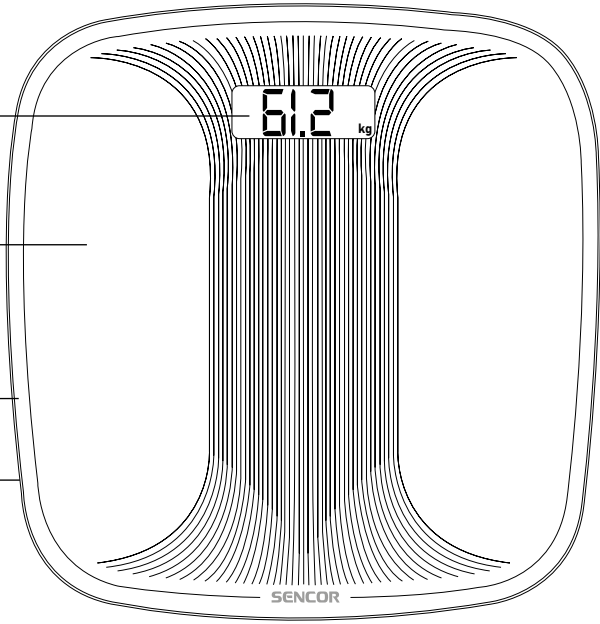

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ W CELU SKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych, biurach i podobnego rodzaju pomieszczeniach. Nie używaj urządzenia do celów komercyjnych, medycznych lub innych.
- Urządzenie może być używane przez dzieci oraz osoby z obniżoną sprawnością fizyczną, umysłową lub intelektualną albo z niedostatecznym doświadczeniem i wiedzą, o ile sprawowany jest nad nimi nadzór.
- Dzieci powinny być pod nadzorem zapewniającym, że nie będą się bawić urządzeniem.
- Nie używaj urządzenia poza zamkniętymi pomieszczeniami, nie stawiaj je na niestabilnych powierzchniach, na kuchence elektrycznej lub gazowej albo w pobliżu otwartego płomienia lub innych źródeł ciepła.
- Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych albo na wysoką wilgotność i nie używaj go w nadmiernie zapyłonym środowisku.
- Przestrzegaj, aby urządzenie stało na równej, gładkiej, twardej i stabilnej powierzchni. Warunek ten należy przestrzegać zwłaszcza podczas pracy urządzenia. W przeciwnym wypadku może dojść do niedokładności ważenia.
- Nie używaj urządzenia w zasięgu silnego pola elektromagnetycznego.
- Zanim staniesz na powierzchni ważenia upewnij się, czy nie jest mokra i że nie masz mokrych stóp. W przeciwnym wypadku grozi niebezpieczeństwo poślizgnięcia się.
- Nie skacz na urządzenie i nie przekraczaj jego maksymalnego zakresu ważenia. W przeciwnym wypadku może dojść do jego uszkodzenia.
- Nie używaj urządzenia do odkładania przedmiotów. Przechowuj je w pozycji poziomej i przestrzegaj, by nie znajdowały się na nim żadne przedmioty.
- Jeżeli przez dłuższy czas nie będziesz korzystał z wagi, wyjmij baterie. Wyciek baterii do przestrzeni wewnętrznej urządzenia, może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Zawsze używaj baterii jednakowego typu. Nie kombinuj używanych i nowych baterii albo baterii różnego typu. Baterii nigdy nie wkładaj do ognia, nie dokonuj ich zwarcia ani też w żaden inny sposób nie dokonuj ich uszkodzenia. Po zakończeniu ich żywotności, dokonaj ich proekologicznej utylizacji. Nigdy nie wyrzucaj baterii do odpadu z gospodarstw domowych.
- Do zasilania urządzenia nie stosuj akumulatorów.
- Baterie przechowuj poza zasięgiem dzieci, ponieważ baterie stwarzają niebezpieczeństwo dla dzieci. Jeżeli dojdzie do polknięcia baterii przez dziecko, natychmiast wyszukaj pomocy lekarskiej.
- Urządzenie utrzymuj w czystości. Czyszczenie wykonuj zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Konserwacja i czyszczenie. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innej cieczy oraz nie myj je pod bieżącą wodą.
- Nie naprawiaj sam urządzenia ani w żaden sposób je nie zmieniaj. Wszelkie naprawy należy przekazać do wykonania w autoryzowanym punkcie serwisowym. Ingerując w urządzenie narażasz się na ryzyko utraty ustawowego prawa z tytułu wadliwego świadczenia lub gwarancji jakości.

PL Waga łazienkowa

Instrukcja obsługi

- Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu marki SENCOR i jesteśmy przekonani, że będą Państwo zadowoleni z używania urządzenia.
- Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia, prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi, również w przypadku, gdy znają Państwo sposób obsługi urządzenia podobnego typu. Urządzenie należy używać zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Zachowaj niniejszą instrukcję do zastosowania w przyszłości.
- Minimum przez okres ustawowej rękojmi za wady produktu lub gwarancji na jakość zalecamy przechować oryginalne opakowanie transportowe, materiał opakowaniowy, paragon oraz potwierdzenie o zakresie odpowiedzialności, lub kartę gwarancyjną. Przed wysyłką urządzenia, zaleca się zapakować urządzenie w oryginalne opakowanie producenta.

OPIS WAGI

- A1** Wyświetlacz **A4** przetłącznik jednostek masy
- A2** Powierzchnia ważenia wagi (umieszczony w dolnej części wagi, bez rysunku)
- A3** Pojemnik do wkładania baterii (w dolnej części wagi, bez rysunku)

ŹRÓDŁO ZASILANIA

- Częścią opakowania niniejsze wagi jest 1 szt. baterii litowej typu CR 2032 (1x 3 V). Bateria jest już umieszczona w pojemniku na baterię, która znajduje się w części dolnej wagi, jednak podczas transportu jest chroniona taśmą izolacyjną, zabezpieczającą przeciwko niepożądanemu zużyciu jeszcze przed dostawą do konsumenta i uszkodzeniu urządzenia. Przed przystąpieniem do eksploatacji wagi należy usunąć taśmę izolacyjną.
- Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się symbol „Lo” należy wymienić baterię za nową.
- Otwórz pojemnik na baterię i wymień wyładowaną baterię. Włóż nową baterię identycznego typu. Przestrzegaj poprawnej biegowości baterii, która jest wyznaczona na dnie pojemnika na baterię, następnie załóż pokrywę pojemnika.

OBŚLUGA WAGI

- Wagę ustaw na równej, gładkiej, twardej i stabilnej powierzchni. Nie umieszczaj jej na dywanie albo innej miękkiej powierzchni, w odwrotnym przypadku, wynik ważenia może być niedokładny.
- Stań na wadze. Podczas ważenia stój spokojnie i nie wychylaj się. Na wyświetlaczu zacznie migać zmierzona wartość.
- Waga wyłączy się automatycznie po kilku sekundach nieczynności.
- W celu zapewnienia porównywalnych wyników ważne jest, by ważyć się zawsze w identycznej porze, najlepiej rano. Na wynik ważenia mają wpływ różne czynniki, np. założone ubranie, jak również posiłek i napoje spożyte przed ważeniem.

Wybór jednostek masy

- Na dolnej części wagi znajduje się przetłącznik jednostek masy. Wybierz żądaną jednostkę masy pomiędzy: kg - lb - st.

Komunikaty o błędach

Komunikat o błędzie	Znaczenie	Rozwiązanie
Err	Przeciążenie	Przekroczona maksymalna wartość obciążenia wagi. Ostrożnie zejść z wagi.
Lo	Niski poziom naładowania baterii.	Wymień baterie na nowe.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Do czyszczenia wagi stosować miękkiej gąbki zwilżonej w ciepłej wodzie. Wytrzyj do sucha przy pomocy czystej ściereczki.
- Do czyszczenia nie używaj druciaka, ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników itd. W przeciwnym razie mogłoby dojść do uszkodzenia powierzchni urządzenia.
- Wagi nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy ani nie myj jej pod bieżącą wodą.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie..... 1 szt baterii typu CR 2032 (1x 3 V)
Nośność..... 5-150 kg / 11-330 lb
Dokładność ważenia..... 100 g / 0,2 lb
Wybór jednostek..... kg / lb / st

Zastrzegamy sobie prawo do zmian tekstu i parametrów technicznych.

Utylizacja zużytych baterii



Baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego i z tego powodu nie powinny być wyrzucane razem ze zwykłym odpadem domowym. Zużyte baterie należy przekazać do utylizacji do wyznaczonych punktów zbioru surowców wtórnych.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy odłóż w miejscu zbiórki odpadów, wyznaczonym przez władze lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNYCH



Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszących dokumentach oznacza, iż zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać do zwykłego odpadu komunalnego. Aby zachować poprawny sposób utylizacji, odnowy i recyklingu produktów tego rodzaju, należy je przekazać do wyznaczonych punktów zbiórki. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach w Europie można przekazać zużyte urządzenie sprzedawcy detaliczemu przy zakupie innego nowego podobnego urządzenia. Poprawną utylizacją produktu pomagasz zachować cenne źródła naturalne i przyczyniasz się do zapobiegania potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko naturalne i zdrowie człowieka, które mogłyby być następstwem niewłaściwej utylizacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub punktem selektywnej zbiórki odpadów. W przypadku niedotrzymania właściwego postępowania utylizacji tego rodzaju odpadów, zgodnie z krajowymi przepisami, mogą zostać nałożone kary.

Dla podmiotów gospodarczych na terenie Unii Europejskiej

Przed przystąpieniem do utylizacji urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, uzyskaj potrzebne informacje od sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja w krajach poza Unię Europejską

Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Przed przystąpieniem do utylizacji produktu, zażądaj w lokalnych urzędach lub od sprzedawcy potrzebnych informacji o poprawnym sposobie utylizacji.



Niniejszy produkt spełnia wszelkie właściwe podstawowe wymagania dyrektyw EU, które dotyczą produktu.

