

# SENCOR®

SBS 2406BK  
SBS 2405WH



OSOBNÁ VÁHA  
Preklad pôvodného návodu



**SENCOR®**

**SBS 2406BK**  
**SBS 2405WH**




**A**

**1**

**2**

**3**

**4**

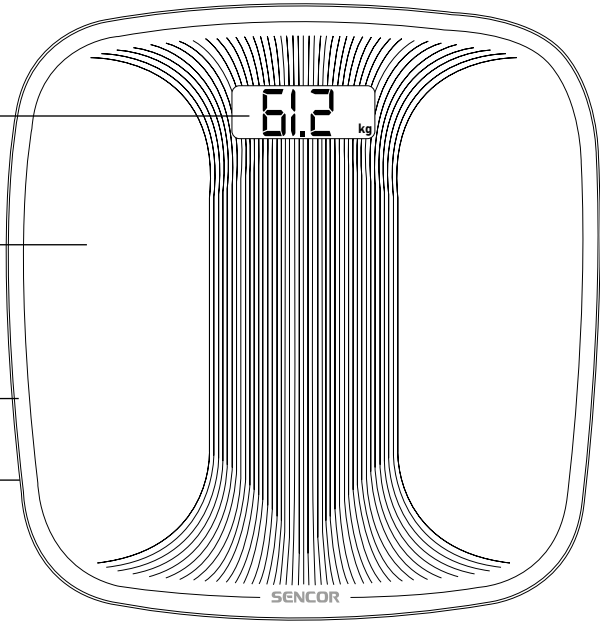

## Dôležité bezpečnostné pokyny

### ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti, kanceláriách a podobných priestoroch. Nepoužívajte ho na komerčné, lekárske alebo iné účely.
- Tento spotrebič môžu používať deti a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Spotrebič nepoužívajte vonku, neumiestňujte ho na nestabilné povrchy, na elektrický alebo plynový varič, do blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla.
- Spotrebič nevystavujte priamemu snečnému žiareniu alebo vysokej vlhkosti a nepoužívajte ho v nadmerne prašnom prostredí.
- Dbajte na to, aby bol spotrebič umiestnený na rovnom, hladkom, tvrdom a stabilnom povrchu. To platí najmä pri použití spotrebiča. V opačnom prípade môže dôjsť k nepresnostiam vo vážení.
- Spotrebič nepoužívajte v dosahu silného elektromagnetického poľa.
- Skôr, ako vstúpite na vážiacu plochu, uistite sa, že jej povrch nie je vlhký a že nemáte mokré chodidlá. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia.
- Na spotrebič neskáčte a neprekračujte jeho maximálnu váživosť. Inak by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu.
- Spotrebič nepoužívajte na odkladanie predmetov. Skladujte ho vo vodorovnej polohe a dbajte na to, aby na ňom neboli umiestnené žiadne predmety.
- Ak sa rozhodnete, že spotrebič nebudete dlhší čas používať, vyberte z neho batérie. Ak by batérie vytekli do vnútorného priestoru spotrebiča, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.
- Vždy používajte nové batérie rovnakého typu. Nikdy nekombinujte staré a nové batérie alebo batérie rôzneho typu. Batérie nikdy nekladajte do ohňa, neskratujte ani nijako nepoškodzuje. Po skončení ich životnosti ich ekologicky zlikvidujte. Nikdy nevyhadzujte batérie do komunálneho odpadu.
- Na napájanie spotrebiča nepoužívajte dobijacie batérie.
- Batérie uschovávajú mimo dosahu detí, pretože v ich prítomnosti môžu predstavovať nebezpečenstvo. Ak by dieťa prehltilo batériu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Spotrebič udržiňte v čistote. Pri čistení dbajte na pokyny uvedené v kapitole Čistenie a údržba. Spotrebič neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Spotrebič neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

### POPIS VÁHY

- A1** Displej
- A2** Nášťapná plocha váhy
- A3** Priestor na vloženie batérie (v spodnej časti váhy, bez vyobrazenia)
- A4** Prepínač jednotiek hmotnosti (umiestnený v spodnej časti váhy, bez vyobrazenia)

### ZDROJ NAPÁJANIA

- Súčasťou balenia tejto váhy je 1 ks batérie typu CR 2032 (1x 3 V). Batéria je už inštalovaná v priestore na batériu, ktorý sa nachádza v spodnej časti váhy, no počas prepravy je chránená izolačnou páskou, aby nedošlo k jej vybitiu pred doručením koncovému spotrebiteľovi a poškodeniu spotrebiča. Aby ste mohli váhu používať, odstráňte izolačnú pásku.
- Hneď ako sa na displeji zobrazí „Lo“, je potrebné batériu vymeniť za novú.
- Odstráňte kryt priestoru na batériu a vyberte vybitú batériu. Vložte novú batériu rovnakého typu. Dbajte na správnu polaritu, ktorá je znázornená na dne priestoru na batériu a nasadte kryt.

### POUŽITIE VÁHY

- Váhu umiestnite na rovný, hladký, tvrdý a stabilný povrch. Neumiestňujte ju na koberec alebo iný mäkký povrch, inak môže byť výstredok merania skreslený.
- Postavte sa na váhu. Pri vážení stojte pokojne a nenakláňajte sa. Na displeji sa zobrazia nameraná hodnota.
- Váha sa automaticky vypne po niekoľkých sekundách nečinnosti.
- Aby ste zaistili porovnateľné výsledky, je dôležité, aby ste sa vážili v rovnakom dennom čase, najlepšie ráno. Výsledky váženia môžu ovplyvniť rôzne faktory, napr. oblečenie, ktoré máte na sebe, jedlo a pitie, ktoré skonzumujete pred vážením.

### Vôľba jednotiek hmotnosti

- V spodnej časti váhy sa nachádza prepínač jednotiek hmotnosti. Vyberte požadovanú jednotku hmotnosti medzi: kg – lb – st.

### Chybové hlásenia

Chybové hlásenie	Význam	Riešenie
Err	Pretáženie	Prekročili ste maximálnu váživosť váhy. Opatrne z váhy zostúpte.
Lo	Nízky stav batérií.	Vymeňte batérie za nové.

### ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Na čistenie váhy používajte mäkkú hubku mierne navlhčenú v teplej vode. Utrite dosucha čistou utierkou.
- Na čistenie nepoužívajte drôtenky, čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod. Inak môže dôjsť k poškodeniu povrchu.
- Váhu neponárajte do vody ani inej tekutiny ani ju neoplachujte pod tečúcou vodou.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie.....	1 ks batérie typu CR 2032 (1x 3 V)
Váživosť.....	5 – 150 kg / 11 – 330 lb
Presnosť váženia.....	100 g/0,2 lb
Vôľba jednotiek.....	kg / lb / st

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

### Likvidácia použitých batérií



Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné prostredie, a preto nepatria do bežného komunálneho odpadu. Použité batérie odovzdajte na riadnu likvidáciu na miestach určených na ich spätný odber.

### POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

### LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a prispievate k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

### Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

### Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smernic EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

