

SENCOR®

SWK 2727MB



ELEKTRIČNO KUHALO
Prijevod originalnog priručnika



SENCOR®

SWK 2727MB



A


1

2

3

4

5

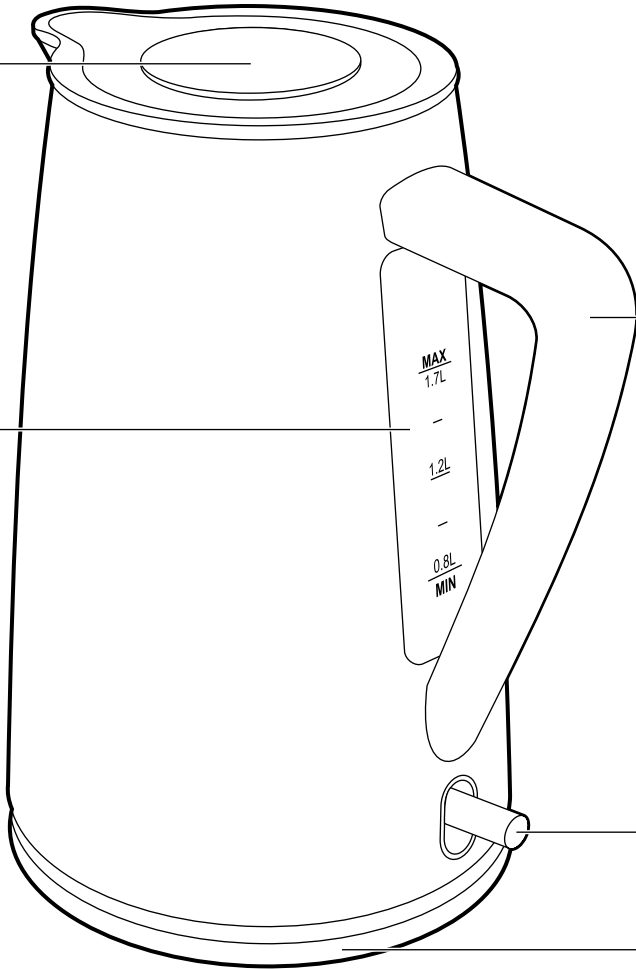

HR Električno kuhalo

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

Opća upozorenja

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim, osjetilnim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Držite uređaj i električni kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Ovaj uređaj je dizajniran za upotrebu u kućanstvu i sličnim mjestima kao što su:
 - kuhinje u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima;
 - u agrikulturi;
 - za goste u hotelima, motelima i drugim sličnim lokacijama:
 - prenoćišta s doručkom.

- Koristite uređaj samo s priloženim postoljem.
- Nikada nemojte prati uređaj pod tekućom vodom niti ga uranjati u vodu ili drugu tekućinu.
- Ako se električno kuhalo prepuni, može doći do prskanja kipuće vode.



Upozorenje:

Nemojte otvarati poklopac dok kuhalo radi i dok voda ključa.

Ako se položaj poklopca može podešavati, uvijek ga namjestite tako da para izlazi u smjeru od drške.

- Pazite da nikakva voda ili druga tekućina ne prska po utikaču ili električnoj utičnici te da vruća para koja izlazi iz uređaja također bude usmjerena u drugom smjeru. Ako se to ipak dogodi, isključite prekidač za električnu utičnicu i zatim pažljivo osušite električnu utičnicu i utikač napajanja prije daljnje upotrebe.
- Pazite da voda ili bilo koja druga tekućina ne uđe u postolje, osobito u središnji priključak. Ako se to dogodi: odspojite postolje iz utičnice te ga posušite brisanjem.



PAŽNJA:

Provjerite je li uređaj isključen prije nego ga uklonite s postolja.

- Površine uređaja koje dolaze u dodir s hranom se uvijek moraju očistiti prema uputama u ovom korisničkom priručniku.



Upozorenje:

Nepravilna upotreba može dovesti do ozljeda.

- Površina grijaćeg elementa zadržava preostalu toplinu nakon upotrebe.



Pažnja:

Vruća površina.

Električna sigurnost

- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu, provjerite odgovara li napon na naljepnici s podacima naponu električne utičnice.
- Ukapčajte uređaj samo u pravilno uzemljenu utičnicu. Nemojte koristiti produžni kabel.
- Ovo kuhalo nije namijenjeno za upravljanje pomoću programiranog uređaja, vanjskog vremenskog prekidača ili daljinskog upravljača.
- Potpuno odmotajte kabel napajanja prije upotrebe.
- Nemojte ukapčati niti iskapčati kabel napajanja uređaja iz električne utičnice ako imate mokre ruke.
- Pazite da kontakti električnog utikača ne dodu u dodir s vodom ili bilo kojom drugom tekućinom. Ako se to dogodi, pažljivo osušite električni utikač prije ponovne upotrebe.
- Nemojte iskapčati uređaj iz električne utičnice povlačenjem za električni kabel. To može oštetiti kabel ili električnu utičnicu. Iskapčajte kabel iz utičnice povlačenjem utikača.
- Nemojte stavljati teške predmete na kabel napajanja. Pazite da električni kabel ne visi preko ruba stola i da ne dodiruje vruću površinu ili oštre predmete.
- Održavajte kabel napajanja suhim.
- Nemojte namatati kabel napajanja oko uređaja.
- Nikada nemojte koristiti kuhalo blizu kupaonice, tuša ili bazena.
- Ako uređaj padne u vodu, ni pod kojim okolnostima ga nemojte dalje koristiti, nego ga predajte ovlaštenom servisnom centru na pregled.
- Nemojte prati kuhalo ili njegovo postolje pod tekućom vodom i nemojte uranjati kuhalo ili njegovo postolje u vodu ili drugu tekućinu.
- Ako ne namjeravate koristiti kuhalo ili prije njegovog premještanja ili čišćenja, uvijek ga iskapčajte iz električne utičnice.
- Pazite da ne prolijete vodu po priključku kada stavljate kuhalo na postolje ili ga uklanjate s postolja.
- Nemojte sami popravljati uređaj niti obavljati preinake na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja na uređaju ovlaštenom servisnom centru. Neovlašteno otvaranje uređaja tijekom jamstvenog roka može poništiti jamstvo.

Sigurnost tijekom upotrebe

- Ovo električno kuhalo je namijenjeno za upotrebu u kućanstvu. Nemojte ga koristiti u komercijalne svrhe, ili za druge svrhe za koje nije namijenjen.
- Nemojte stavljati kuhalo na rubove prozora ili nestabilne površine. Uvijek stavite kuhalo na stabilnu, vodoravnu i suhu površinu.
- Nemojte ostavljati električno kuhalo na električnom ili plinskom štednjaku ili u njihovoj blizini, na rubu stola, kao ni na nestabilnim površinama. Držite električno kuhalo samo na vodoravnoj, suhoj i stabilnoj površini.
- Nemojte izlagati električno kuhalo učinku okoliša na otvorenom, ekstremnim temperaturama, izravnom sunčevom svjetlu, preteranoj vlazi ili preterano prašnjavim okruženjima.
- Nemojte stavljati električno kuhalo blizu grijača, otvorenog plamena ili drugih izvora topline.
- Koristite kuhalo samo s postoljem koje je isporučeno uz njega. Nemojte koristiti postolje isporučeno uz ovo kuhalo za druge vrste kuhala.
- Koristite kuhalo samo za kuhanje vode.
- Iako je kuhalo zaštićeno od oštećenja uzrokovano nehotičnim uključivanjem dok u njemu nema vode, nemojte ga koristiti ako je prazno. Nepravilna upotreba može negativno utjecati na njegovu ispravnost i vijek trajanja.
- Uvijek uklonite kuhalo s postolja prije nego što ulijete vodu u njega.
- Prije uključivanja kuhala provjerite je li poklopac sigurno zatvoren. Nemojte otvarati niti na bilo koji način dirati poklopac dok voda vrije.
- Kucište kuhala se zagrije dok voda vrije. Nemojte dodirivati vruću površinu. To može uzrokovati opekline kože. Upotrijebite ručku za dizanje i nošenje kuhala.
- U kuhalo nemojte stavljati nikakve predmete ni kuhinjski pribor (kao što su žlice za miješanje i posluživanje) dok zakuhava vodu ili održava temperaturu (ovisno o modelu kuhala).
- Budite posebno pažljivi kada rukujete kahalom napunjenim vrućom vodom.
- Budite posebno pažljivi kada lijevate vodu iz kuhala da biste izbjegli opekline zbog kipuće vode ili pare.
- Nemojte stavljati kuhalo na električna ili plinska kuhala ili blizu njih, nemojte ga ostavljati u blizini otvorenog plamena ili uređaja koji su izvori topline.
- Očistite kuhalo prema uputama u poglavlju "Čišćenje i održavanje".
- Nemojte koristiti kuhalo ako ne radi ispravno ili ako je palo na pod, bilo uronjeno u vodu, curi ili je na drugi način oštećeno. Predajte ga ovlaštenom servisnom centru na pregled ili popravak.
- Pohranite uređaj u suhom okruženju.

HR Električno kuhalo

Korisnički priručnik

- Hvala vam što ste kupili proizvod marke SENCOR i nadamo se da ćete s njim biti zadovoljni.
- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći. U slučaju da predajete ovaj uređaj drugoj osobi, pazite da priložite i ovaj korisnički priručnik.
- Pažljivo otpakirajte uređaj i pazite da ne odbacite nijedan dio pakiranja prije nego što nadete sve dijelove. Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.

- Kada voda počne vrijeti, kuhalo će se automatski isključiti i pozadinsko svjetlo prekidača će se isključiti.



Napomena:

Prace grijanja vode možete zaustaviti u bilo kojem trenutku pomicanjem prekidača za uključivanje/isključivanje u OFF (isključen) položaj.

- Uljite kipuću ili zagrijanu vodu u pripremljenu posudu ili šalicu. Pazite da kuhalo ostane u okomitom položaju kada ga nosite, posebno ako je napunjeno sve do oznake maksimalne razine.
- Ako želite ponovo napuniti kuhalo, budite posebno oprezni kada otvarate poklopac da biste izbjegli opeklina zbog izlazeće pare.
- Kada završite s korištenjem uređaja, iskopčajte kabel napajanja iz utičnice. Ispraznite kuhalo i pustite da se ohladi.

OPIS UREĐAJA

- | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| A1 Poklopac | A4 Prekidač za uključivanje/isključivanje |
| A2 Oznaka razine vode za laku provjeru razine vode | A5 Okretno postolje sa središnjim priključkom i kabelom za napajanje |
| A3 Ručka | |

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Uklonite svu ambalažu s električnog kuhala i postolja.
- Napunite kuhalo čistom vodom do oznake maksimuma za vodu. Zakuhajte vodu i ispraznite sadržaj kuhala. Ponovite taj postupak 2 do 3 puta. Da biste zakuhali vodu i, postupite prema uputama u poglavlju Upotreba.
- Očistite vanjsku površinu kuhala za vodu, postolja i kabel za napajanje samo suhom krpom za brisanje. Nemojte uranjati nijedan od tih dijelova u vodu, nemojte ih čistiti pod tekućom vodom niti stavljati u perlicu suda.

UPOTREBA

- Namjestite željenu dužinu kabela i utisnite kabel u žlijeb u postolju. Stavite postolja na stabilnu, ravnu i čistu površinu. Ukopčajte kabel napajanja u električnu utičnicu.
- Otvorite poklopac pritiskom na gumb na poklopcu i napunite kuhalo potrebnom količinom vode. Razina vode mora doseći barem oznaku minimalne količine, ali ne smije prijeći oznaku maksimalne količine. Nakon punjenja kuhala pravilno zatvorite poklopac.



Pažnja:

Nikada nemojte puniti kuhalo dok se nalazi na postolju.

- Stavite kuhalo na postolja. Ukopčajte utikač u strujnu utičnicu i pritisnite za uključivanje/isključivanje na položaj ON (uključeno) da biste uključili kuhalo. Uključit će se pozadinsko osvjetljenje prekidača.



Pažnja:

Električno kuhalo predviđeno je samo za zagrijavanje vode. Nemojte zagrijavati nikakve druge tekućine ni tvari.

Nemojte uključivati kuhalo dok je prazno. Nepravilna upotreba može negativno utjecati na njegov vijek trajanja. Ako slučajno uključite kuhalo bez vode, ono će se automatski isključiti nakon dosizanja određene temperature. Kuhalo se može ponovo koristiti, nakon što se grijače dno ohladi.

ZAŠTITA OD KUHANJA BEZ VODE

- Ako slučajno uključite kuhalo bez vode, termostad će nakon dostizanja određene temperature prekinuti električni krug. Prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE će se vratiti u podignuti „OFF“ položaj, a pozadinsko svjetlo će se isključiti. Kuhalo se može ponovo koristiti nakon nekoliko minuta, nakon što se grijače dno ohladi.



Pažnja:

Iako je kuhalo opremljeno zaštitom od kuhanja bez vode, nemojte ga uključivati dok je prazno. Nepravilna upotreba kuhala može negativno utjecati na njegovu ispravnost i vijek trajanja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



Upozorenje:

Prije čišćenja ili održavanja uvijek iskopčajte postolja iz strujne utičnice i pričekajte da se kuhalo ohladi. Kuhalo, njegovo postolja ili kabel napajanja NIKAD nemojte prati pod tekućom vodom i nemojte ga uranjati u vodu ili druge tekućine. Ne koristite razrjeđivače, abrazivna sredstva za čišćenje i sl. za čišćenje električnog kuhala ili njegovog postolja. U suprotnom je moguće oštećenje njegove površine.

- Za čišćenje vanjskih dijelova kuhala upotrijebite suhu krpu ili krpu namoćenu u blagu otopinu neutralnog kuhinjskog deterdženta. Nakon što ga operete, obrišite površinu lagano vlažnom krpom, a zatim obrišite suhom.
- Unutarnju površinu kuhala obrišite mekom spužvom ili čistom krpom namoćenu u toplu vodu. Na unutarnjim dijelovima nemojte koristiti deterdžente ni druga kemijska sredstva. Kuhalo nakon čišćenja nekoliko puta isperite čistom vodom.
- Za čišćenje postolja upotrijebite samo suhu krpu.

Uklanjanje naslaga kameca

- Tijekom uobičajene upotrebe, tvari sadržane u vodi nakupljaju se na uređaju i stvaraju takozvane naslage kameca. Naslage kameca u kuhalu mogu negativno utjecati na njegov vijek trajanja te pokvariti izgled i okus pića, stoga je važno redovito uklanjanje, ovisno o tome koliko često se kuhalo koristi.
- Tijekom standardne upotrebe kuhala (3 do 5 puta dnevno), preporučujemo uklanjanje naslaga vodenog kameca:
 - jedanput mjesečno u područjima s tvrdom i vrlo tvrdom vodom
 - jedanput svaka dva ili tri mjeseca u područjima s mekom i srednje tvrdom vodom.

- Naslage kamenca mogu se očistiti primjenom uobičajenih proizvoda za uklanjanje kamenca (prema uputama proizvođača) ili možete upotrijebiti:
 - 8%-tni alkoholni ocat, dostupan u maloprodaji. Napunite kuhalo s 1 litrom vode i ¼ litre octa. Pustite da otopina zavre i ostavite da djeluje u kuhalu na 2 sata. Zatim ispraznite kuhalo i prije daljnje upotrebe pustite da u njemu četiri do pet puta zavre čista voda.
 - limunska kiselina. Zakuhajte 1 l vode u kuhalu, dodajte 30 g limunske kiseline i pustite da otopina djeluje približno 30 minuta. Zatim ispraznite kuhalo i prije daljnje upotrebe pustite da u njemu četiri do pet puta zavre čista voda.

POHRANA

- Kada završite s upotrebom kuhala i kada ga očistite, držite ga i postolje na čistom, suhom mjestu izvan dohvata djece. Držite kuhalo i postolje dalje od ekstremnih temperatura, izravnog sunčevog svjetla i pretjerane vlažnosti i nemojte ga držati u pretjerano prašnjavom okruženju.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona	220–240 V
Nazivna frekvencija	50/60 Hz
Nazivna ulazna snaga	1.850 -2.200 W
Volumen	1,7 l

Zadržavamo pravo na izmjene teksta i tehničkih parametara.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE AMBALAŽE

Odožite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte ove uređaje na predviđenim prikupljalištima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj. Pravilno odlaganje ovog

proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela ili prikupljališta otpada. U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električnu ili elektroničku opremu, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odožiti ovaj proizvod u otpad, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.

