

# G3Ferrari

## TOPNÝ VENTILÁTOR

### G60020

#### Návod k použití:

#### Bezpečnostní instrukce:

Níže jsou uvedeny důležité poznámky týkající se instalace, obsluhy a údržby. Uložte tento návod pro budoucí reference.

Používejte zařízení pouze podle toho, jak je uvedeno v této příručce. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škody způsobené nesprávným či nevhodným použitím.

Před použitím se ujistěte, že zařízení je nepoškozené.

V případě pochybností se nepokoušejte troubu používat a obraťte se na autorizované servisní středisko.

Nenechávejte obalové materiály (tj. plastové sáčky, polystyrén, hřebíky, sponky, atd.) v dosahu dětí, protože jsou potenciálním zdrojem nebezpečí a pamatujte, že patří do směsného komunálního odpadu.

Ujistěte se, že informace uvedené na technickém štítku jsou kompatibilní s těmi z elektrické rozvodné sítě.

Instalace musí být provedena podle pokynů výrobce s ohledem na dodržení maximálního výkonu spotřebiče, jak je uvedeno na etiketě.

Nesprávná instalace může způsobit škody na lidech, zvířatech nebo věcech, za které výrobce nemůže být považován odpovědný.

Pokud není zařízení v provozu, nenechávejte přístroj připojen, raději odstraňte zástrčku ze zásuvky. Pokud je nutné použít adaptéry, vícenásobné zásuvky nebo elektrická rozšíření, použijte pouze ty, které jsou v souladu s platnými bezpečnostními normami.

V žádném případě nepřekračujte limity spotřeby energie uvedené na elektrickém adaptéru /nebo rozšíření, jakož i maximální výkon zobrazený na prodlužovacím kabelu.

Pokud je přístroj mimo provoz a nechcete jej opravit, musí být znefunkčněn odříznutím napájecího kabelu.

- nemanipulujte ani se nedotýkejte spotřebiče mokřima rukama nebo bosýma nohama
- nepoužívejte spotřebič v případě poškození napájecího kabelu, zástrčky, nebo v případě zkratu
- přístroj smí opravovat pouze autorizovaný servis
- nedovolte, aby se napájecí kabel dostal blízko k ostrým předmětům nebo do kontaktu s horkým povrchem
- při odpojování zástrčky netahejte za kabel
- nevystavujte spotřebič škodlivým povětrnostním vlivům jako je déšť, vlhkost, mráz, atd.
- vždy skladujte na suchém místě
- tento přístroj mohou používat děti starší od 8 let a starší pod dohledem, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí nebezpečí zapojení
- děti by si neměly hrát se spotřebičem; čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru
- není určeno pro komerční využití. Pouze pro domácí použití.
- čištění by mělo být prováděno po odpojení přístroje
- v případě poruchy /nebo selhání přístroje nemanipulujte s jednotkou
- pro opravu přístroje se vždy obraťte na servisní středisko autorizované výrobcem a požádejte o použití originálních náhradních dílů

Nedodržení výše uvedených zásad může ohrozit bezpečnost jednotky a vést ke ztrátě záruky.

#### VAROVÁNÍ:

Toto zařízení má funkci topení. Povrchy, vyjma funkčních ploch, mohou být horké. Protože lidé vnímají teplo individuálně, mělo by být toto zařízení používáno s velkou POZORNOSTÍ. Držte zařízení pouze na místech k tomu určených a používejte tepelné ochrany, jako jsou rukavice nebo chňapky.

- Tento přístroj je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorách jako například: prostor kuchyně v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích; pro klienty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích prostorách
- Udržujte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Spotřebič není určen pro provoz pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je v chodu. Vyjměte zástrčku po každém použití.
- Pokud chcete přístroj vypnout ze zásuvky, netahejte za kabel.
- Nevystavujte přístroj silným nárazům, mohly by způsobit vážné poškození.
- Nestavte přístroj do vody nebo jiných tekutin a vyhýbejte se vystříknutí tekutiny na jednotku!
- Používejte pouze schválené náhradní díly a kompatibilní příslušenství.
- Produkt skladujte pouze zcela vychladlý.
- Před čištěním vždy odpojte přístroj od elektrické zásuvky a čekejte na úplné zchlazení každé části spotřebiče.
- Před každým použitím rozviňte napájecí kabel.
- Nevkládejte nic do ochranné mřížky. Neblokujte, přístroj a umístěte ho alespoň 1,5m od okolních předmětů.
- Dávejte pozor: ochrana mřížka je během používání velmi horká.

#### UPOZORNĚNÍ: nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru; vždy vypojte zástrčku ze sítě!

Umístěte přístroj na pevný povrch.

Pokud je přístroj v chodu, ponechte vždy dostatečný prostor na každé straně (alespoň 0,5m).

Udržujte přístroj mimo dosah hořlavých materiálů, záclon, zdrojů tepla, chladu a páry!

Pokud chcete namontovat přístroj na stěnu, neinstalujte jej na hořlavý materiál jako je dřevo, plast nebo syntetické povrchy


Nepoužívejte přístroj blízko páry nebo vody (dřez, sprcha, toaleta...)

Nepoužívejte jako podpěru police.

V žádném případě přístroj nepřikrývejte, hrozí přehřátí!

## Popis výrobku:

- 1 Vstupní mřížka ohřevu
- 2 Rukojeť
- 3 Knoflík pro nastavení teploty
- 4 Knoflík pro výběr funkce
- 5 Provozní kontrolka
- 6 opěrných nohou
- 7 Tlačítko napájení ventilátoru
- 8 Mřížka výstupu vzduchu
- 9 Tělo

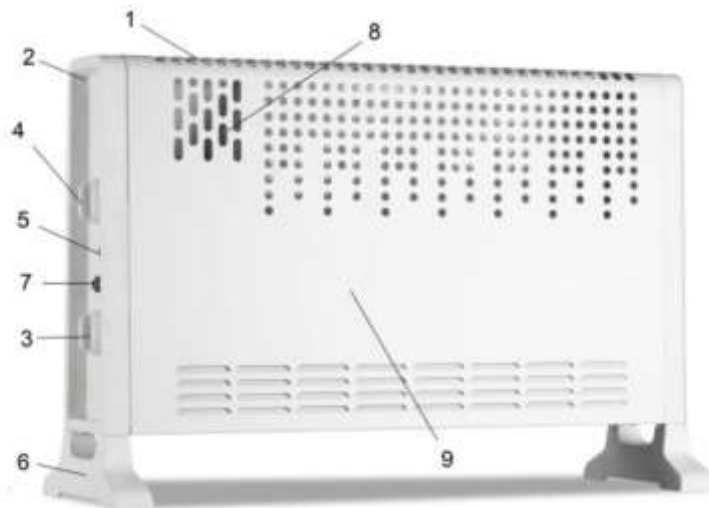

## Ovládací knoflíky:

Otočením knoflíku pro nastavení teploty (3) ve směru hodinových ručiček zvýšíte požadovanou teplotu před vypnutím ohřívače ventilátoru.

Volič funkcí (4) má následující režimy:

- „0“: produkt je vypnutý
- „1“: ohřev s nízkým výkonem
- „2“: Středně výkonný ohřev
- „3“: vysoce výkonný ohřev

## PROVOZ

Nainstalujte produkt, jak je uvedeno v pokynech k použití.

Otočte knoflíkem volby funkce (4) do požadované polohy. Při prvním použití zařízení může vydávat pachy nebo kouř; tento efekt je normální a končí po několika minutách používání.

Otočte knoflíkem nastavení teploty (3) ve směru hodinových ručiček až na doraz. V tomto bodě zapne se ohřívač ventilátoru.

## NASTAVENÍ TEPLoty

Spotřebič provozujte s knoflíkem pro nastavení teploty (3) nastaveným na maximální úroveň až do dosažení požadované teploty v místnosti.

Otáčejte knoflíkem (3) proti směru hodinových ručiček, dokud se výrobek nevypne a poté se zapne pravidelně udržovat tuto teplotu.

## VĚTRÁNÍ

Pro dosažení účinnějšího ohřevu je výrobek vybaven vnitřním ventilátorem (8), který se více rozprostírá teplo v prostředí rychle.

Chcete-li jej aktivovat, přesuňte spínač ventilátoru (7) do polohy „ON“.

## OCHRANA PŘED PŘEHŘÁTÍM

Pokud je spotřebič zakrytý nebo dojde k poruše, může se výrobek přehřát. Zařízení z bezpečnosti vypne spotřebič, aby nedošlo k přehřátí. Odstraňte vše, co blokuje sloty větrání a čekání na ochlazení; produkt pak bude fungovat normálně.

## PROVOZNÍ SVĚTLO

Produkt má červené světlo (5), které se rozsvítí, pouze když je produkt zapnutý.

## MONTÁŽ PODPĚRNÝCH NOH

Pokud chcete konvektor umístit na zem, je nutné namontovat dvě nožičky: Vyrovnajte chodidla s otvory na spodní straně těla spotřebiče (9) a upevněte nožičky pomocí dodaných šroubů.

## ČIŠTĚNÍ

Vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a před spuštěním nechte každou část vychladnout při jakémkoli čištění.

Neponořujte do vody. V každém případě zabraňte vniknutí vody nebo jiných kapalin do spotřebiče.

Abyste tomu zabránili, často čistěte mřížku výstupu tepla (1) a mřížku výstupu vzduchu (8).

nečistoty brání cirkulaci vzduchu. Nečistěte houbami nebo abrazivními čisticími prostředky.



## TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Napájení: AC 220-240V ~ 50Hz. Výkon 1700-2000W
- Nastavitelný termostat - Indikátor provozu
- 3 možná nastavení ohřevu - funkce ventilace
- Automatické vypínací zařízení proti přehřátí

## NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Náhradní díly a příslušenství lze objednat prostřednictvím zákaznického servisu dovozce přímo od výrobce.

## LIKVIDACE:



Pro likvidaci vysloužilých elektrospotřebičů jsou určeny veřejné sběrný komunálního odpadu.

## Záruční prohlášení:

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Při výběrání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně přečtěte příložený návod a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu. Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna. V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na náš zákaznický servis (adresa viz *Záruční list*).