

# SENCOR®

SBS 2475WH  
SBS 2476BK



OSOBNNA VAGA  
Prijevod originalnog priručnika



**SENCOR®**

**SBS 2475WH  
SBS 2476BK**




**A**

**1**

**2**

**3**

**4**

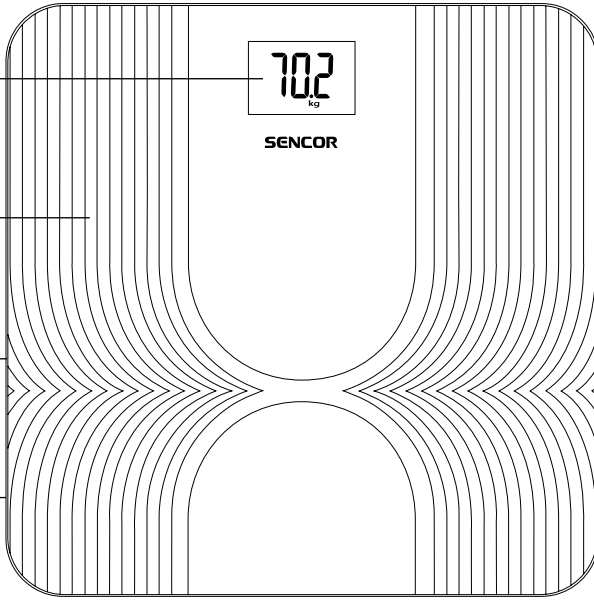

## Važne sigurnosne upute

### PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Uređaj je dizajniran za upotrebu u kućanstvu, uredu ili sličnoj vrsti prostora. Nemojte ga koristiti u komercijalne, medicinske ili druge svrhe.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetljivim ili mentalnim sposobnostima ili bez dovoljnog iskustva i znanja, ako su pod odgovarajućim nadzorom.
- Djeca moraju biti pod nadzorom da bi se spriječilo njihovo igranje s uređajem.
- Nemojte koristiti uređaj na otvorenom niti ga stavljati na nestabilne površine, na električne ili plinske štednjake, u blizinu otvorenog plamena ili drugih izvora topline.
- Nemojte izlagati uređaj izravnom sunčevom svjetlu ili visokoj vlazi i nemojte ga koristiti u prekomjerno prašnjavom okruženju.
- Pazite da uređaj bude postavljen na ravnu, glatku, tvrd i stabilnu površinu. To vrijedi posebno kada se uređaj koristi. U suprotnom može doći do netočnog mjerenja.
- Nemojte koristiti uređaj u blizini jakog elektromagnetskog polja.
- Prije stajanja na ploču vage, provjerite da nije vlažna i da vam stopala nisu mokra. U suprotnom postoji opasnost od klizanja.
- Nemojte skakati na uređaj i nemojte premašivati maksimalni kapacitet vaganja. U suprotnom postoji opasnost od oštećenja.
- Nemojte koristiti uređaj kao policu za odlaganje stvari. Držite ga u vodoravnom položaju i pazite da ne stavljate stvari na njega.
- Ako odlučite da nećete koristiti uređaj kroz duži vremenski period, izvadite baterije. Kada bi baterije procurile u unutrašnjost uređaja, to bi ga moglo oštetiti.
- Uvijek koristite nove baterije istog tipa. Nikada nemojte kombinirati korištene i nove baterije ili različite vrste baterija. Nikada nemojte bacati baterije u vatru, dovoditi ih u kratki spoj ili ih na bilo koji način oštetiti. Na kraju vijeka trajanja odložite ih na ekološki način. Nikada nemojte odlagati baterije zajedno s kućanskim otpadom.
- Nemojte koristiti punjive baterije za napajanje uređaja.
- Držite baterije izvan dohvata djece jer one mogu predstavljati opasnost za dijete. U slučaju da dijete proguta bateriju, odmah zatražite liječničku pomoć.
- Držite uređaj čist. Kada ga čistite, slijedite upute u poglavlju "Čišćenje i održavanje". Nemojte uranjati uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu i nemojte ga ispirati pod tekućom vodom.
- Nemojte sami popravljati uređaj niti obavljati preinake na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

# HR Osobna vaga

## Korisnički priručnik

- Hvala vam što ste kupili proizvod marke SENCOR i nadamo se da ćete s njim biti zadovoljni.
- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.

### OPIS VAGE

- A1** Zaslon **A4** Preklopni prekidač jedinice vaganja (smješten na donjoj strani vage, nije prikazan)
- A2** Platforma za stajanje
- A3** Odjeljak za baterije (na donjoj strani vage, nije prikazan)

### IZVOR NAPAJANJA

- Vaga se isporučuje s jednom sa dvije AAA baterije (2x 1,5 V). Baterija je već umetnuta u odjeljak za baterije koji se nalazi na donjoj strani vage, ali je tijekom transporta zaštićena izolacijskom trakom koja sprječava da se isprazni prije dolaska do krajnjeg korisnika i ošteti uređaj. Da biste mogli koristiti vagu, uklonite izolacijsku traku.
- Kada zaslon prikaže poruku "Lo", potrebno je zamijeniti bateriju novom.
- Uklonite poklopac odjeljka za baterije i izvadite praznu bateriju. Umetnite novu bateriju istog tipa. Pazite na pravilan polaritet kako je prikazano na dnu odjeljka za baterije i vratite poklopac odjeljka.

### UPOTREBA VAGE

- Stavite vagu na ravnu, glatku, tvrdi u stabilnu površinu. Nemojte ju stavljati na tepih ili drugu mekanu površinu, inače rezultati mjerenja mogu biti netočni.
- Stanite ga vagu. Kada se važete, stojte mirno i nemojte se naginjati. Izmjerena vrijednost će početi treptati na zaslonu.
- Vaga će se automatski isključiti nakon nekoliko sekundi neaktivnosti.
- Da biste osigurali usporedive rezultate, važno je da se važete u isto doba dana, najbolje ujutro. Na rezultate vaganja mogu utjecati razni faktori, npr. težina odjeće koju nosite ili hrana i piće koje konzumirate prije vaganja.

### Odabir mjernih jedinica

- Preklopni prekidač za odabir mjernih jedinica nalazi se na donjoj strani vage. Odaberite željenu jedinicu mase: kg – lb – st.

### Poruke o greškama

Poruka o pogrešci	Značenje	Rješenje
Err	Preopterećenje	Premašen je maksimalni kapacitet vaganja. Pažljivo sidite s vage.
Lo	Niska razina baterija.	Zamijenite baterije novima.

### ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Za čišćenje vage upotrijebite mekanu spužvu lagano navlaženu u toploj vodi. Obrisite čistom krpom.
- Za čišćenje, nemojte koristiti čeličnu vunu, abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, itd. U suprotnom je moguće oštećenje površine uređaja.
- Nemojte uranjati vagu u vodu ili bilo koju drugu tekućinu i nemojte ga ispirati pod tekućom vodom.

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napajanje.....2 baterije tipa AAA (2x 1,5 V)  
Kapacitet vaganja.....2-180 kg /4,4 - 396 lb  
Preciznost vaganja ..... 100 g / 0,2 lb  
Odabir jedinice ..... kg / lb / st

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

### Odlaganje potrošenih baterija



Baterije sadrže ekološki štetne spojeve te stoga ne spadaju u standardni kućanski otpad. Predajte iskorištene baterije na odgovarajućoj lokaciji za njihovo prikupljanje.

### UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE AMBALAŽE

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

### ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorištene električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte ove uređaje na predviđenim prikupljalištima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj. Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela ili prikupljališta otpada. U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

### Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električnu ili elektroničku opremu, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

### Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod u otpad, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.

