

SENCOR®

SMS 0900BK



PLANŽETOVÝ HOLÍČÍ STROJEK
Návod k použití v originálním jazyce




SENCOR®

SMS 0900BK




A

1

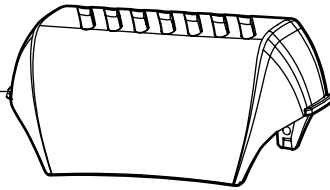


2

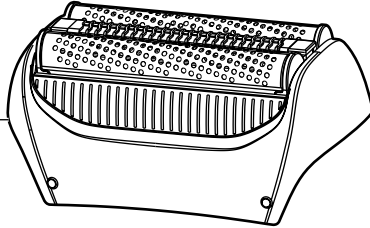

3



4




4

5



6


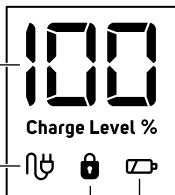


7

8


9

10

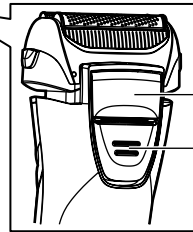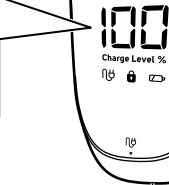

11

12

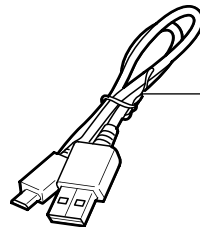

13



14


CZ Planžetový holící strojek

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Obecná upozornění

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.



Tento spotřebič je vhodný pro čištění pod vodovodním kohoutkem.



VÝSTRAHA

Před čištěním vodou VŽDY odpojte spotřebič od USB napájecího kabelu.

- Části spotřebiče, které je nutno upevnit nebo postavit, musí být upevněny nebo postaveny tak, aby nemohly spadnout do vody.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- Před připojením USB napájecího kabelu ke zdroji nebo k USB adaptéru se ujistěte, že napětí uvedená na jeho typovém štítku odpovídá napětí v zásuvce, ke které jej chcete připojit. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- USB napájecí kabel nepokládejte přes ostré předměty. Dbejte na to, aby kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal zahřátého povrchu.
- Dbejte na to, aby nedošlo k přiskřípnutí nebo promáčknutí USB napájecího kabelu.
- Při vytahování USB koncovky ze zdroje napájení nebo USB adaptéru ze zásuvky vždy táhněte za koncovku nebo adaptér, nikdy za samotný kabel.
- USB napájecí kabel nepřipojujte a neodpojujte od zdroje mokřkýma rukama.
- USB napájecí kabel udržujte v suchu.
- USB napájecí kabel neomotávejte kolem rukojeti spotřebiče.
- Spotřebič je vybaven vestavěným akumulátorem s dlouhodobou životností, který z něj lze vyjmout pouze v odborném servisu. Nikdy se jej nepokoušejte ze spotřebiče demontovat svépomocí.



Upozornění:

Spotřebič nikdy nerozebírejte za účelem vyjmutí akumulátoru. Spotřebič nezkratujte ani jej nevhazujte do ohně. Při nesprávném zacházení hrozí nebezpečí úniku toxických látek, požáru nebo výbuchu.

- Spotřebič nepoužívejte, neskladujte a nenechávejte položený v koupelně nebo podobných místech tak, že by mohl spadnout do vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou.
- Pokud spotřebič spadne do vody během jeho používání, v žádném případě pro něj nesahejte, ale okamžitě odpojte přírodní kabel od zdroje napájení. Nikdy nepoužívejte spotřebič, byla-li jakákoliv jeho část ponořena do vody. Spotřebič předejte autorizovanému servisnímu středisku ke kontrole.

BEZPEČNOST PŘI POUŽÍVÁNÍ

- Tento holicí strojek je určen pouze k domácímu použití a slouží k holení a zastříhování vousů nebo chloupků v obličejí. Holicí strojek není určen ke komerčním účelům, k holení chloupků na těle a končetinách nebo citlivějších oblastech těla. Také není určen k úpravě srsti zvířat.
- Holicí strojek používejte pouze na suché a čisté vlasy, vousy nebo chloupky. Nepoužívejte jej na mokré nebo čerstvě umyté vlasy nebo na vousy, na kterých je nanášena holicí pěna, gel apod.
- Holicí strojek a jeho příslušenství používejte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze.
- Používejte pouze originální příslušenství dodávané s tímto holicím strojkem.
- Holicí strojek používejte pouze ve vnitřních prostorách. Nepoužívejte jej venku.
- Holicí strojek nepoužívejte v místnostech, kde se používají aerosolové rozprašovače nebo kde se podává kyslík.
- Holicí strojek a jeho příslušenství nevystavujte vlivům venkovního prostředí, extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti nebo nadměrně prašnému prostředí.
- Holicí strojek a jeho příslušenství neumísťte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.
- Před každým použitím se přesvědčte, že holicí hlava není poškozená. Nikdy nepoužívejte holicí strojek s poškozenou holicí hlavou.
- Při použití nebo při dobíjení může docházet k zahřívání holicího strojku. To je zcela normální jev.
- Holicí strojek udržujte v bezpečné vzdálenosti od očí.
- Holicí strojek vždy vypněte a odpojte od zdroje napájení, pokud ho nebudete používat, pokud ho necháváte bez dozoru, před čištěním, údržbou nebo uskladněním. Holicí strojek a jeho příslušenství skladujte v suchém prostředí.
- Holicí strojek udržujte v čistotě. Čištění a údržbu provádějte dle pokynů uvedených v kapitole ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.
- Na holicím strojkem neprovádějte jakoukoliv jinou údržbu, než je čištění jeho jednotlivých součástí popsané v kapitole ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.
- Nepoužívejte holicí strojek, pokud upadl na zem, pokud byl ponořen do vody, pokud nefunguje správně nebo je jakkoliv poškozen.
- Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, holicí strojek ani jeho příslušenství neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Pro veškeré opravy kontaktujte autorizované servisní středisko. Záсаhem do výrobku se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřívě, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

**Poznámka:**

Holčicí strojek lze používat během nabíjení. Není nutné vyčkat na minimální nabití akumulátoru.

- Jakmile je akumulátor plně nabit, USB napájecí kabel odpojte od zdroje energie.

**Upozornění:**

Holčicí strojek nenechávejte připojený k elektrické síti déle, než je potřeba k jeho úplnému nabití.

- Plně nabitý akumulátor zastříhovače zajistí až 90 minut bezšňůrového provozu. Poté je třeba akumulátor znovu nabit.

POPIS SPOTŘEBIČE

A1	Ochranný kryt	A9	Indikátor provozu / vybití akumulátoru / nabíjení
A2	Holčicí hlava s vnější planžetou	A10	Zdířka pro připojení napájecího kabelu
A3	Vnitřní planžeta	A11	Výsuvný zastříhovač
A4	Tlačítka pro uvolnění vnitřní planžety	A12	Posuvné tlačítko pro vysunutí zastříhovače
A5	Spínač zapnuto/vypnuto	A13	USB napájecí kabel (koncovky USB a USB-C)
A6	Ukazatel stavu nabití akumulátoru	A14	Čisticí kartáček
A7	Indikátor zapojení do sítě		
A8	Indikátor funkce zámku		

ÚČEL POUŽITÍ

- Holčicí strojek je určen k používání v domácnostech a slouží výhradně k suchému holení vousů a zastříhávání kotelet, knírů nebo menších chloupků.

**Upozornění:**

Holčicí strojek není určen pro živnostenské podnikání nebo jiné profesionální oblasti použití.

Holčicí strojek není určen k mokrému holení nebo stříhání umělých vlasů nebo zvířecí srsti.

NABÍJENÍ**Poznámka:**

Pokud nabijíte holčicí strojek poprvé po zakoupení nebo jste jej nepoužívali déle než tři měsíce, je nutné jej nabíjet po dobu 2 hodin.

Pokud nabijíte holčicí strojek poprvé nebo po dlouhé době, kdy jste jej nepoužívali, může trvat i několik minut, než se LED indikátor nabíjení rozsvítí.

Holčicí strojek se může během nabíjení zahřívat. To je normální a nejedná se o závadu.

- Holčicí strojek je vybaven vestavěným akumulátorem, který umožňuje bezšňůrový provoz strojku.
- Holčicí strojek může lze nabit dvěma způsoby:
 - pomocí externího zařízení s USB portem (např. počítač, USB rozbočovač, powerbanka apod.)
 - přes běžně dostupný USB adaptér, zapojený do elektrické zásuvky
- Menší koncovku napájecího kabelu (USB-C) zapojte do zdířky ve spodní části holčicího strojku, větší koncovku do zvoleného zdroje energie. Zahájí se nabíjení, při kterém se rozsvítí indikátor **A7**.
- Čas nabíjení se liší dle aktuálního stavu nabití akumulátoru. Pokud byl akumulátor zcela vybitý, nabití do plného stavu trvá přibližně 2 hodiny.

DOPORUČENÍ PRO PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI AKUMULÁTORU

- Aby vestavěný akumulátor sloužil co nejdéle, holčicí strojek nabíjejte, používejte a skladujte při okolní teplotě 15-35 °C v suchém prostředí. Nižší nebo vyšší teploty nepříznivě ovlivňují životnost akumulátoru.
- Doporučujeme akumulátor nechat plně vybit a teprve potom jej nabíjet.
- Pokud nebudete holčicí strojek dlouhou dobu používat, akumulátor nabijte alespoň jedenkrát za 6 měsíců.

POUŽITÍ**HOLENÍ**

- Zapněte strojek stisknutím spínače zapnuto/vypnuto.
- Držte strojek v pravém úhlu k povrchu pokožky a krátkými krouživými pohyby přejíždějte holčicí hlavou po pokožce obličje proti směru růstu vousů. Na pokožku vyvíjejte přiměřený tlak. Netlačte příliš silně.
- Na obtížnější přístupných místech, jako například na bradě napněte pokožku volnou rukou. Dosáhnete tak lepšího výsledku holení.

**Poznámka:**

Vaši pokožce a vousům může trvat až tři týdny, než si zvyknou na nový způsob holení. V tomto období doporučujeme používat holčicí strojek denně.

- Po ukončení holení vyčistěte holčicí strojek dle pokynů uvedených v kapitole ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA.

ZASTŘÍHOVÁNÍ

- Pro zastřížení kotelet nebo zarovnaní knírku či bradky použijte výsuvný zastříhovač.
- Palcem přesuňte posuvné tlačítko **A12** směrem nahoru, čímž se vysune zastříhovač.
- Po ukončení zastříhování vypněte holčicí strojek, výsuvný zastříhovač očistěte dle pokynů v kapitole ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA a zastříhovač zaklapněte zpět.

SIGNALIZACE NÍZKÉHO STAVU NABITÍ AKUMULÁTORU

- Pokud během provozu začne blikat symbol baterie **A9**, znamená to, že je akumulátor téměř vybitý. V takovém případě strojek vypněte, zapojte jej ke zdroji elektrické energie a pokračujte v používání.

CESTOVNÍ ZÁMEK

- Cestovní zámek chrání proti nechtěnému zapnutí holčicího strojku, např. během jeho převozu.
- Cestovní zámek aktivujete stisknutím a podržením spínače zapnuto/vypnuto po dobu 3 sekund. Na těle strojku se rozsvítí indikátor

funkce zámku **AB**. Spínač zapnuto/vypnuto nyní nereguluje na běžné stisknutí.

- Pro deaktivaci cestovního zámku opět stiskněte a podržte spínač zapnuto/vypnuto po dobu 3 sekund. Symbol zámku zhasne. Nyní je holič strojek opět připraven k použití.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Varování:

Před čištěním musí být holič strojek vždy vypnutý a odpojený od zdroje elektrické energie. K čištění holič stroju a jeho částí nikdy nepoužívejte kartáčky s tvrdými štětinami, čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod. Jinak může dojít k narušení jeho povrchové úpravy. Žádná část tohoto holič stroju ani USB nabíjecí kabel nejsou určeny pro mytí v myčce nádob!

- Z hygienických důvodů čistěte strojek po každém použití. Pravidelné čištění je rovněž důležité pro zajištění správného chodu stroju a vejde k prodloužení životnosti holičích planžet.
- Než začnete holič strojek čistit, vypněte jej. Holič strojek nikdy nečistěte, je-li připojen k síti elektrické energie, aby se odol.

ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍ PLANŽETY/VÝSUVNÉHO ZASTŘIHOVAČE



Upozornění:

Vnější planžety holič hlavy nikdy nečistěte dodaným nebo jiným kartáčkem/štětečkem! Planžeta je velmi jemná a hrozí její poškození.

- Na vnější planžetu naneste trochu tekutého mýdla a trochu vody.
- Zapněte holič strojek (**POZOR: Nesmí být připojen ke zdroji elektrické energie!**) a chvíli jej nechejte v chodu. Potom jej vypněte a holič hlavu nebo výsuvný zastříhovač opláchněte pod teplou tekoucí vodou, dokud neodstraníte všechny zbytky nečistot. Opláchněte rádně všechnu pěnu a poté holič strojek znovu zapněte na několik sekund.
- Nechte holič strojek vyschnout, ideálně v místě bez přímého slunečního záření.

ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍ PLANŽETY

- Stisknutím tlačítek **A4** na bocích stroju uvolníte holič hlavu a sejměte ji.
- Vnitřní planžety a jejího okolí můžete vyčistit pomocí dodaného kartáčku nebo opláchnout pod tekoucí vodou a nechat volně oschnout.



Poznámka:

Pokud holič strojek čistíte pod tekoucí vodou, pak na holič planžetu a zastříhovač jednou týdně aplikujte kapku jemného strojového oleje (není součástí balení).

ČIŠTĚNÍ TĚLA STROJKU A NABÍJECÍHO KABELU

- Tělo holič stroju lze očistit čistým suchým hadříkem. V případě většího znečištění můžete použít lehké navlhčený hadřík. Vyčištění povrch pak rádně vytřete dosucha.
- K čištění USB nabíjecího kabelu používejte suchý, čistý hadřík.

VÝMĚNA VNITŘNÍ PLANŽETY

- Stisknutím tlačítek **A4** na bocích stroju uvolníte holič hlavu a sejměte ji.
- Uchopte vnitřní planžetu za boky a tahem ji vysuňte ze stroju. Novou planžetu nasuňte zpět tak, aby zacvakla.

SKLADOVÁNÍ

- Po ukončení používání můžete uložit holič strojek s kompletním příslušenstvím na vhodné místo mimo dosahu dětí. Holič strojek nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumísťujte jej do nadměrně prašného prostředí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

HOLIČÍ STROJEK

Vestavěný akumulátor	Li-ion, 3,7 V, 600 mAh
Vstup	100-240 V, 50-60 Hz, 0,2 A
Výstup 5 V, 1000 mA
Výkon 5 W
Hmotnost 164 g
Hlučnost 70 dB(A)

USB NAPÁJECÍ KABEL

Vstup 5 V, 1000 mA
Třída ochrany (před úrazem elektrickým proudem) II
Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem IPX6

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 70 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Vysvětlení technických pojmů

Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem IPX6: IP je mezinárodní označení, které poskytuje informaci o tom, jak je dané elektrozařízení odolné vůči vnějšímu poškození dotykem, vniknutím cizích předmětů, prachu nebo kapaliny. IPX6 označuje odolnost proti silnému proudu stříkající vody (po dobu 3 minut na vzdálenost 3 m).



Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

LIKVIDACE POUŽITÝCH AKUMULÁTORŮ

Před odevzdáním zastříhovače na určeném sběrném místě je třeba zajistit, aby z něj byl vyjmut vestavěný akumulátor. Vyjmutí akumulátoru zajistí autorizované servisní středisko. Jestliže byl výrobek jednou sebrán z důvodu jeho ekologické likvidace, nesmí být již znovu sestaven.



Tento symbol znamená, že použité akumulátory a baterie nepatří do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci odevzdejte použité akumulátory a baterie na určená sběrná místa. Správnou likvidací akumulátorů a baterií pomůžete předjet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li likvidovat použité baterie a akumulátory, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo svého prodejce.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového

produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

