

# SENCOR®

SMS 0900BK



## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΚΕΦΑΛΕΣ

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου




# SENCOR®

SMS 0900BK




A

1

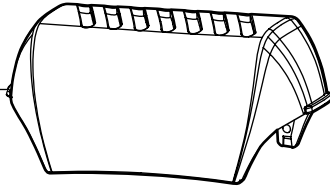


2

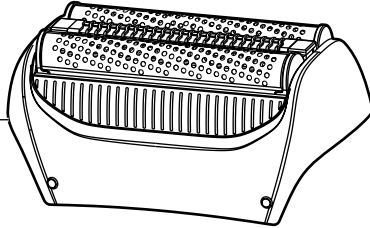

3



4




4

5



6


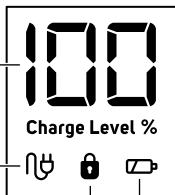


7

8

9


10

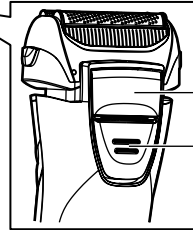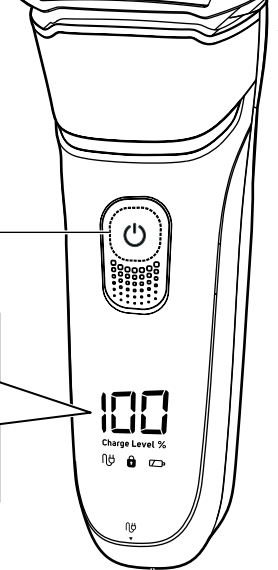

11

12

13

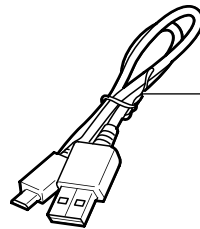

14


# GR Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή με κεφαλές

## Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

### ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

#### Γενικές προειδοποιήσεις

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφάλεια και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση του.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από τον χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά.



Μπορείτε να πλύνετε τη συσκευή στη βρύση.



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν από τον καθαρισμό με νερό, αποσυνδέετε  
ΠΑΝΤΑ τη συσκευή από το καλώδιο USB.

- 1 Τα μέρη της συσκευής που πρέπει να είναι συναρμολογημένα ή τοποθετημένα σε όρθια θέση, πρέπει να συναρμολογηθούν ή να τοποθετηθούν όρθια με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να πέσουν στο νερό.

### ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Πρωτό συνδέετε το καλώδιο ρεύματος USB σε μια πηγή ρεύματος ή έναν προσαρμογέα ρεύματος USB, ελέγξτε εάν η τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας στην οποία θέλετε να την συνδέσετε. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος USB επάνω σε αιχμηρά αντικείμενα. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται από την άκρη τραπεζιού και ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος USB δεν έχει μαγκωθεί ή συνθλιφτεί.
- Για να αποσυνδέσετε τον σύνδεσμο USB από την πηγή ρεύματος ή τον προσαρμογέα USB από την πρίζα, να τραβήξετε τον σύνδεσμο ή τον προσαρμογέα και ποτέ το ίδιο το καλώδιο.
- Μην συνδέετε και αποσυνδέετε με βρεγμένα χέρια το καλώδιο ρεύματος USB στην και από την πηγή ρεύματος.
- Διατηρείτε στεγνό το καλώδιο ρεύματος USB.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος USB γύρω από τη λαβή της συσκευής.
- Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία μακράς διάρκειας, η οποία μπορεί να αντικατασταθεί μόνο σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις. Μην επιχειρείτε ποτέ να την αφαιρέσετε από τη συσκευή μόνος/-η σας.



### Προσοχή:

Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή για να αφαιρέσετε την μπαταρία. Ποτέ μην βραχυκυκλώνετε τη συσκευή και ποτέ μην την ρίχνετε στη φωτιά. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει στην απελευθέρωση τοξικών ουσιών ή σε πρόκληση φωτιάς ή έκρηξης.

- Μην χρησιμοποιείτε ή φυλάσσετε τη συσκευή ή μην την αφήνετε σε μόνιο ή σε σημεία από όπου θα μπορούσε να πέσει μέσα σε μπιανέρα, νιπτήρα ή άλλα δοχεία με νερό.
- Εάν η συσκευή πέσει σε νερό μην την πιάσετε σε καμία περίπτωση, αλλά αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή ή οποιοδήποτε εξάρτημά της εάν έχουν πέσει σε νερό. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο.

### ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και έχει σχεδιαστεί για το ξύρισμα και κούρεμα γενιών, φαβοριτών και τριχών του προσώπου. Η ξυριστική μηχανή δεν προορίζεται για εμπορικούς σκοπούς, για το ξύρισμα τριχών του σώματος και των τριχών στα άκρα ή σε ευαίσθητα μέρη του σώματος. Επίσης δεν προορίζεται για το κούρεμα ζώων.
- Χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή μόνο σε στεγνά, καθαρά μαλλιά, γένια και φαβορίτες. Μην την χρησιμοποιείτε σε βρεγμένα ή φρεσκολουμένα μαλλιά ή γένια, στα οποία έχετε βάλει αφρό ή τζελ ξυρίσματος κ.λπ.
- Χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή και τα αξεσουάρ της σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια αξεσουάρ που παρέχονται με αυτήν την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή.
- Χρησιμοποιείτε τη ξυριστική μηχανή αποκλειστικά σε εσωτερικούς χώρους. Μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο.
- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή σε χώρους στους οποίους χρησιμοποιούνται σπρέι αερολυμάτων ή χορηγείται οξυγόνο.
- Μην εκθέτετε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή και τα αξεσουάρ της σε εξωτερικό περιβάλλον, ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως, υπερβολική υγρασία ή πολύ σκονισμένους χώρους.
- Μην τοποθετείτε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή και τα αξεσουάρ της κοντά σε calorifer, ανοιχτές φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας.
- Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε τη κεφαλή ξυρίσματος για ζημιά. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ηλεκτρική ξυριστική μηχανή με κατεστραμμένη κεφαλή ξυρίσματος.
- Η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή μπορεί να ζεσταθεί κατά τη χρήση ή κατά τη φόρτιση. Είναι απόλυτα φυσιολογικό.
- Κρατάτε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή σε απόσταση ασφαλείας από τα μάτια.
- Ανεργονοποιείτε πάντα την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή και αποσυνδέετε την από την παροχή ρεύματος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη, πριν από τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή την αποθήκευση. Φυλάσσετε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή και τα αξεσουάρ της σε στεγνό περιβάλλον.
- Διατηρείτε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή καθαρή. Πραγματοποιείτε τον καθαρισμό και τη συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ».
- Μην εκτελείτε καμία εργασία συντήρησης στην ηλεκτρική ξυριστική μηχανή πέρα από τον καθαρισμό των μεμονωμένων μερών της, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ».
- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή εάν έχει πέσει στο πάτωμα, εάν έχει βυθιστεί σε νερό, εάν παρουσιάσει κάποια δυσλειτουργία ή εάν έχει υποστεί κάποια ζημιά.
- Για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους μην επισκευάζετε και μην επεμβαίνετε με κανέναν τρόπο στην ηλεκτρική ξυριστική μηχανή ή τα αξεσουάρ της μόνος/-η σας. Για όλες τις επισκευές, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας ο ίδιος/η ίδιο στο προϊόν, διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

# GR Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή με κεφαλές

## Εγχειρίδιο χρήσης

- Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα αυθεντικό προϊόν SENCOR και ελπίζουμε ότι θα μείνετε ικανοποιημένοι.
- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένος/-η με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε. Στην περίπτωση που παραδώσετε τη συσκευή αυτή σε κάποιον τρίτο, φροντίστε να παραδώσετε και το εγχειρίδιο χρήσης.
- Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία και μην πετάξετε τα υλικά συσκευασίας προτού βρείτε όλα τα εξαρτήματά της. Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης, τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα. Σε περίπτωση μεταφοράς, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.
- Η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία που επιτρέπει την ασύρματη λειτουργία της.
- Η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή μπορεί να φορτίσει με δύο τρόπους:
  - μέσω εξωτερικής συσκευής που διαθέτει θύρα USB (π.χ. υπολογιστή, θύρα USB, εξωτερική μπαταρία φόρτισης (powerbank), κ.λπ.).
  - μέσω τυπικού προσαρμογέα USB συνδεδεμένο σε πρίζα ρεύματος
- Τοποθετήστε τον μικρότερο σύνδεσμο USB (USB/C) στην υποδοχή στο κάτω μέρος της κουρευτικής μηχανής και τον μεγαλύτερο σύνδεσμο στην επιλεγμένη πηγή ρεύματος. Η φόρτιση θα ξεκινήσει και θα ανάψει η ένδειξη **A7**.
- Ο χρόνος φόρτισης διαφέρει ανάλογα με το τρέχον επίπεδο ισχύος της μπαταρίας. Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί τελείως (άδεια), η πλήρης φόρτιση θα διαρκέσει περίπου 2 ώρες.



### Σημείωση:

Η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Δεν είναι απαραίτητο να περιμένετε την ελάχιστη φόρτιση της μπαταρίας.

- Μόλις η μπαταρία έχει φορτίσει πλήρως, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας USB από την πηγή ρεύματος.

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- |  |  |
|--|--|
| <b>A1</b> Προστατευτικό κάλυμμα                    | <b>A9</b> Ένδειξη λειτουργίας / άδειας μπαταρίας / φόρτισης  |
| <b>A2</b> Κεφαλή ξυρίσματος με εξωτερική κεφαλή    | <b>A10</b> Υποδοχή σύνδεσης καλώδιου ρεύματος                |
| <b>A3</b> Εσωτερική κεφαλή                         | <b>A11</b> Επεκτεινόμενη κεφαλή                              |
| <b>A4</b> Κουμπί αποδέμησης εξωτερικής κεφαλής     | <b>A12</b> Κουμπί επεκτεινόμενης κεφαλής                     |
| <b>A5</b> Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης | <b>A13</b> Καλώδιο τροφοδοσίας USB (σύνδεσμοι USB και USB-C) |
| <b>A6</b> Ένδειξη στάθμης ισχύος μπαταρίας         | <b>A14</b> Βουρτσάκι καθαρισμού                              |
| <b>A7</b> Ένδειξη σύνδεσης στην πρίζα              |  |
| <b>A8</b> Ένδειξη λειτουργίας ασφαλείας            |  |

### ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή προορίζεται για οικιακή χρήση και πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για στεγνό ξύρισμα γενιών και για κούρεμα βαριωτών, μουστακιών ή μικρότερων γενιών.



### Προσοχή:

Η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή δεν προορίζεται για επιχειρηματικές δραστηριότητες ή άλλη επαγγελματική χρήση.

Η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή δεν προορίζεται για υγρό ξύρισμα ή για κούρεμα συνθετικής τρίχας ή τριχώματος ζώων.

### ΦΟΡΤΙΣΗ



### Σημείωση:

Κατά την πρώτη φόρτιση της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής μετά την αγορά ή σε περίπτωση που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερους από 3 μήνες, η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή πρέπει να φορτίσει για 2 ώρες.

Αν φορτίζετε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή για πρώτη φορά ή αν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για πολύ καιρό, μπορεί να περάσουν έως αρκετά λεπτά για να ανάψει η ενδεικτική λυχνία LED.

Η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή ενδέχεται να θερμανθεί κατά τη διαδικασία φόρτισης. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν υποδεικνύει βλάβη.



### Προσοχή:

Μην αφήνετε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο χρειάζεται για να τη φορτίσετε.

- Η κουρευτική μηχανή με πλήρως φορτισμένη μπαταρία μπορεί να λειτουργήσει ασύρματη για περίπου 90 λεπτά. Έπειτα, πρέπει να φορτίσετε πάλι την μπαταρία.

### ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Προκειμένου η ενσωματωμένη μπαταρία να σας εξυπηρετήσει για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να φορτίζετε, να χρησιμοποιείτε και να φυλάσσετε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή σε ξηρό περιβάλλον σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 15-35 °C. Χαμηλότερες ή υψηλότερες θερμοκρασίες επηρεάζουν αρνητικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Συνιστάται η φόρτιση της μπαταρίας όταν αυτή έχει οδείσει τελείως.
- Εάν δε χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε την τουλάχιστον μία φορά κάθε 6 μήνες.

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

#### ΞΥΡΙΣΜΑ

- Ενεργοποιήστε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή πιέζοντας τον διακόπτη on/off.
- Κρατήστε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή σε σωστή γωνία προς την επιφάνεια του δέρματος και με μικρές κυκλικές κινήσεις γλιστρήστε την κεφαλή ξυρίσματος στο δέρμα του προσώπου σας, με φορά αντίθετη προς τη φορά που φυτρώνουν οι τρίχες. Ασκήστε την κατάλληλη πίεση στο δέρμα. Μην πιέζετε πολύ.
- Τεντώστε το δέρμα με το ελεύθερο σας χέρι όταν ξυρίζετε σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία όπως για παράδειγμα στο σαγόني. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνετε καλύτερα αποτελέσματα ξυρίσματος.



### Σημείωση:

Μπορεί να περάσουν δύο με τρεις εβδομάδες μέχρι να συνθίσει το δέρμα και οι τρίχες του προσώπου σας το νέο τρόπο ξυρίσματος. Σε αυτήν την περίοδο, συνιστάται να χρησιμοποιείται την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή καθημερινά.

- Αφού τελειώσετε με το ξύρισμα, καθαρίστε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ»

## ΚΟΥΡΕΜΑ

- Για το κούρεμα φαβοριτών ή το κόψιμο μουστακιών ή γενακίων χρησιμοποιήστε την επεκτεινόμενη κεφαλή.
- Με τον αντίχειρά σας μετακινήστε το κουμπί **A12** προς τα πάνω, για την επέκταση της κεφαλής.
- Όταν ολοκληρώσετε το κούρεμα/κόψιμο, απενεργοποιήστε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή, καθαρίστε την επεκτεινόμενη κεφαλή σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και επαναφέρετε την κεφαλή στην αρχική της θέση.

## ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Σε περίπτωση που το σύμβολο της μπαταρίας **A9** αρχίσει να αναβοσβήνει ενώ χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία έχει σχεδόν αποφορτιστεί (αδειάσει). Αν συμβεί αυτό, απενεργοποιήστε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή, συνδέστε την στην πρίζα και συνεχίστε να την χρησιμοποιείτε.

## ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

- Το κλειδί κατά τη μεταφορά, εμποδίζει την τυχαία ενεργοποίησης της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής, π.χ. όταν ταξιδεύετε.
- Το κλειδί κατά τη μεταφορά ενεργοποιείται αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο τον διακόπτη on/off για 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη λειτουργίας ασφαλείας **A8** στην ηλεκτρική ξυριστική μηχανή θα ανάψει. Ο διακόπτης on/off δεν αντιδρά πλέον όταν τον πατάτε.
- Για να απενεργοποιήσετε το κλειδί κατά τη μεταφορά, πατήστε ξανά και κρατήστε πατημένο τον διακόπτη on/off για 3 δευτερόλεπτα. Το σύμβολο κλειδώματος θα απενεργοποιηθεί. Η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή είναι τώρα έτοιμη για χρήση.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



### Προειδοποίηση:

Πριν από τον καθαρισμό, η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή πρέπει πάντα να είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από το καλώδιο ρεύματος. Για τον καθαρισμό της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής και των εξαρτημάτων της, μην χρησιμοποιείτε ποτέ βούρτσες με σκληρές τρίκες, διαβρωτικά καθαριστικά προϊόντα, διαλύτες, κ.λπ. Κάτι τέτοιο μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια της ξυριστικής μηχανής. Κανένα μέρος αυτής της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής ή το καλώδιο φόρτισης USB δεν προορίζεται για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων!

- Για λόγους υγιεινής, να καθαρίζετε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή μετά από κάθε χρήση. Ο τακτικός καθαρισμός είναι επίσης σημαντικός, για να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής και να παρατείνεται η διάρκεια ζωής των κεφαλών.
- Να απενεργοποιείτε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή πριν την καθαρίσετε. Ποτέ μην καθαρίζετε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή όταν φορτίζει και είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ/ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ



### Προσοχή:

Ποτέ μην καθαρίζετε τις εξωτερικές κεφαλές της κεφαλής ξυρίσματος χρησιμοποιώντας τη βούρτσα που παρέχεται ή οποιαδήποτε άλλη βούρτσα. Η κεφαλή είναι εξαιρετικά ευαίσθητη και υπάρχει κίνδυνος να την καταστρέψετε.

- Τοποθετήστε μικρή ποσότητα κρεμοσάπουνου και ελάχιστο νερό στην εξωτερική κεφαλή.

- Ενεργοποιήστε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή (**ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε πηγή ηλεκτρικού ρεύματος!**) και αφήστε την να λειτουργήσει για λίγο. Στη συνέχεια απενεργοποιήστε την και ξεπλύνετε την κεφαλή ξυρίσματος ή την επεκτεινόμενη κεφαλή με τρεχούμενο ζεστό νερό μέχρι να απομακρυνθούν όλες οι ακαθαρσίες. Ξεπλύνετε προσεκτικά όλους τους αφρούς και έπειτα ενεργοποιήστε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή για μερικά δευτερόλεπτα.
- Αφήστε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή να στεγνώσει, ιδανικά σε σημείο που δεν το βλέπει το άμεσο ηλιακό φως.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

- Πιέστε τα κουμπιά **A4** στα πλάινά της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής για να αποδυσμεύσετε την κεφαλή ξυρίσματος, και αφαιρέστε την.
- Μπορείτε να καθαρίσετε την εσωτερική κεφαλή και τα σημεία γύρω από αυτήν χρησιμοποιώντας τη βούρτσα που παρέχεται ή να την ξεπλύνετε κάτω από τρεχούμενο νερό και έπειτα να την αφήσετε να στεγνώσει με φυσικό τρόπο.



### Σημείωση:

Εάν καθαρίζετε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή κάτω από τρεχούμενο νερό, τότε εφαρμόζετε μία φορά την εβδομάδα μία σταγόνα μηχανικού λαδιού (δεν περιλαμβάνεται) στην κεφαλή ξυρίσματος και στην επεκτεινόμενη κεφαλή.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

- Η μονάδα της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής μπορεί να καθαριστεί με καθαρό, στεγνό πανί. Σε περίπτωση που είναι πολύ βρώμικη, χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Στη συνέχεια, σκουπίστε καλά την καθαρή επιφάνεια μέχρι να στεγνώσει.
- Για να καθαρίσετε το καλώδιο φόρτισης USB, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, στεγνό πανί.

## ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

- Πιέστε τα κουμπιά **A4** στα πλάινά της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής για να αποδυσμεύσετε την κεφαλή ξυρίσματος, και αφαιρέστε την.
- Πιάστε την εσωτερική κεφαλή από τα πλάινά και τραβήξτε την για να την αφαιρέσετε από την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή. Τοποθετήστε τη νέα κεφαλή έτσι ώστε να ασφαλιστεί στη θέση της.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Μόλις ολοκληρώσετε τη χρήση της ηλεκτρικής ξυριστικής μηχανής, μπορείτε να την αποθηκεύσετε μαζί με όλα τα αξεσουάρ της σε κατάλληλη τοποθεσία μακριά από παιδιά. Διατηρείτε την ηλεκτρική ξυριστική μηχανή μακριά από ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως και υπερβολική υγρασία. Μην τη χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με υπερβολική σκόνη.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

Ενσωματωμένη μπαταρία.....	Ιόντων λιθίου, 3,7 V, 600 mAh
Εισόδος .....	100-240 V, 50-60 Hz, 0,2 A
Έξοδος .....	5 V, 1000 mA
Έξοδος ισχύος.....	5 W
Βάρος .....	164 g
Επίπεδο θορύβου .....	70 dB(A)

### ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ USB

Εισόδος .....	5 V, 1000 mA
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία.....	II
Κατηγορία ασφαλείας για προστασία από ηλεκτροπληξία .....	IPX6

Το δηλωμένο επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 70 dB (A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο A της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.

### Επεξήγηση της τεχνικής ορολογίας

Κατηγορία ασφαλείας για προστασία από ηλεκτροπληξία IPX6:  
Το σύμβολο IP είναι μια διεθνής σήμανση που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αντοχή μιας ηλεκτρικής συσκευής έναντι εξωτερικών βλαβών που μπορούν να προκληθούν από την επαφή με ή την είσοδο ξένου αντικειμένου, σκόνης ή υγρών. Το IPX6 προσδιορίζει την αντίσταση ενάντια σε ισχυρή δέσμη νερού ψεκασμού (για διάστημα 3 λεπτών σε απόσταση 3 m).



Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία:  
Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές στο κείμενο και στις τεχνικές παραμέτρους.

### ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Προτού παραδώσετε την κουρευτική μηχανή σε κάποια εξειδικευμένη μονάδα συλλογής, πρέπει να διασφαλίσετε ότι έχει αφαιρεθεί η ενσωματωμένη μπαταρία. Η αφαίρεση της μπαταρίας εκτελείται στο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Σε περίπτωση που το προϊόν έχει αποσυρμολογηθεί για να απορριφθεί με οικολογικό τρόπο, δεν πρέπει να συρμολογηθεί ξανά.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν κατατάσσονται στα τυπικά οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στα καθορισμένα σημεία συλλογής για την ορθή απόρριψή τους. Η σωστή απόρριψη των μπαταριών θα βοηθήσει στην αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία.

### Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από τις τοπικές αρχές ή το κατάστημα αγοράς.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε ειδικό σημείο συλλογής απορριμμάτων του δήμου σας.

### ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής.

Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να

επιστρέψετε τα προϊόντα στο τοπικό κατάστημα από όπου τα αγοράσατε κατά την αγορά ενός νέου παρόμοιου προϊόντος. Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή την τοπική επιχείρηση αποκομιδής απορριμμάτων. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

### Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

### Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον σωστό τρόπο απόρριψης από την τοπική δημοτική αρχή ή το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.



