

SENCOR®

SMS 0900BK



ELEKTRIČNI BRIJAČ S MREŽICOM
Prijevod originalnog priručnika




SENCOR®

SMS 0900BK




A

1

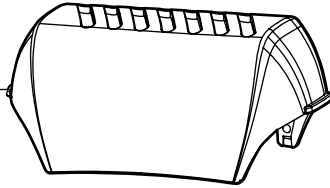


2

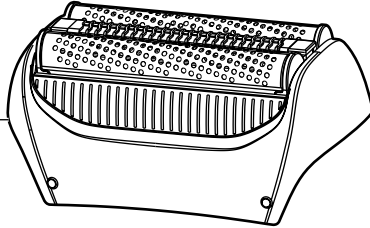

3




4




4

5

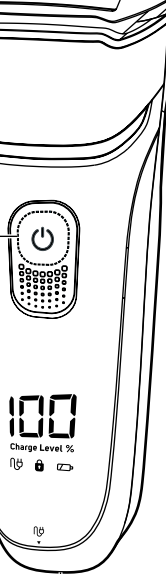

6

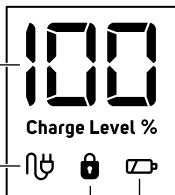


7



8

9


10

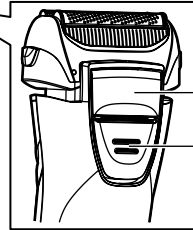

11

12

13

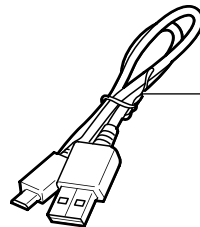

14




HR Električni brijlač s mrežicom

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

Opća upozorenja

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim, osjetilnim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Korisničko čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- U slučaju da je električni kabel oštećen, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je električni kabel oštećen.



Ovaj uređaj se može prati pod slavinom.



UPOZORENJE

Prije čišćenja vodom, **UVIJEK** iskopčajte USB kabel napajanja iz uređaja.

- Dijelove uređaja koji se moraju montirati ili postaviti uspravno treba montirati ili postaviti uspravno na takav način da ne mogu pasti u vodu.

ELEKTRIČNA SIGURNOST

- Prije ukapčanja USB kabela napajanja u izvor napajanja ili adapter napajanja, provjerite odgovara li nazivni napon na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice u koju ga želite ukopčati. Nemojte koristiti produžni kabel.
- Nemojte stavljati USB kabel napajanja preko oštirih predmeta. Pazite da električni kabel ne visi preko ruba stola i da ne dodiruje zagrijanu površinu.
- Pazite da USB kabel ne bude stegnut ili priklješten.
- Kada iskopčate USB priključak iz izvora napajanja ili USB adapter iz električne utičnice, uvijek povlačite priključak ili adapter, nikada sami kabel.
- Nemojte ukopčati niti iskopčati USB kabel napajanja iz izvora napajanja ako imate mokre ruke.
- Održavajte USB kabel napajanja suhim.
- Nemojte namatati USB kabel napajanja oko drške uređaja.
- Uređaj je opremljen ugrađenom dugotrajnom baterijom koja se može izvaditi samo u profesionalnom servisnom centru. Nikada ju nemojte pokušavati sami ukloniti iz uređaja.



Pažnja:

Nikada nemojte rastavljati uređaj da biste izvadili bateriju. Nikada nemojte dovesti uređaj u kratki spoj ili ga baciti u vatru. Nepravilna upotreba stvara rizik od ispuštanja toksičnih tvari ili nastanka požara ili eksplozije.

- Nemojte koristiti ili čuvati uređaj u kupaonici ili sličnim mjestima gdje može pasti u kadu, sudoper ili druge posude napunjene vodom.
- U slučaju da uređaj padne u vodu tijekom upotrebe, ni slučajno nemojte posegnuti za njim, nego umjesto toga odmah iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice. Nikada nemojte koristiti uređaj ako je bilo koji njegov dio bio uronjen u vodu. Predajte uređaj ovlaštenom servisnom centru na pregled.

SIGURNOST TIJEKOM UPOTREBE

- Ovaj električni brijač je namijenjen samo za kućnu upotrebu i namijenjen je za brljanje i podrezivanje brade ili brkova i dlaka na licu. Brijač nije namijenjen za komercijalne svrhe, za brljanje dlaka na tijelu i rukama i nogama ili na osjetljivim dijelovima tijela. Također nije namijenjen za šišanje životinjske dlake.
- Koristite električni brijač na suhoj i čistoj kosi, bradi ili brkovima. Nemojte ga koristiti na mokroj ili upravo opranoj kosi ili na bradi na koju je nanesena pjena za brljanje ili gel, itd.
- Koristite električni brijač i pribor u skladu s uputama u ovom korisničkom priručniku.
- Koristite samo originalni pribor koji je priložen uz ovaj električni brijač.
- Koristite brijač samo u zatvorenom prostoru. Nemojte ga koristiti na otvorenom.
- Nemojte koristiti električni brijač u prostorijama gdje se koriste aerosolni sprejevi ili gdje se daje kisik.
- Nemojte izlagati električni brijač i dodatni pribor učinku okoliša na otvorenom, ekstremnim temperaturama, izravnom sunčevom svjetlu, pretjeranoj vlazi ili pretjerano prašnjavim okruženjima.
- Nemojte stavljati električni brijač i dodatni pribor blizu grijača, otvorenog plamena ili drugih izvora topline.
- Prije svake upotrebe provjerite ima li oštećenja na glavi brijača. Nikada nemojte koristiti električni brijač s oštećenom glavom brijača.
- Električni brijač se može zagrijati tijekom upotrebe ili dok se puni. To je potpuno normalna pojava.
- Držite električni brijač na sigurnoj udaljenosti od očiju.
- Uvijek isključite električni brijač i iskopčajte ga iz napajanja ako ga ne namjeravate koristiti i ako ga ostavljate bez nadzora te prije čišćenja, održavanja ili pohrane. Čuvajte električni brijač i pribor na suhom mjestu.
- Držite električni brijač čistim. Obavljajte čišćenje i održavanje prema uputama u poglavlju „ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE“.
- Nemojte obavljati nikakvo drugo održavanje na električnom brijaču osim čišćenja pojedinih komponenti kako je opisano u poglavlju „ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE“.
- Nemojte koristiti električni brijač ako je pao na pod, ako je bio uronjen u vodu, ako ne radi pravilno ili ako je na bilo koji drugi način oštećen.
- Da biste spriječili nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati niti modificirati električni brijač ili dodatni pribor na bilo koji način. Prepustite sve popravke ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim diranjem u proizvod riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

HR Električni brijач s mrežicom

Korisnički priručnik

- Hvala vam što ste kupili proizvod marke SENCOR i nadamo se da ćete s njim biti zadovoljni.
- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći. U slučaju da predajete ovaj uređaj drugoj osobi, pazite da priložite i ovaj korisnički priručnik.
- Pažljivo otpakirajte uređaj i pazite da ne odbacite nijedan dio pakiranja prije nego što nadete sve dijelove. Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.



Napomena:

Električni brijач se može koristiti dok se puni. Nije potrebno čekati do minimalnog punjenja.

- Čim je baterija do kraja napunjena, iskopčajte USB kabel napajanja iz izvora napajanja.



Pažnja:

nemojte ostavljati električni brijач ukopčan u izvor napajanja dulje nego što je potrebno za punjenje.

- Potpuno napunjena baterija šišača za kosu dat će do 90 minuta bežičnog rada. Zatim treba ponovo napuniti bateriju.

OPIS UREĐAJA

- | | |
|---|--|
| A1 Zaštitni poklopac | A9 Indikator za uključenu / praznu bateriju / punjenje baterije |
| A2 Brijaća glava s vanjskom mrežicom | A10 Priključna utičnica kabela za napajanje |
| A3 Unutrašnja mrežica | A11 Isturivi šišač |
| A4 Gumbi za oslobađanje unutrašnje mrežice | A12 Klizni gumb za isturivi šišač |
| A5 Prekidač za uključivanje/isključivanje | A13 USB kabel za napajanje (USB i USB-C priključci) |
| A6 Indikator razine baterije | A14 Četkica za čišćenje |
| A7 Indikator ukopčanosti u napajanje | |
| A8 Indikator za funkciju zaključavanja | |

NAMJENA UREĐAJA

- Električni brijач je namijenjen za kućnu upotrebu i služi isključivo za suho brijanje brade i podrezivanje zalizaka, brkova ili manjih dlačica.



Pažnja:

Električni brijач nije namijenjen poslovnim aktivnostima ili drugim profesionalnim područjima upotrebe.

Električni brijач nije namijenjen za mokro brijanje ili za šišanje sintetičke kose ili životinjskog krzna.

PUNJENJE



Napomena:

Kada prvi put punite električni brijач nakon kupnje ili ako ga niste koristili više od tri mjeseca, mora se puniti 2 sata. Ako prvi put punite električni brijач ili ako ga niste koristili dulje vrijeme, može potrajati i do nekoliko minuta prije nego što se upali LED indikator punjenja.

Električni brijач se može zagrijati tijekom punjenja. To je normalno i ne predstavlja nikakav kvar.

- Električni brijач ima ugrađenu bateriju koja omogućuje da radi bežično.
- Električni brijач se može puniti na dva načina:
 - pomoću vanjskog uređaja s USB priključkom (npr. računalo, USB sabirnica, prijenosna baterija, itd.).
 - pomoću standardnog USB adaptera ukopčanog u električnu utičnicu.
- Utaknite manji USB priključak (USB/C) u utičnicu na dnu šišača za kosu, a veći priključak u odabrani izvor napajanja. Punjenje će početi i indikator **A7** će se upaliti.
- Vrijeme punjenja je različito ovisno o trenutnoj razini napunjenosti baterije. Ako se baterija potpuno isprazni, trebat će oko 2 sata da se napuni do kraja.



Napomena:

Vašoj koži i dlakama na licu može trebati dva do tri tjedna za navikavanje na novi način brijanja. Tijekom tog vremena preporučujemo da koristite električni brijач svaki dan.

- Kada završite s brijanjem, očistite električni brijач prema uputama u poglavlju „ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE“.

PODREZIVANJE

- Za podrezivanje zalizaka ili skraćivanje brkova ili bradice, upotrijebite isturivi šišač.
- Palcem pomaknite klizni gumb **A12** prema gore, čime će se šišač isturiti.
- Kada završite sa podrezivanjem/šišanjem, isključite električni brijач, očistite isturivi šišač prema uputama u poglavlju „ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE“ i vratite šišač u početni položaj.

INDIKATOR NISKE RAZINE BATERIJE

- U slučaju da simbol baterije **A9** počne treptati dok se električni brijач koristi, to znači da je baterija skoro prazna (do kraja). Ako se to dogodi, isključite električni brijач, ukopčajte ga u izvor napajanja i nastavite ga koristiti.

PUTNO ZAKLJUČAVANJE

- Putno zaključavanje sprječava da se električni brijač uključi slučajno, npr. dok je u prtljazi.
- Putno zaključavanje se aktivira pritiskanjem i držanjem gumba za uključivanje/isključivanje na 3 sekunde. Na kučiču električnog brijača će se upaliti indikator funkcije zaključavanja **A8**. Prekiđač za uključivanje/isključivanje više ne reagira na pritiskanje.
- Da biste deaktivirali putno zaključavanje, ponovo pritisnete i držite prekiđač za uključivanje/isključivanje na 3 sekunde. Simbol lokota će se isključiti. Električni brijač je sada spreman za upotrebu.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



Upozorenje:

Prije čišćenja, treba uvijek isključiti električni brijač i iskopčati ga iz izvora napajanja.

Za čišćenje električnog brijača i njegovih dijelova, nikada nemojte koristiti četke s tvrdim dlačicama, abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, itd. U suprotnom je moguće oštećenje njegove površine. Nijedan dio ovog električnog brijača ili USB kabela za punjenje nije prikladan za pranje u perilici posuda!

- Iz higijenskih razloga, očistite ga nakon svake upotrebe. Redovito čišćenje je također važno da se osigura pravilan rad električnog brijača i produži vijek trajanja mrežica.
- Isključite električni brijač prije čišćenja. Nikada nemojte čistiti električni brijač dok se puni i dok je ukopčan u električno napajanje.

ČIŠĆENJE VANJSKIH MREŽICA/ISTURIVOG ŠIŠAČA



Pažnja:

Nikada nemojte čistiti vanjske mrežice brijače glave pomoću priložene četkice ili bilo koje druge četke! Mrežica je vrlo krhka i postoji opasnost da se ošteti.

- Nanesite malu količinu tekućeg sapuna i malo vode na vanjsku mrežicu.
- Uključite električni brijač (**PAŽNJA: ne smije biti ukopčan u električni izvor napajanja!**) i pustite da radi neko vrijeme. Zatim ga isključite i isperite brijaču glavu ili isturivi šišač pod tekućom toplom vodom sve dok ne uklonite sve ostatke s njega. Temeljito isperite svu pjenu i zatim uključite električni brijač na nekoliko sekundi.
- Pustite da se električni brijač osuši, po mogućnosti na mjestu gdje nema izravnog sunčevog svjetla.

ČIŠĆENJE UNUTRAŠNJE MREŽICE

- Pritisnite gumb **A4** s obje strane električnog brijača da biste otpustili i skinuli brijaču glavu.
- Možete očistiti unutrašnju mrežicu i područje oko nje pomoću priložene mrežice ili ju možete isprati pod tekućom vodom i pustiti da se osuši na zraku.



Napomena:

Ako očistite električni brijač pod tekućom vodom, nanesete kapljicu finog ulja za mehaniku (nije priloženo) na brijaču mrežicu i šišač jednom jedno.

ČIŠĆENJE SKLOPA ELEKTRIČNOG BRIJAČA I KABELA ZA PUNJENJE

- Jedinica električnog brijača se može očistiti čistom i suhom krpom. U slučaju da je vrlo zaprljana, možete upotrijebiti lagano navlaženu krpu. Zatim temeljito osušite očišćenu površinu brisanjem.
- Za čišćenje USB kabela za punjenje, upotrijebite čistu i suhu krpu.

ZAMJENA UNUTRAŠNJE MREŽICE

- Pritisnite gumb **A4** s obje strane električnog brijača da biste otpustili i skinuli brijaču glavu.
- Primite unutrašnju mrežicu s obje strane i izvucite ju iz električnog brijača. Umetnite novu mrežicu tako da usjedne uz škljocaj.

POHRANA

- Kada završite s upotrebom, možete spremiti električni brijač sa svim priborom na prikladnom mjestu izvan dohвата djece. Držite električni brijač dalje od ekstremnih temperatura, izravnog sunčevog svjetla i pretjerane vlage. Nemojte ga koristiti u pretjerano prašnjavom okruženju.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

ELEKTRIČNI BRIJAČ

Ugrađena baterija.....	Li-ion, 3,7 V, 600 mAh
Ulazna struja.....	100-240 V, 50-60 Hz, 0,2 A
Izlazna struja	5 V, 1000 mA
Izlazna snaga	5 W
Masa	164 g
Razina buke.....	70 dB(A)

USB KABEL NAPAJANJA

Ulazna struja.....	5 V, 1000 mA
Klasa zaštite od strujnog udara	II
Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara	IPX6

Navedena razina emisije buke iz uređaja je 70 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

Objašnjenje tehničke terminologije

Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara IPX6:
IP je međunarodna oznaka koja daje podatak o tome koliko je dani električni uređaj otporan na vanjsko oštećenje kontaktom, prodorom stranog predmeta, prašine ili tekućine. IPX6 znači otpornost na prskanje jakog mlaza vode (tijekom 3 minute na udaljenosti od 3 m).



Klasa II – zaštitu od strujnog udara pruža dvostruka ili jaka izolacija.

Zadržavamo pravo na izmjene teksta i tehničkih parametara.

ODLAGANJE POTROŠENIH BATERIJA

Prije odlaganja šišača za kosu na specijaliziranom odlagalištu, potrebno je ukloniti ugrađenu bateriju. Uklanjanje baterije će se obaviti u ovlaštenom servisnom centru. U slučaju da je proizvod rastavljen radi ekološkog odlaganja, ne smije se više sastavljati.



Ovaj simbol na proizvodu znači da se korištene baterije ne smiju odlagati kao kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, predajte iskorištene baterije na predviđenom sakupljašištu. Pravilno odlaganje baterija će spriječiti negativne učinke na okoliš i ljudsko zdravlje.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti iskorištene baterije, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog nadležnog tijela ili prodavača.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložite rabljenu ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u svom mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte ove uređaje na predviđenim prikupljalištima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj. Pravilno odlaganje ovog

proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela ili prikupljališta otpada. U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električnu ili elektroničku opremu, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod u otpad, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.

