

SENCOR®

SVC 308BK
SVC 309WH



ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ
Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου



SENCOR®

**SVC 308BK
SVC 309WH**



A

1

2

6

7

8

9

10

3

4

5

11






12

13


14

15


16

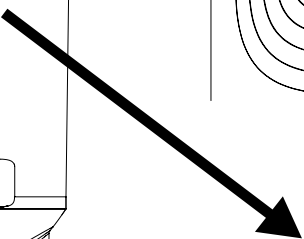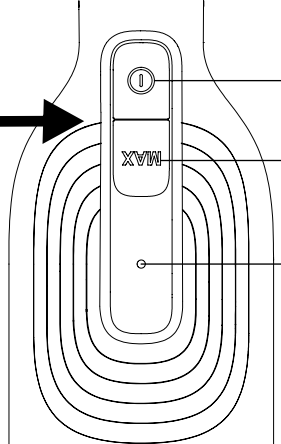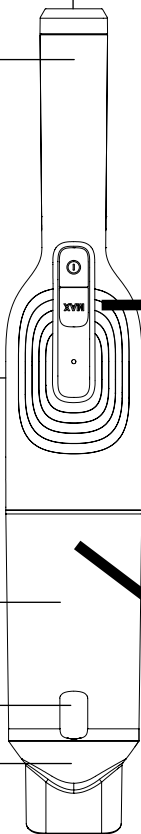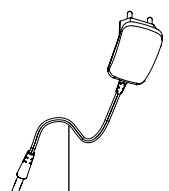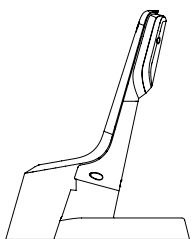


B1

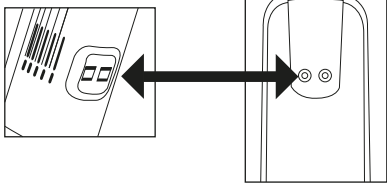


B2

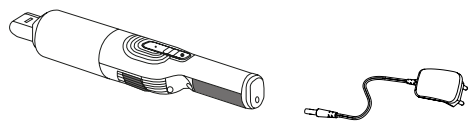


C1

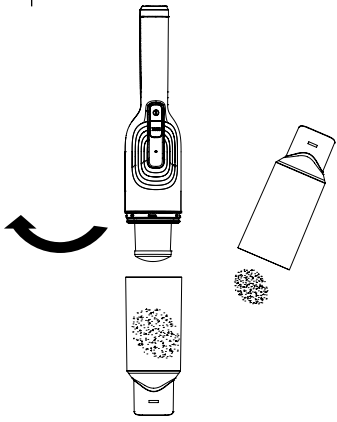

C2

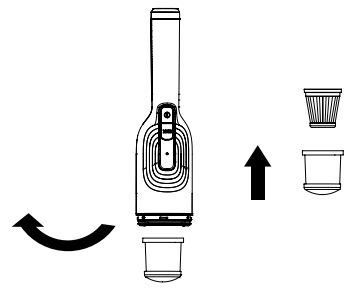

C3

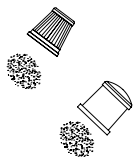

GR Ηλεκτρική σκούπα χειρός

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα ηλεκτρική σκούπα μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή από μη έμπειρα άτομα, εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον ασφαλή τρόπο χρήσης της ηλεκτρικής σκούπας και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από τον χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Εάν ο προσαρμογέας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να τον αντικαταστήσετε με έναν γνήσιο προσαρμογέα. Για ανταλλακτικά προσαρμογέων ισχύος επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αποφύγετε την επαφή με τα περιστρεφόμενα μέρη των εξαρτημάτων χειρός της ηλεκτρικής σκούπας. Υπάρχει κίνδυνος να μαγκώσετε στα μέρη αυτά και πιθανόν να τραυματιστείτε.

Χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα μόνο με τον αυθεντικό προσαρμογέα ισχύος, τη βάση φόρτισης και τα εξαρτήματα που παρέχονται με αυτήν.

- Αυτή η ηλεκτρική σκούπα έχει σχεδιαστεί για χρήση σε οικίες, γραφεία και παρεμφερείς χώρους. Μην την χρησιμοποιείτε σε βιομηχανικό περιβάλλον.
- Μην εκθέτετε την ηλεκτρική σκούπα στο ηλιακό φως και μην την τοποθετείτε κοντά σε φωτιά ή συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.
- Πρωτό συνδέσετε τον προσαρμογέα στην πρίζα, ελέγξτε εάν τα τεχνικά στοιχεία στην ετικέτα της συσκευής συμφωνούν με την ηλεκτρική τάση της πρίζας.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος του προσαρμογέα δεν έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες ή αιχμηρά αντικείμενα. Τοποθετήστε το καλώδιο του προσαρμογέα έτσι ώστε να μην σκοντάψετε σε αυτό.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη σκούπα ή τον προσαρμογέα ρεύματος σε νερό ή άλλο υγρό και μην την πλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Πριν ενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συναρμολογημένη και ότι έχετε τοποθετήσει όλα τα φίλτρα εισροής και εκροής στη θέση τους.
- Κατά τη λειτουργία της ηλεκτρικής σκούπας βεβαιωθείτε ότι οι απαγωγές αέρα και η οπή αναρρόφησης δεν είναι φραγμένα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα για να αναρροφήσετε τα εξής:
 - αναμμένα τσιγάρα, φλεγόμενα αντικείμενα, σπέρτα ή κάρβουνα
 - νερό και άλλα υγρά,
 - εύφλεκτα ή πτητικά υλικά,
 - αιχμηρά αντικείμενα π.χ. σπασμένα γυαλιά, βελόνες, καρφίτσες κ.λπ.
 - αλεύρι, σβώδες, τσιμέντο και άλλα δομικά υλικά
 - μεγάλα κομμάτια χάρτινων ή πλαστικών τσαντών που μπορούν εύκολα να φράξουν την οπή αναρρόφησης.
- Το σκούπισμα ορισμένων τύπων ή επιφανειών διαπέδων μπορεί να δημιουργήσει ηλεκτροστατική εκκένωση που όμως είναι ακίνδυνη για τον χρήστη.
- Να απενεργοποιείτε πάντα την ηλεκτρική σκούπα όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη, μετά τη χρήση και πριν τον καθαρισμό της.
- Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα ρεύματος από την πρίζα πριν τον καθαρίσετε και αφού τελειώσει η φόρτιση.
- Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα από την πρίζα τραβώντας το βύσμα (φίς), ποτέ το καλώδιο ρεύματος. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να υποστεί ζημιά ο προσαρμογέας ή η πρίζα.
- Εάν ο προσαρμογέας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να τον αντικαταστήσετε με έναν αυθεντικό. Για ανταλλακτικό προσαρμογέα ρεύματος επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει υποστεί ζημιά ή είχε βυθιστεί σε νερό.
- Μην επισκευάζετε τη σκούπα μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις σε αυτήν. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή, διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

GR Ηλεκτρική σκούπα χειρός

Εγχειρίδιο χρήσης

- Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα αυθεντικό προϊόν SENCOR και ελπίζουμε ότι θα μείνετε ικανοποιημένοι.
- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένος/η με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε.
- Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική κάρτην συσκευασίας, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή, ή την κάρτα εγγύησης, τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.



Σημείωση:

Όταν τελειώσετε το σκούπισμα, επαναφορτίστε την μπαταρία. Αφήστε τον προσαρμογέα φόρτισης μόνιμα συνδεδεμένο. Τα ηλεκτρονικά συστήματα της συσκευής ελέγχουν τη διαδικασία φόρτισης της μπαταρίας και διασφαλίζουν η μπαταρία να είναι πάντοτε σωστά φορτισμένη. Όταν η μπαταρία έχει φορτίσει πλήρως, τα ηλεκτρονικά συστήματα διακόπτουν τη διαδικασία φόρτισης και συνεχίζουν όταν απαιτείται επαναφόρτιση. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τυχόν σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας. Απουσυνδέστε τον προσαρμογέα φόρτισης από την πρίζα μόνο σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας. Όταν επιστρέψετε, επανατοποθετήστε τον προσαρμογέα στην πρίζα έτσι ώστε η σκούπα να είναι ξανά έτοιμη προς χρήση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

A1 Υποδοχή σύνδεσης προσαρμογέα ρεύματος	A8 Κουμπί αποδέσμευσης δοχείου σκόνης
A2 Λαβή	A9 Κάτω μέρος δοχείου σκόνης
A3 Κουμπί On/Off	A10 Οπή αναρρόφησης
A4 Κουμπί MAX (αύξηση/μείωση ισχύος)	A11 Φίλτρο HEPA
A5 Ένδειξη φόρτισης	A12 Σταθερό φίλτρο
A6 Επαφές φόρτισης (στο πίσω μέρος)	A13 Βάση φόρτισης
A7 Δοχείο σκόνης	A14 Ακροφύσιο για εσοχές
	A15 Ακροφύσιο με βούρτσα
	A16 Προσαρμογέας ρεύματος



Προειδοποίηση:

Η μπαταρία δεν αφαιρείται. Είναι πλήρως ενσωματωμένη στην ηλεκτρική σκούπα. Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό είναι εξουσιοδοτημένο να την αφαιρεί.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

1. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Για άριστο καθαρισμό της κατοικίας σας, μπορείτε να προσαρτήσετε ορισμένα από τα παρεχόμενα πρόσθετα εξαρτήματα στην οπή εξόδου της ηλεκτρικής σκούπας χειρός ή στον νεύρο της οπής εξόδου. Απλώστε τοποθετήστε το αντίστοιχο πρόσθετο εξάρτημα, σπρώχνοντάς το μέσα στην οπή εξόδου και αφαιρέστε το, τραβώντας το προς τα έξω.
 - 1) Ακροφύσιο για εσοχές
Κατάλληλο για καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων (π.χ. παράθυρα, γωνίες, ράφια βιβλιοθήκης, περιοχές ανάμεσα σε στρώματα, ταπετσαρίες, κ.λπ.).
 - 2) Ακροφύσιο με βούρτσα
Κατάλληλο για καθαρισμό σκόνης και ρύπων από έπιπλα, εύθραυστα αντικείμενα, κουρτίνες, ριχτήρια, κ.λπ.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Η μπαταρία είναι μερικώς φορτισμένη από το εργοστάσιο και θα πρέπει να φορτιστεί πλήρως. Είναι σημαντικό η ηλεκτρική σκούπα να είναι απενεργοποιημένη κατά τη φόρτιση.
- Υπάρχουν δύο τρόποι για να φορτίσετε την ηλεκτρική σκούπα:

1. Φόρτιση μέσω της βάσης φόρτισης

Τοποθετήστε την ηλεκτρική σκούπα στη βάση φόρτισης έτσι ώστε οι επαφές στο πίσω μέρος της ηλεκτρικής σκούπας να είναι ευθυγραμμισμένες με τις επαφές στη βάση – βλέπε εικόνα **B1**. Τοποθετήστε τον σύνδεσμο του προσαρμογέα ρεύματος στην υποδοχή της βάσης φόρτισης και το φις του προσαρμογέα ρεύματος στην πρίζα.

2. Άμεση φόρτιση της ηλεκτρικής σκούπας

Τοποθετήστε τον σύνδεσμο του προσαρμογέα ρεύματος στην πρίζα στο άνω μέρος της λαβής της ηλεκτρικής σκούπας – βλέπε εικόνα **B2**. Εισαγάγετε το φις του προσαρμογέα ρεύματος σε πρίζα.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΧΕΙΡΟΣ

1. Συναρμολογήστε την ασύρματη ηλεκτρική σκούπα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα «ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ».
2. Πατήστε το κουμπί On/Off και η ηλεκτρική σκούπα θα ενεργοποιηθεί.
3. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί MAX για να επιλέξετε την επιθυμητή ισχύ: κανονική – μέγιστη.
4. Όταν τελειώσετε το σκούπισμα, απενεργοποιήστε τη σκούπα πατώντας το κουμπί On/Off.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα είναι απενεργοποιημένη πριν από τον καθαρισμό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Για να καθαρίσετε τα εξωτερικά μέρη της ηλεκτρικής σκούπας, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που έχετε βρέξει με χλιαρό νερό. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά προϊόντα, αραιωτικά χρωμάτων ή διαλύτες. Τα εν λόγω διαλύματα ενδέχεται να καταστρέψουν την επιφάνεια της συσκευής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

Εκκένωση του δοχείου σκόνης

Συνιστάται να αδειάζετε το δοχείο σκόνης μετά από κάθε χρήση. Εάν, ωστόσο, το επίπεδο της σκόνης και των ακαθαρσιών φτάσει στη μέγιστη ένδειξη (MAX), πρέπει να αδειάσετε άμεσα το δοχείο σκόνης.

1. Αφαιρέστε το τοποθετημένο πρόσθετο εξάρτημα από την ηλεκτρική σκούπα.
2. Κρατήστε την ηλεκτρική σκούπα πάνω από έναν κάδο απορριμμάτων έτσι ώστε το κάτω μέρος του δοχείου σκόνης να είναι στραμμένο προς τα κάτω.

3. Πατήστε το κουμπί αποδέσμευσης δοχείου σκόνης και το κάτω μέρος θα ανοίξει. Το περιεχόμενο του δοχείου θα πέσει κατευθείαν στον κάδο απορριμάτων.
4. Χρησιμοποιήστε το χέρι σας για να κλείσετε το κάτω μέρος του δοχείου. Το κάτω μέρος του δοχείου έχει κλείσει σωστά όταν ακούσετε ένα χαρακτηριστικό κλικ.




Σημείωση:

Για λόγους υγιεινής, συνιστούμε να αδειάζετε το δοχείο μακριά από χώρους κατοικίας.

Καθαρισμός δοχείου σκόνης



• Καθαρίζετε τακτικά το δοχείο σκόνης για να αποφύγετε τη δημιουργία δυσάρεστων οσμών.

1. Αφαιρέστε τα τοποθετημένα πρόσθετα εξαρτήματα από την ηλεκτρική σκούπα και καθαρίστε το δοχείο σκόνης σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.
2. Με το ένα χέρι κρατήστε την ηλεκτρική σκούπα και με το άλλο το δοχείο σκόνης. Περιστρέψτε δεξιόστροφα το δοχείο σκόνης έως ότου το βέλος στο μοτέρ να δείχνει προς το σύμβολο  στο δοχείο σκόνης, με αποτέλεσμα να απελευθερωθεί και να μπορεί να αφαιρεθεί – βλέπε εικόνα **C1**.
3. Με το ένα χέρι κρατήστε την ηλεκτρική σκούπα και με το άλλο το σταθερό φίλτρο. Γυρίστε το σταθερό φίλτρο δεξιόστροφα για να το απελευθερώσετε και να το αφαιρέσετε – βλέπε εικόνα **C2**.
4. Αφαιρέστε το φίλτρο HEPA από το σταθερό φίλτρο – βλέπε εικόνα **C3**.
5. Τινάζτε το φίλτρο HEPA και απομακρύνετε τη σκόνη και τις ακαθαρσίες χρησιμοποιώντας μια βούρτσα με λεπτές τρίχες ή ένα μαλακό απορροφητικό πανί. Σε περίπτωση μεγάλης συγκέντρωσης ακαθαρσιών, μπορείτε να το καθαρίσετε με μια άλλη ηλεκτρική σκούπα χρησιμοποιώντας ακροφύσιο με βούρτσα. Μην πλένετε το φίλτρο HEPA σε νερό. Αυτό ενδέχεται να του προκαλέσει ζημιά. Σε περίπτωση που το φίλτρο HEPA εμφανίζει σημάδια παραμόρφωσης ή είναι πολύ βρώμικο, αντικαταστήστε το με ένα καινούριο. Συνιστούμε να αντικαθιστάτε το φίλτρο HEPA βάσει της συχνότητας χρήσης, τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι μήνες.
6. Αφαιρέστε τη σκόνη και τις ακαθαρσίες από το σταθερό φίλτρο. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να το ξεπλύνετε κάτω από τρεχούμενο νερό. Στη συνέχεια, ακουσίστε με ένα καθαρό απορροφητικό πανί.
7. Σκουπίστε τα εσωτερικά τοιχώματα του δοχείου σκόνης χρησιμοποιώντας ένα ελαφρύ υγρό σφουγγάρι. Σκουπίστε με απορροφητικό πανί, μέχρι να στεγνώσει.



Προειδοποίηση:

Μην τοποθετείτε ποτέ τα φίλτρα αν είναι υγρά ή νωπά ή αν το δοχείο σκόνης είναι βρεγμένο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν στεγνώσει πλήρως προτού τα τοποθετήσετε.

8. Τοποθετήστε το στεγνό και καθαρό φίλτρο HEPA στο σταθερό φίλτρο, τοποθετήστε το στη μονάδα μοτέρ της ηλεκτρικής σκούπας και περιστρέψτε το αριστερόστροφα για να ασφαλίσει στη θέση του.
9. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το δοχείο σκόνης έτσι ώστε το βέλος στη μονάδα μοτέρ να είναι ευθυγραμμισμένο με το σύμβολο  στο δοχείο σκόνης και περιστρέψτε αριστερόστροφα το δοχείο σκόνης έως ότου το βέλος στη μονάδα μοτέρ να είναι ευθυγραμμισμένο με το σύμβολο  στο δοχείο σκόνης.



Προειδοποίηση:

Σε καμία περίπτωση μην βυθίσετε ή πλύνετε το ακροφύσιο με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Αποθήκευση

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθαρίστε την σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες και αφαιρέστε την μπαταρία από τη μονάδα μοτέρ.
- Προτού την αποθηκεύσετε, ελέγξτε ότι η ηλεκτρική σκούπα και όλα τα εξαρτήματά της είναι τελείως καθαρά και στεγνά.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό, καθαρό μέρος με καλό αερισμό, χωρίς να εκτίθεται σε ακραίες θερμοκρασίες, μακριά από παιδιά.

- Σε περίπτωση που ο χρόνος αποθήκευσης υπερβαίνει τους 6 μήνες συνιστούμε την επαναφόρτιση της μπαταρίας κάθε 6 μήνες.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

- Πριν αποφασίσετε να επικοινωνήσετε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις, διαβάστε τον παρακάτω πίνακα:

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η ισχύς αναρρόφησης είναι μικρή.	Το δοχείο σκόνης είναι πλήρες ή τα φίλτρα είναι βρώμικα. Η οπή αναρρόφησης έχει βουλώσει.	Αδειάστε το δοχείο σκόνης και καθαρίστε τα φίλτρα. Καθαρίστε την οπή αναρρόφησης.
Η ηλεκτρική σκούπα απενεργοποιήθηκε ξαφνικά.	Η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια.	Αφήστε την ηλεκτρική σκούπα να επαναφορτιστεί πλήρως.



Προσοχή:

Εάν το πρόβλημα σας δεν υπάρχει στον παραπάνω πίνακα ή το πρόβλημα παραμένει, σταματήστε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, απενεργοποιήστε την και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προσαρμογές ισχύος

Είσοδος 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A
Έξοδος..... 9 V $\frac{---}{---}$, 0,9 A

Ηλεκτρική σκούπα

Είσοδος ισχύος 80 W
Μπαταρία..... Li-Ion / 7,4 V $\frac{---}{---}$ / 2 200 mAh
Χρόνος που απαιτείται για πλήρη φόρτιση..... περίπου 3,5 ώρες
Επίπεδο θορύβου \leq 80 dB(A)
Χωρητικότητα δοχείου σκόνης 0,16 l

Το δηλωμένο επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι \leq 80 dB (A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο A της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.

Όνομα κατασκευαστή	FAST ČR, a.s. U Sanitasu 1621 CZ – 251 01 Říčany
Αναγνωριστικός κωδικός μοντέλου	Προσαρμογές για SVC 308
Τάση εισόδου	100–240 V~
Συχνότητα εισόδου	50/60 Hz
Τάση εξόδου	9 V
Ρεύμα εξόδου	0,9 A
Ισχύς εξόδου	8,1 W
Μέση απόδοση στην ενεργή λειτουργία	82,37 %
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10 %)	%
Κατανάλωση ενέργειας χωρίς φορτίο	0,078 W

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές στο κείμενο και στις τεχνικές προδιαγραφές.

Σύμβολο διπλής μόνωσης



Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:

Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.



Σύμβολο οικίας (οικιακή χρήση)

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για εξωτερική χρήση.



Σύμβολο ανάγνωσης του εγχειριδίου χρήσης

Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν το φως ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ



Πριν απορρίψετε το προϊόν ή πριν το παραδώσετε σε κάποια εξειδικευμένη μονάδα συλλογής, πρέπει να διασφαλίσετε ότι έχει αφαιρεθεί η μπαταρία. Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία, πρέπει να θέσετε σε λειτουργία τη σκούπα και να περιμένετε μέχρι να αποφορτιστεί εντελώς. Η μπαταρία περιέχει ουσίες επιβλαβείς για το περιβάλλον και άρα δεν κατατάσσεται στα τυπικά οικιακά απορρίμματα. Η ορθή απόρριψή της εκτελείται από την αντίστοιχη μονάδα συλλογής.

.....

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής.

Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα στο τοπικό κατάστημα από όπου τα αγοράσατε κατά την αγορά ενός νέου παρόμοιου προϊόντος. Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή την τοπική επιχείρηση αποκομιδής απορριμμάτων. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησής ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον σωστό τρόπο απόρριψής από την τοπική δημοτική αρχή ή το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.

