

# SENCOR®

SOI 1100SL / SOI 1101RD  
SOI 1102TQ / SOI 1210BL  
SOI 1211GD



ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΤΗΡΑΣ



Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου



**SENCOR®**

**SOI 1100SL / SOI 1101RD  
SOI 1102TQ / SOI 1210BL  
SOI 1211GD**

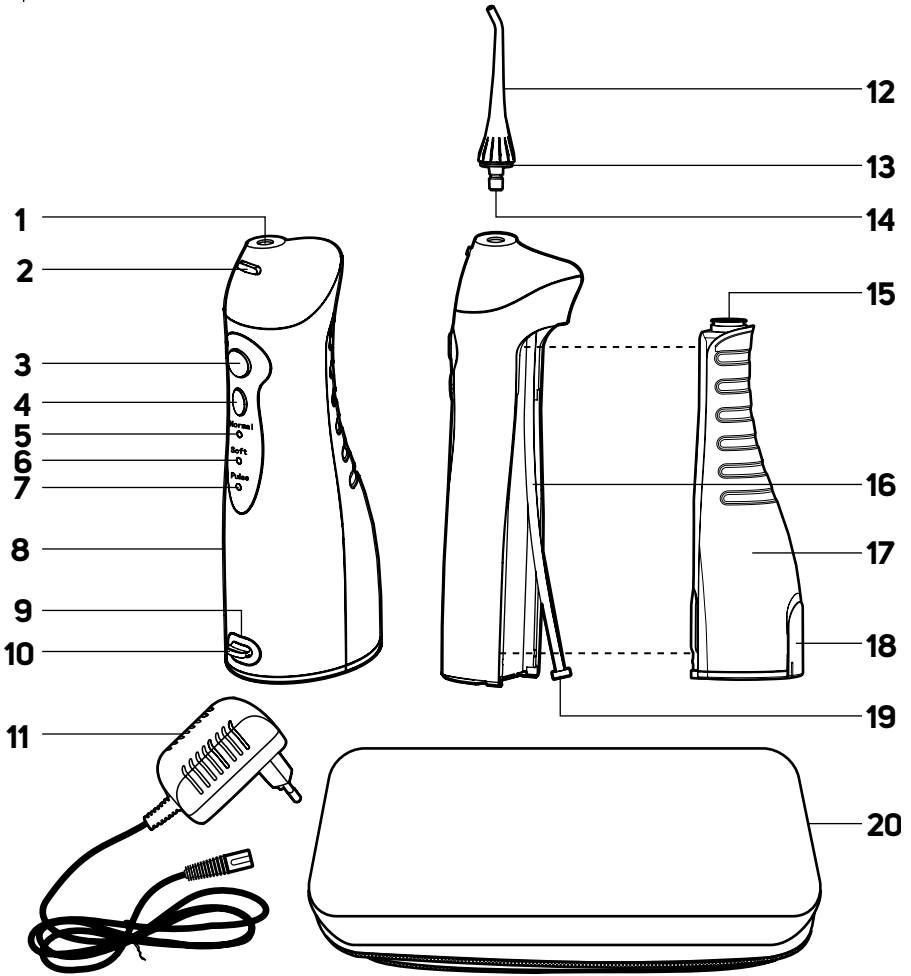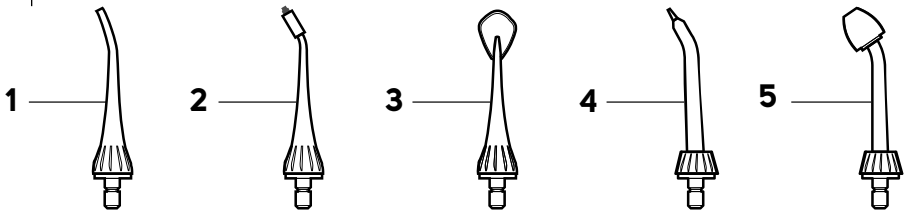

**A****B**

# GR Επιτραπέζια ηλεκτρική ψησταριά

## Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

### ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Οι συσκευές καταιονισμού μπορούν να χρησιμοποιούνται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώσεις εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από το χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.
- Οι αναρροφητές στόματος πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με κρύο ή χλιαρό νερό ή με ειδικά διαλύματα που καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Τα τμήματα της συσκευής που πρέπει να είναι τοποθετημένα ή να είναι σε όρθια θέση, θα πρέπει να είναι τοποθετημένα ή όρθια έτσι ώστε να μην μπορούν να πέσουν στο νερό.



## Προσοχή:

Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής με άλλον προσαρμογέα ρεύματος πέραν από αυτόν που τη συνόδευε αρχικά. Για να μην δημιουργηθεί επικίνδυνη κατάσταση, μην χρησιμοποιείτε ποτέ προσαρμογέα ρεύματος διαφορετικού τύπου.

- Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε χαμηλή, ασφαλή τάση που αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στις σημάνσεις της συσκευής.

### Ηλεκτρολογική ασφάλεια

- Μην αποσυνδέτε τον προσαρμογέα ρεύματος από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Μπορεί να υψοστεί ζημιά ο προσαρμογέας ρεύματος ή η πρίζα. Αποσυνδέτε τον προσαρμογέα ρεύματος από την πρίζα τραβώντας το φιλ.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο του προσαρμογέα ρεύματος πάνω σε αιχμηρά αντικείμενα. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον προσαρμογέα ρεύματος που παρέχεται με αυτήν τη συσκευή για άλλους σκοπούς.
- Να διατηρείτε τον προσαρμογέα ρεύματος και το καλώδιό του στεγνά.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος του προσαρμογέα ρεύματος γύρω από τη λαβή της συσκευής.
- Μην συνδέετε και αποσυνδέετε με βρεγμένα χέρια το καλώδιο του προσαρμογέα ρεύματος σε πρίζα.
- Προτού συνδέσετε τον προσαρμογέα ρεύματος στην πρίζα, ελέγξτε εάν η τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφώνει με την τάση της πρίζας στην οποία θέλετε να τη συνδέσετε. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.
- Φυλάξτε, φορτίστε και χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 15 έως 35 °C. Μην φορτίζετε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο χρειάζεται για να φορτίσει πλήρως. Όταν φορτίσει, αποσυνδέστε τη από την πρίζα.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε θερμοκρασίες πάνω από 50 °C. Σε αντίθετη περίπτωση, η ενσωματωμένη μπαταρία μπορεί να υψοστεί ζημιά.
- Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία μακράς διάρκειας, η οποία μπορεί να αντικατασταθεί μόνο σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις. Ποτέ μην επιχειρήσετε μόνοι σας να την αφαιρέσετε από τη συσκευή και να την αντικαταστήσετε με καινούρια.



### Προειδοποίηση:

Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή για να αφαιρέσετε την μπαταρία. Ποτέ μην βραχυκυκλώνετε τη συσκευή και ποτέ μην τη ριχνετε στη φωτιά. Η λανθασμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει στην απελευθέρωση τοξικών ουσιών ή σε πρόκληση φωτιάς ή έκρηξης.

- Μην φορτίζετε, χρησιμοποιείτε ή φυλάσσετε τη συσκευή ή μην την αφήνετε σε μπάνιο ή σε σημεία από όπου θα μπορούσε να πέσει μέσα σε μπανιέρα, νιπτήρα ή άλλα δοχεία με νερό.
- Εάν η συσκευή μαζί με το καλώδιο συνδεδεμένη μέσω του αντάπτορα στο ρεύμα πέσει στο νερό, σε καμία περίπτωση μην την πιάσετε, αλλά αποσυνδέστε αμέσως τον αντάπτορα ρεύματος από την πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αντάπτορα που έχει βυθιστεί σε νερό. Πηγαίνετε τον σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για επιθεώρηση ή επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής της συσκευής και ζητήστε νέο αντάπτορα.

### Ασφάλεια κατά τη χρήση

- Αυτός ο στοματικός καταιωσιστήρας προορίζεται αποκλειστικά για τον καθαρισμό των δοντιών και τη στοματική υγιεινή των ανθρώπων. Ο στοματικός καταιωσιστήρας δεν προορίζεται για εμπορική χρήση ή για τον καθαρισμό των δοντιών ζώων.
- Χρησιμοποιείτε το στοματικό καταιωσιστήρα και τις επιμέρους κεφαλές του σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Σε περίπτωση που υποβλήθηκαν πρόσφατα σε έντονες οδοντιατρικές εργασίες, για παράδειγμα εγχείρηση στα δόντια ή τα ούλα σας, είχατε οδοντικά προβλήματα ή υποψιάζεστε ότι έχετε οδοντικά προβλήματα (σφραγίσματα, θήκες, κ.λπ.), συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας πριν από τη χρήση του στοματικού καταιωσιστήρα.
- Σε περίπτωση που παρουσιαστεί αιμορραγία στα ούλα κατά τη χρήση του στοματικού καταιωσιστήρα και η αιμορραγία παραμένει ακόμα και μετά από 2 εβδομάδες χρήσης, επικοινωνήστε με τον οδοντίατρό σας.
- Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα υγείας, επικοινωνήστε με τον οδοντίατρό σας πριν από τη χρήση του στοματικού καταιωσιστήρα.
- Σε περίπτωση που ο στοματικός καταιωσιστήρας, η λαβή ή ο προσαρμογέας ρεύματος εμφανίζουν σημάδια βλάβης, μην τα χρησιμοποιήσετε.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα αρχικά εξαρτήματα που παρέχονται με το στοματικό καταιωσιστήρα. Μην χρησιμοποιείτε κεφαλές ακροφυσίων διαφορετικές από αυτές που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
- Ο στοματικός καταιωσιστήρας και ο προσαρμογέας ρεύματος πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Να μην χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο.

- Μην χρησιμοποιείτε το στοματικό καταιωνιστήρα σε χώρους στους οποίους χρησιμοποιούνται σπρέι αερολύματος ή χορηγείται οξυγόνο.
- Μην εκθέτετε το στοματικό καταιωνιστήρα και τα εξαρτήματά του σε εξωτερικό περιβάλλον, ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως, υπερβολική υγρασία ή πολύ σκονισμένους χώρους.
- Μην τοποθετείτε το στοματικό καταιωνιστήρα και τα εξαρτήματά του κοντά σε καλοριφέρ, ανοιχτές φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας.



**Προειδοποίηση:**

Να διατηρείτε το στοματικό καταιωνιστήρα στεγνό.

- Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε το στοματικό καταιωνιστήρα και τις κεφαλές ακροφυσίων του για ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το στοματικό καταιωνιστήρα με μια κατεστραμμένη κεφαλή ακροφυσίου.
- Ο στοματικός καταιωνιστήρας μπορεί να ζεσταθεί ελαφρά κατά τη χρήση ή κατά τη φόρτιση. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.
- Μην ασκείτε πολύ πίεση στο άκρο της κεφαλής ακροφυσίου.
- Για την αποφυγή τραυματισμού, μην γεμίζετε το δοχείο νερού με ζεστό νερό. Μην τοποθετείτε αντικείμενα στο δοχείο νερού.
- Μην στρέψετε την κεφαλή ακροφυσίου κάτω από τη γλώσσα, μέσα στο αυτί, στη μύτη ή τα μάτια, ή σε άλλες ευαίσθητες περιοχές στις οποίες ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.
- Μην καθαρίζετε τις κεφαλές ακροφυσίων, τη λαβή, τον προσαρμογέα ρεύματος ή το δοχείο νερού σε πλυντήριο πιάτων ή φούρνο μικροκυμάτων.
- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα το στοματικό καταιωνιστήρα από τον προσαρμογέα ρεύματος όταν δεν τον χρησιμοποιείτε, όταν τον αφήνετε χωρίς επίβλεψη και πριν από την τοποθέτηση, την αφαίρεση ή την αντικατάσταση των κεφαλών ακροφυσίων, καθώς και πριν από τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή την αποθήκευση. Φυλάσσετε το στοματικό καταιωνιστήρα και τον προσαρμογέα ρεύματος σε ξηρό περιβάλλον.
- Διατηρείτε το στοματικό καταιωνιστήρα καθαρό. Πραγματοποιείτε τον καθαρισμό και τη συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση».
- Μην εκτελείτε καμία εργασία συντήρησης στο στοματικό καταιωνιστήρα πέρα από τον καθαρισμό των μεμονωμένων μερών του, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση».
- Μην χρησιμοποιείτε το στοματικό καταιωνιστήρα εάν έχει πέσει στο πάτωμα, εάν παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία ή εάν έχει υποστεί κάποια ζημιά.
- Για να αποτρέψετε τυχόν κινδύνους, μην επισκευάζετε και μην επεμβαίνετε με κανέναν τρόπο στο στοματικό καταιωνιστήρα ή τα εξαρτήματά του. Για όλες τις επισκευές επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

# GR Επιτραπέζια ηλεκτρική ψησταριά

## Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, εάν το χρειαστείτε. Στην περίπτωση που παραδώσετε τη συσκευή αυτή σε κάποιον άλλο φροντίστε να παραδώσετε μαζί και το εγχειρίδιο χρήσης.
- Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία και μην πετάξετε τα υλικά συσκευασίας προτού βρείτε όλα τα εξαρτήματά της. Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή, ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

- |   |  |
|---|--|
| <b>A1</b> Οπή τοποθέτησης εξαρτήματος                             | <b>A10</b> Κάλυμμα της θύρας φόρτισης                |
| <b>A2</b> Κοιμπί απελευθέρωσης κλειδώματος της κεφαλής ακροφυσίου | <b>A11</b> Προσαρμογέας ρεύματος                     |
| <b>A3</b> Κοιμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης                   | <b>A12</b> Κεφαλή ακροφυσίου                         |
| <b>A4</b> Διακόπτης λειτουργίας                                   | <b>A13</b> Δακτύλιος σήμανσης                        |
| <b>A5</b> Ένδειξη κανονικής λειτουργίας                           | <b>A14</b> Πείρος κλειδώματος της κεφαλής ακροφυσίου |
| <b>A6</b> Ένδειξη απαλής λειτουργίας                              | <b>A15</b> Άνω άνοιγμα γεμίματος του δοχείου νερού   |
| <b>A7</b> Ένδειξη παλμικής λειτουργίας/Ένδειξη φόρτισης           | <b>A16</b> Σωλήνας αναρρόφησης                       |
| <b>A8</b> Λαβή  | <b>A17</b> Δοχείο νερού 150 ml                       |
| <b>A9</b> Θύρα φόρτισης   | <b>A18</b> Κάτω άνοιγμα γεμίματος του δοχείου νερού  |
|   | <b>A19</b> Φίλτρο του σωλήνα αναρρόφησης             |
|   | <b>A20</b> Θήκη ταξιδιού                             |

- |  |  |
|--|--|
| <b>B1</b> Βασική κεφαλή Κατάλληλη για κανονικό καθαρισμό, αφαιρεί τα βακτήρια από τις μεσοδόντιες και περιοδοντικές περιοχές.  | <b>B4</b> Κεφαλή καθαρισμού κοιλότητας Κατάλληλη για καθαρισμό σε δυσπρόσιτα ή ευαίσθητα σημεία.                         |
| <b>B2</b> Ορθοδοντική κεφαλή Κατάλληλη για καθαρισμό ανάμεσα σε σιδεράκια ή σε δυσπρόσιτα σημεία ανάμεσα σε γέφυρες.   | <b>B5</b> Κεφαλή καθαρισμού ρινικής κοιλότητας Κατάλληλη για τον καθαρισμό σκόνης, γύρης, κ.λπ. από τη ρινική κοιλότητα. |
| <b>B3</b> Κεφαλή καθαρισμού γλώσσας Κατάλληλη για τον καθαρισμό της γλώσσας και του προσώπου, αφαιρεί τα βακτήρια, τα υπολείμματα τροφών και τα νεκρά κύτταρα από την επιφάνεια. |  |

### ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Ο στοματικός καταϊωνιστήρας προορίζεται αποκλειστικά για τη στοματική υγιεινή. Αφαιρεί τα βακτήρια από τις μεσοδόντιες και περιοδοντικές περιοχές, αφαιρεί γρήγορα και απαλά τα υπολείμματα τροφών από τη μεσοδόντια περιοχή, ενώ ταυτόχρονα κάνει μασάζ στα ούλα σας. Σε συνδυασμό με επιμελές βούρτσισμα δοντιών, φροντίζει ενεργά την υγεία των δοντιών σας. Ο στοματικός καταϊωνιστήρας προορίζεται για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για επιχειρηματικές δραστηριότητες ή άλλη επαγγελματική χρήση.

### ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Ξεπλύνετε τις κεφαλές ακροφυσίων **B1** έως **B5** κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Ξεπλύνετε το δοχείο νερού **A17** αρκετές φορές και γεμίστε το με καθαρό νερό όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "Γέμισμα του δοχείου νερού". Εισαγάγετε την κεφαλή ακροφυσίου **B1** στο στοματικό καταϊωνιστήρα όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "Τοποθέτηση και αφαίρεση κεφαλών ακροφυσίων". Στρέψτε την κεφαλή ακροφυσίου προς ένα νιπτήρα και ενεργοποιήστε το στοματικό καταϊωνιστήρα με το κοιμπί **A3**. Χρησιμοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας **A4** για να επιλέξετε την Κανονική λειτουργία και αφήστε για λίγο το νερό να ρέει μέσα από το ακροφύσιο για να ξεπλυθεί ο σωλήνας αναρρόφησης **A16** και η κεφαλή του ακροφυσίου. Η διαδικασία είναι η ίδια για τις κεφαλές ακροφυσίων **B2** έως **B5**.

### ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΤΗΡΑ

- Ο στοματικός καταϊωνιστήρας διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου, η οποία χρησιμοποιεί ως εσωτερική πηγή ρεύματος και επιτρέπει τη λειτουργία του στοματικού καταϊωνιστήρα χωρίς καλώδιο. Πριν από την πρώτη χρήση ή αν έχει περάσει καιρός από την τελευταία χρήση, αφήστε την μπαταρία του στοματικού καταϊωνιστήρα να επαναφορτιστεί πλήρως. Για την πλήρη φόρτιση απαιτούνται περίπου 8 ώρες. Χρησιμοποιείτε μόνο το γνήσιο προσαρμογέα ρεύματος **A11** για τη φόρτιση του στοματικού καταϊωνιστήρα.



#### Προειδοποίηση:

Δεν πρέπει να υπάρχει υγρασία κοντά στη θύρα φόρτισης **A9** ή στο κάλυμμα της **A10**. Επομένως, προτού συνδέσετε τον προσαρμογέα ρεύματος, συνιστούμε να σκουπίσετε τη λαβή **A8** μέχρι να στεγνώσει.

- Τραβήξτε το κάλυμμα της θύρας φόρτισης **A10** για να αφαιρέσετε και εισαγάγετε το σύνδεσμο του προσαρμογέα ρεύματος **A11** στη θύρα φόρτισης **A9**. Εισαγάγετε το βύσμα του προσαρμογέα ρεύματος **A11** σε μια πρίζα. Η φόρτιση υποδεικνύεται όταν η ένδειξη **A7** αναβοβρόηνει.



#### Σημείωση:

Η λειτουργία του στοματικού καταϊωνιστήρα εμποδίζεται κατά τη διαδικασία φόρτισης και δεν μπορεί να ξεκινήσει.

- Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη **A7** θα παραμείνει αναμμένη. Πρώτα, τραβήξτε το βύσμα του προσαρμογέα ρεύματος **A11** από την πρίζα και μετά αποσυνδέστε το σύνδεσμο του προσαρμογέα από την υποδοχή **A10**. Τοποθετήστε το κάλυμμα της θύρας φόρτισης **A10** ξανά στη θέση του.



#### Προσοχή:

Μην αφήνετε το στοματικό καταϊωνιστήρα συνδεδεμένο στην εξωτερική πηγή ρεύματος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο χρειάζεται για να τον φορτίσετε.

- Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία μπορεί να λειτουργήσει για περίπου 56 λεπτά ή για δυο εβδομάδες όταν χρησιμοποιείται δυο φορές την ημέρα. Έπειτα, πρέπει να φορτίσετε πάλι την μπαταρία.
- Συστάσεις για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας:
  - Προκειμένου η ενσωματωμένη μπαταρία να σας εξυπηρετήσει για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να φορτίζετε, να χρησιμοποιείτε και να φυλάσσετε το στοματικό καταϊωνιστήρα σε ξηρό περιβάλλον, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 15 έως 35 °C. Χαμηλότερες ή υψηλότερες θερμοκρασίες επηρεάζουν αρνητικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

- Μην περιμένετε να αδειάσει εντελώς η μπαταρία. Είναι καλύτερο να φορτίζετε την μπαταρία πριν αδειάσει εντελώς.
- Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το στοματικό καταιωνιστήρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε τον τουλάχιστον μία φορά κάθε 6 μήνες.

## ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ

- Μπορείτε να γεμίσετε το δοχείο νερού **A17** χωρίς να το αφαιρέσετε από τη λαβή **A8**. Απενεργοποιήστε το στοματικό καταιωνιστήρα και κρατήστε τον οριζοντιώως. Ανοίξτε το κάτω άνοιγμα γεμίματος του δοχείου νερού **A18**, γεμίστε το δοχείο με νερό και κλείστε το για να ασφαλίσει. Σκουπίστε προσεκτικά τυχόν σταγόνες νερού που χύθηκαν.



### Συμβουλή:

Εκτός από νερό, μπορείτε επίσης να γεμίσετε το δοχείο νερού **A17** με στοματικό ή άλλο διάλυμα. Η χρήση στοματικού διαλύματος καθιστά το στοματικό καταιωνιστήρα ακόμη πιο αποτελεσματικό. Ωστόσο, μην χρησιμοποιείτε στοματικά διαλύματα που περιέχουν μυριστικό ισοπροπύλιο ή υψηλή συγκέντρωση αιθέριων ελαίων. Αυτές οι ουσίες υπάρχουν σε στοματικά διαλύματα που πωλούνται σε γυάλινους και κεραμικούς περιέκτες και θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στο δοχείο νερού **A17** και τα εσωτερικά μέρη του στοματικού καταιωνιστήρα. Τα στοματικά διαλύματα που περιέχουν ουσίες οι οποίες είναι αβλαβείς για το στοματικό καταιωνιστήρα πωλούνται σε πλαστικούς περιέκτες.

### Προσοχή:

Το νερό θα πρέπει να έχει μια ευχάριστη θερμοκρασία. Μην χρησιμοποιείτε νερό θερμοκρασίας άνω των 40 °C.



- Μπορείτε επίσης να γεμίσετε το δοχείο νερού **A17** αφού το αφαιρέσετε από το στοματικό καταιωνιστήρα. Κρατήστε με το ένα χέρι τη λαβή **A8** και με το άλλο χέρι κρατήστε το δοχείο νερού **A17**, στη συνέχεια, τραβήξτε το προς τα κάτω για να το σύρете έξω από τις αλκαλωσείς της λαβής **A8**. Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στο σωλήνα αναρρόφησης **A16**. Γεμίστε το δοχείο νερού **A17** χρησιμοποιώντας το άνω άνοιγμα γεμίματος του δοχείου νερού **A15**. Μην το γεμίζετε υπερβολικά. Σκουπίστε προσεκτικά τυχόν σταγόνες νερού που χύθηκαν. Προτού σύρете το δοχείο νερού **A17** για να το τοποθετήσετε ξανά στη λαβή **A8**, τοποθετήστε πρώτα το σωλήνα αναρρόφησης **A16** στο δοχείο νερού **A17** και μόνο τότε τοποθετήστε το δοχείο νερού **A17** ξανά στις αλκαλωσείς της λαβής **A8**.

## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΕΦΑΛΩΝ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ

- Οι κεφαλές ακροφυσίων **B1** έως **B5** παρέχονται με δακτυλίδιο **A13** διαφόρων χρωμάτων για να είναι διακριτές για άλλα άτομα, π.χ. μέλη της οικογένειας.
- Επιλέξτε την επιθυμητή κεφαλή ακροφυσίου και τοποθετήστε τον πείρο της **A14** από την επάνω πλευρά, μέσα στην οπή **A1** της λαβής **A8** του στοματικού καταιωνιστήρα. Ταυτόχρονα, κρατήστε τη λαβή **A8** με τέτοιο τρόπο ώστε να μην πατήσετε το κουμπί **A3**.
- Για να αφαιρέσετε την κεφαλή ακροφυσίου, κρατήστε πατημένο το κουμπί **A2** και τραβήξτε την κεφαλή ακροφυσίου κάθετα προς τα πάνω για να βγει από την οπή **A1**.

## ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΤΗΡΑ

- Προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το στοματικό καταιωνιστήρα, εξοικειωθείτε με όλες τις οδηγίες λειτουργίας.
- Γεμίστε το δοχείο νερού **A17** με φρέσκο νερό.
- Επιλέξτε έναν κατάλληλο τύπο κεφαλής ακροφυσίου και τοποθετήστε τη στο στοματικό καταιωνιστήρα. Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε την κεφαλή ακροφυσίου για ζημιές. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το στοματικό καταιωνιστήρα με μια καταστραμμένη κεφαλή ακροφυσίου.
- Πατήστε επανηλημμένα το διακόπτη λειτουργίας **A4** έως ότου ανήκει η ένδειξη της επιθυμητής λειτουργίας:
  - ένδειξη **A5**: Κανονική λειτουργία: Κανονική ροή νερού κατάλληλη για τυπικό καθαρισμό.
  - ένδειξη **A6**: Απαλή λειτουργία: Απαλή ροή νερού κατάλληλη για ήπιο καθαρισμό ευαίσθητων ούλων.

- ένδειξη **A7**, Παλμική λειτουργία: Καθαρισμός με μασάζ των ούλων.



### Σημείωση:

Η λειτουργία μπορεί να αλλάξει ακόμη και όταν ο καταιωνιστήρας ψεκάζει υγρό.

- Βάλτε την κεφαλή ακροφυσίου σε ανοικτό στόμα και ακύψτε πάνω από ένα νεροχύτη για να επιτρέψετε στο νερό και τα υπολείμματα τροφίμων που παρασέρνει να απομακρυνθούν.
- Ενεργοποιήστε το στοματικό καταιωνιστήρα πιέζοντας το κουμπί **A3**. Στρέψτε τη ροή του νερού στο σημείο που θέλετε να ψεκάσετε, δηλαδή στις μεσοδόντιες και περιοδοντικές περιοχές.



### Συμβουλή:

Το ραβδίωτο κάτω μέρος της κάθε κεφαλής ακροφυσίου επιτρέπει την περιστροφή της κατά 360°, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε όλα τα μέρη του στόματος.

- Μετακινήστε αργά την κεφαλή ακροφυσίου από τη μία μεσοδόντια περιοχή στην επόμενη. Με αυτόν τον τρόπο, καθαρίζετε όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές πλευρές.
- Επίσης, ψεκάστε καλά την περιοχή γύρω από σιδεράκια, θήκες και γέφυρες.
- Όταν κάνετε μασάζ στα ούλα, τοποθετήστε το ακροφύσιο κάθετα στα ούλα και επίσης ψεκάστε στη γραμμή των ούλων.
- Όταν δεν βγαίνει άλλο νερό από το ακροφύσιο, το δοχείο νερού **A17** είναι άδειο. Απενεργοποιήστε το στοματικό καταιωνιστήρα με το κουμπί **A3** και ξαναγεμίστε το δοχείο νερού. Όταν ο στοματικός καταιωνιστήρας ενεργοποιηθεί ξανά, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα ξανά στη λειτουργία που είχε επιλεγεί τελευταία.



### Προσοχή:

Εάν η ένδειξη **A7** αρχίσει να αναβοσβήνει κατά τη χρήση του στοματικού καταιωνιστήρα, σημαίνει ότι η μπαταρία έχει σχεδόν εξαντληθεί και πρέπει να τη φορτίσετε πάλι, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "Φόρτιση του στοματικού καταιωνιστήρα".

- Για να απενεργοποιήσετε το στοματικό καταιωνιστήρα, πατήστε το κουμπί **A3**. Αφαιρέστε την κεφαλή ακροφυσίου από το στόμα σας μόνο όταν απενεργοποιηθεί ο στοματικός καταιωνιστήρας.



### Σημείωση:

Ο στοματικός καταιωνιστήρας διαθέτει χρονοδιακόπτη, ο οποίος τον απενεργοποιεί αυτόματα μετά από δυο λεπτά χρήσης, επομένως δεν χρειάζεται να παρακολουθείτε το χρόνο καθαρισμού.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



### Προσοχή:

Κατά τον καθαρισμό του στοματικού καταιωνιστήρα, χρησιμοποιήστε νερό με θερμοκρασία έως 50 °C ή ένα ουδέτερο καθαριστικό. Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε σφύρα, διαλυτές ή διαβρωτικά καθαριστικά προϊόντα κ.λπ. γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια που καθαρίζετε. Μην βυθίζετε το στοματικό καταιωνιστήρα σε νερό όταν τον καθαρίζετε.

## ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ

- Για να αποτρέψετε τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων στο εσωτερικό του, αδειάζετε το δοχείο νερού **A17** μετά από κάθε χρήση. Ξεπλύντε το δοχείο νερού, σκουπίστε το με ένα καθαρό, στεγνό πανί και αφήστε το να στεγνώσει.
- Εάν ρίξετε στοματικό ή άλλο διάλυμα στο δοχείο νερού **A17** κατά τη χρήση του στοματικού καταιωνιστήρα, πρέπει να το ξεπλύνετε. Συνιστούμε να γεμίσετε το δοχείο νερού **A17** με καθαρό νερό και, στη συνέχεια, να ενεργοποιήσετε το στοματικό καταιωνιστήρα για να αντληθεί όλο το περιεχόμενο του δοχείου νερού σε ένα νεροχύτη. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε το δοχείο νερού, σκουπίστε το με ένα καθαρό, στεγνό πανί και αφήστε το να στεγνώσει.



## ΛΑΒΗ

- Σκουπίστε τη λαβή **A8** με ένα καθαρό, στεγνό πανί. Σε περίπτωση που είναι πολύ βρώμικη, χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Στη συνέχεια, σκουπίστε καλά την καθαρή επιφάνεια μέχρι να στεγνώσει. Να σκουπίζετε πάντα το διαμέρισμα του δοχείου νερού και το σωλήνα αναρρόφησης **A16** μέχρι να στεγνώσουν. Μην κλπείτε ή περιστρέφετε το σωλήνα αναρρόφησης **A16**!



### Προσοχή:

Η λαβή **A8** δεν έχει σχεδιαστεί για να πλένεται κάτω από τρεχούμενο νερό βρύσης. Μην φεκάζετε το στοματικό καταιωνιστήρα ή τον προσαρμογέα ρεύματος **A11** με νερό ή άλλα υγρά και μην τον βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.

## ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ

- Για να αποτρέψετε το σχηματισμό αποθέσεων αλάτων, ξεπλύνετε τις χρησιμοποιημένες κεφαλές ακροφυσιών μετά από κάθε χρήση. Στη συνέχεια, πλύνετε την επιφάνεια των κεφαλών ακροφυσιών με νερό και σκουπίστε τις μέχρι να στεγνώσουν με ένα απαλό πανί. Για λόγους υγιεινής, συνιστούμε την αντικατάσταση των κεφαλών ακροφυσιών με καινούριες κάθε έξι μήνες.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση του στοματικού καταιωνιστήρα, διαχειριστείτε τον σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου "Καθαρισμός και συντήρηση". Αποθηκεύστε το στοματικό καταιωνιστήρα σε ξηρό περιβάλλον μακριά από το ηλιακό φως. Εάν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε το στοματικό καταιωνιστήρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, σας συνιστούμε να αφαιρέσετε το δοχείο νερού **A17** από τη λαβή **A8**.

## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Ο στοματικός καταιωνιστήρας δεν λειτουργεί μετά την αφαίρεσή του από τη συσκευασία.	Ο στοματικός καταιωνιστήρας ήταν αποθηκευμένος σε αποθήκη και δεν χρησιμοποιήθηκε για περισσότερο από 3 μήνες.	Αφήστε τον να φορτίσει για τουλάχιστον 8 ώρες.
Ακόμη και μετά τη φόρτιση, ο στοματικός καταιωνιστήρας λειτουργεί μόνο για μερικά λεπτά.	Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας τελειώνει.	Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις του κατασκευαστή ή με τον πωλητή.
	Ο χρόνος φόρτισης ήταν ανεπαρκής.	Αφήστε το στοματικό καταιωνιστήρα να φορτίσει για τουλάχιστον 8 ώρες.
Η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή.	Το ακροφύσιο είναι βουλωμένο.	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το ακροφύσιο.
	Το ακροφύσιο έχει παρμωρωθεί.	Αντικαταστήστε το ακροφύσιο.
	Το φίλτρο του σωλήνα αναρρόφησης είναι βουλωμένο.	Καθαρίστε το φίλτρο.
Δεν βγαίνει νερό από το στοματικό καταιωνιστήρα.	Το δοχείο νερού είναι άδειο.	Ξαναγεμίστε το με νερό.
	Ο στοματικός καταιωνιστήρας έχει υπερβολική κλίση κατά τη χρήση του.	Κρατήστε το στοματικό καταιωνιστήρα όσο το δυνατόν πιο κάθετα.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### Στοματικός καταιωνιστήρας

Διαστάσεις συμπεριλαμβανομένης της κεφαλής ακροφυσιού (πλάτος × μήκος × ύψος) ..... 275 × 73 × 56 mm  
Βάρους μαζί με την κεφαλή ακροφυσιού ..... 265 g  
Χωρητικότητα δοχείου νερού ..... 150 ml  
Παλμική συχνότητα ..... 1.400 παλμοί/λεπτό  
Νερό ..... 275 – 620 kPa  
Κατηγορία επιπέδου προστασίας από ζημιά από είσοδο νερού ..... IPX7

### Ενσωματωμένη μπαταρία

Τύπος ..... Li-ion, 5V / 0,6 A

### Προσαρμογέας ισχύος

Εύρος ονομαστικής τάσης ..... 100–240 V AC  
Ονομαστική συχνότητα ..... 50-60 Hz  
Έξοδος ..... 5 V , 0,6 A

Το δηλωμένο επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 75 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο A της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.

## ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

### Κατηγορία επιπέδου προστασίας από ζημιά από είσοδο νερού:

**IPX7** – Η συσκευή προστατεύεται από την είσοδο του νερού όταν βυθίζεται σε βάθος 1 μέτρου για 30 λεπτά.

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές στο κείμενο και στις τεχνικές προδιαγραφές.

## ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Πριν παραδώσετε το προϊόν σε κάποια εξειδικευμένη μονάδα συλλογής, πρέπει να διαφρακίσετε ότι έχει αφαιρεθεί η ενσωματωμένη μπαταρία.

Προσοχή, η παρακάτω διαδικασία είναι μια αναστρέψιμη! Προτού αφαιρέσετε την μπαταρία, αποσυνδέστε το στοματικό καταιωνιστήρα από την πρίζα και αφήστε τον να κρυώσει. Σύρετε προς τα έξω το δοχείο νερού **A17**. Χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο εργαλείο, αφαιρέστε τα δυο ελαστικά στρίγματα στην κάτω πλευρά της λαβής **A8** και ξεβιδώστε τις δυο βίδες στερέωσης. Ξεβιδώστε δυο ακόμα βίδες που βρίσκονται δίπλα στο σωλήνα αναρρόφησης **A16**, στην κορυφή της βάσης. Με αυτόν τον τρόπο, θα αφαιρέσετε το κάλυμμα και θα αποκτήσετε πρόσβαση στο εσωτερικό του στοματικού καταιωνιστήρα. Αποσυνδέστε ή κόψτε τα καλώδια και αφαιρέστε την μπαταρία. Η αφαίρεση της μπαταρίας μπορεί να πραγματοποιηθεί και στο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Σε περίπτωση που το προϊόν έχει αποσυρμολογηθεί για να απορριφθεί με οικολογικό τρόπο δεν πρέπει να συναρμολογηθεί ξανά.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν κατατάσσονται στα τυπικά οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στα καθορισμένα σημεία συλλογής για την ορθή απόρριψη. Η σωστή απόρριψη των μπαταριών θα βοηθήσει στην αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία.

### Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο είναι έγκυρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν επιθυμείτε να απορρίψετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από τις τοπικές αρχές ή το κατάστημα αγοράς.

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

### **ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**



Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση της συσκευής, παραδώστε τη συσκευή σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη

συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε κατά την αγορά μιας νέας συσκευής εφάμιλλης ποιότητας. Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων.

Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων για περισσότερες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

#### **Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης**

Εάν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

#### **Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης**

Αυτό το σύμβολο είναι έγκυρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.

