

SENCOR®

SKS 7100SS



ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου




SENCOR®

SKS 7100SS



A

1

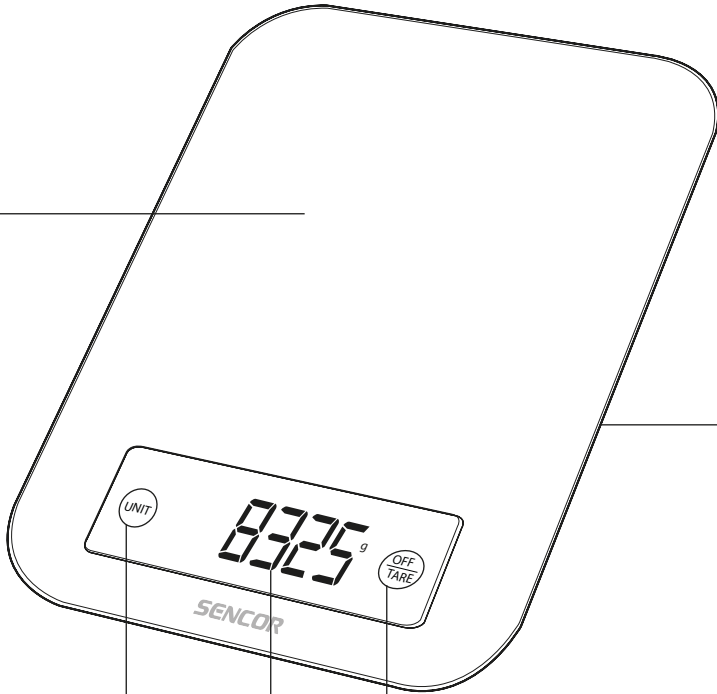

5

2

3

4

GR Ζυγαριά κουζίνας

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε για εμπορικούς σκοπούς, για να ζυγίζετε ζώα ή για άλλους σκοπούς, για τους οποίους δεν προορίζεται.
- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο, μην την τοποθετείτε σε ασταθείς επιφάνειες ή κοντά σε ηλεκτρικές εστίες κουζίνας ή εστίες αερίου, κοντά σε φλόγες ή σε άλλες πηγές θερμότητας.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή στο ηλιακό φως ή σε χώρο με αυξημένη υγρασία και μην την χρησιμοποιείτε σε υπερβολικά σκοτεινό περιβάλλον.
- Κατά τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε επίπεδη, λεία, σκληρή και σταθερή επιφάνεια. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να υπάρξουν ανακρίβειες στη ζύγιση.
- Σε περίπτωση που ξεπεραστεί η μέγιστη ικανότητα ζύγισης, αφαιρέστε το υπερβολικά βαρύ τρόφιμο ή αντικείμενο από την επιφάνεια ζύγισης, για να αποφύγετε τυχόν πρόκληση βλάβης στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως επιφάνεια για την τοποθέτηση αντικειμένων. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν τοποθετούνται αντικείμενα επάνω στη συσκευή κατά την αποθήκευση.
- Να χρησιμοποιείτε πάντα καινούργιες μπαταρίες ίδιου τύπου. Ποτέ μην συνδυάζετε παλιές και καινούριες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών. Μην ρίχνετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά, μην τις βραχυκυκλώνετε ή τις καταστρέψετε με οποιονδήποτε τρόπο. Μετά το τέλος της ζωής τους, ανακυκλώστε τις. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα κοινά απορρίμματα.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες. Εάν παρουσιαστεί διαρροή υγρών της μπαταρίας μέσα στη συσκευή μπορεί να προκληθεί ζημιά.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε αυτήν τη συσκευή.
- Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά γιατί είναι επικίνδυνες για αυτά. Σε περίπτωση που κάποιο παιδί καταπιεί μια μπαταρία, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή. Όταν καθαρίζετε τη συσκευή, να ακολουθείτε τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση». Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό και μην την ξεπλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις σε αυτήν. Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

GR Ζυγαριά κουζίνας

Εγχειρίδιο χρήσης

- Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα αυθεντικό προϊόν SENCOR και ελπίζουμε ότι θα μείνετε ικανοποιημένοι.
- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένος/η με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε.
- Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική κάρτη συσκευασίας, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή, ή την κάρτα εγγύησης, τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- A1** Επιφάνεια ζύγισης **A4** Κουμπί OFF/TARE για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ζυγαριάς, μπδειναμό του βάρους του αντικειμένου που βρίσκεται επάνω στη ζυγαριά και για ζύγιση επιπλέον υλικών
- A2** Κουμπί UNIT για τον ορισμό μονάδων μέτρησης με το μετρικό ή το αγγλοσαξονικό σύστημα
- A3** Αριθμητική οθόνη **A5** Θήκη μπαταριών (στην κάτω πλευρά)

ΠΗΓΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

- Δύο μπαταρίες τύπου AAA 1,5 V παρέχονται μαζί με τη συσκευή. Αφαιρέστε το καπάκι της θήκης μπαταριών. Εισαγάγετε καινούργιες μπαταρίες ίδιου τύπου. Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα είναι σωστή, όπως φαίνεται στο κάτω μέρος της θήκης μπαταριών και τοποθετήστε το καπάκι.
- Όταν η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη «L0», είναι απαραίτητη η αντικατάσταση και των δύο μπαταριών με καινούργιες.
- Αφαιρέστε το καπάκι της θήκης μπαταριών και βγάλτε τις πλακέ μπαταριές. Εισαγάγετε καινούργιες μπαταρίες ίδιου τύπου. Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα είναι σωστή, όπως φαίνεται στο κάτω μέρος της θήκης μπαταριών και τοποθετήστε το καπάκι.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ

- Πιέστε το κουμπί UNIT και επιλέξτε μια μονάδα μέτρησης βάρους με την εξής σειρά: g – lb:oz – oz – mL. Στην οθόνη εμφανίζεται το αντίστοιχο εικονίδιο.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ

- Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Για να ενεργοποιήσετε τη ζυγαριά, πιέστε απλά την επιφάνεια ζύγισης. Η ένδειξη «0» θα εμφανιστεί στην οθόνη. Τοποθετήστε τα υλικά που επιθυμείτε να ζυγίσετε στη κέντρο της επιφάνειας ζύγισης. Το βάρος των ζυγισμένων υλικών θα εμφανιστεί στην οθόνη.
- Εάν πρέπει να ζυγίσετε διάφορα υλικά το ένα μετά το άλλο και πάντα τη ζύγιση να ξεκινά από το μηδέν, πιέστε το κουμπί OFF/TARE για να μηδενίσετε την τιμή στην οθόνη για να μπορέσετε να ζυγίσετε ένα άλλο υλικό.
- Όταν ολοκληρώσετε τη ζύγιση, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί OFF/TARE για να απενεργοποιήσετε τη ζυγαριά.
- Η ζυγαριά θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 60 δευτερόλεπτα αδράνειας.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

Ένδειξη οθόνης	Τι να κάνετε
Lo	Άδειες μπαταρίες. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Περισσότερες πληροφορίες στο κεφάλαιο «Πληγ ρεύματος»
μηδέν	Η τιμή που εμφανίζεται στην οθόνη είναι ασαφής ή η ζυγαριά δεν είναι τοποθετημένη σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια και επαναλάβετε τη διαδικασία ζύγισης.
EEEE	Υπέρβαση μέγιστου ορίου ζύγισης της ζυγαριάς. Αφαιρέστε τα υλικά για να μην προκληθεί ζημιά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Για να καθαρίσετε τη ζυγαριά, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό σφουγγάρι, ελαφρώς βρεγμένο με ζεστό νερό. Σκουπίστε το μέχρι να στεγνώσει με απορροφητικό πανί.
- Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε σύρμα, διαβρωτικά καθαριστικά προϊόντα, διαλύτες κ.λπ. Κάτι τέτοιο μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια της συσκευής, που καθαρίζετε.
- Μην βυθίσετε τη ζυγαριά σε νερό ή άλλο υγρό και μην την ξεπλύνετε κάτω από τρεχούμενο νερό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πληγ ρεύματος2x1,5 V μπαταρίες τύπου AAA
Ικανότητα ζύγισης10 kg / 22 lb
Ακρίβεια ζύγισης1 g, 0.1 lb:oz, 0.05 oz, 1 ml
Επιλογή μονάδαςg / lb:oz / oz / ml

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης του κειμένου και των τεχνικών προδιαγραφών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιούμενα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτά τα προϊόντα στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής.

Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα στο τοπικό κατάστημα από όπου τα αγοράσατε κατά την αγορά ενός νέου παρόμοιου προϊόντος. Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή την τοπική επείριψη αποκομιδής απορριμμάτων. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον σωστό τρόπο απόρριψης από την τοπική δημοτική αρχή ή το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.

