

SENCOR®

SKS 7100SS



KUHINJSKA VAGA
Prijevod originalnog priručnika




SENCOR®

SKS 7100SS



A

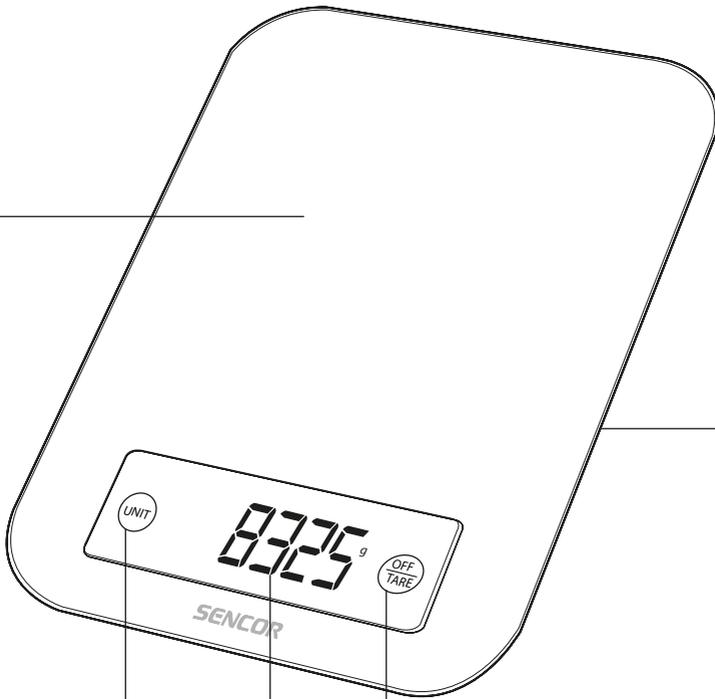

1

5

2

3

4

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Uređaj je predviđen za upotrebu u kućanstvu. Nemojte ga koristiti u komercijalne svrhe, za vaganje životinja ili za druge svrhe za koje nije namijenjen.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili bez dovoljnog iskustva i znanja, ako su pod odgovarajućim nadzorom.
- Djeca moraju biti pod nadzorom da bi se spriječilo njihovo igranje s uređajem.
- Nemojte koristiti uređaj na otvorenom niti ga stavljati na nestabilne površine, na električne ili plinske štednjake, u blizinu otvorenog plamena ili drugih izvora topline.
- Nemojte izlagati uređaj izravnom sunčevom svjetlu ili visokoj vlazi i nemojte ga koristiti u prekomjerno prašnjavom okruženju.
- Tijekom upotrebe pazite da uređaj bude postavljen na ravnu, glatku, tvrdu i stabilnu površinu. U suprotnom može doći do netočnog mjerenja.
- U slučaju da se premaši maksimalni kapacitet vaganja, uklonite pretešku hranu ili predmet s ploče za vaganje da biste spriječili moguće oštećenje uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj kao policu za odlaganje stvari. Na uređaj se tijekom pohrane ne smiju stavljati nikakvi predmeti.
- Uvijek koristite nove baterije istog tipa. Nikada nemojte kombinirati korištene i nove baterije ili različite vrste baterija. Nikada nemojte bacati baterije u vatru, dovoditi ih u kratki spoj ili ih na bilo koji način oštetiti. Na kraju vijeka trajanja odložite ih na ekološki način. Nikada nemojte odlagati baterije zajedno s kućanskim otpadom.
- Ako kanite ne koristiti uređaj kroz duži vremenski period, izvadite baterije. Kada bi baterija procurila u unutrašnjost uređaja, to bi ga moglo oštetiti.
- Nemojte koristiti punjive baterije za napajanje uređaja.
- Držite baterije izvan dohvata djece jer one mogu predstavljati opasnost za dijete. U slučaju da dijete proguta bateriju, odmah zatražite liječničku pomoć.
- Držite uređaj čist. Očistite pulticu prema uputama u poglavlju "Čišćenje i održavanje". Nemojte uranjati uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu i nemojte ga ispirati pod tekućom vodom.
- Nemojte sami popravljati uređaj niti obavljati preinake na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

- Hvala vam što ste kupili proizvod marke SENCOR i nadamo se da ćete s njim biti zadovoljni.
- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.

OPIS UREĐAJA

- A1** Ploča za vaganje
- A2** Gumb UNIT za precipavanje između metričkih i imperijalnih mjernih jedinica
- A3** Numerički zaslon
- A4** Gumb OFF/TARE za uključivanje i isključivanje vage, za poništavanje mase predmeta koji se nalazi na vagi te za vaganje dodatnih sastojaka
- A5** Odjeljak za bateriju (na donjoj strani)

IZVOR NAPAJANJA

- Ova vaga se isporučuje s dvije baterije tipa AAA od 1,5 V. Uklonite poklopac odjeljka za baterije. Umetnite nove baterije istog tipa. Pazite na pravilan polaritet kako je prikazano na dnu odjeljka za baterije i vratite poklopac odjeljka.
- Kada zaslon prikaže poruku "LO", potrebno je zamijeniti obje baterije novima.
- Uklonite poklopac odjeljka za baterije i izvadite prazne baterije. Umetnite nove baterije istog tipa. Pazite na pravilan polaritet kako je prikazano na dnu odjeljka za baterije i vratite poklopac odjeljka.

ODABIR MJERNIH JEDINICA MASE I VOLUMENA

- Pritisnite gumb UNIT i odaberite jedinicu mase ovim redoslijedom: g – lb:oz – oz – ml. Na zaslonu će se prikazati odgovarajuća ikona.

UPOTREBA VAGE

- Stavite vagu na ravnu i stabilnu površinu.
- Da biste uključili vagu, lagano pritisnite ploču za vaganje. Na zaslonu će se prikazati "0". Stavite sastojke koje želite vagati na sredinu površine za vaganje. Masa vaganih sastojaka će se prikazati na zaslonu.
- Ako želite izvagati nekoliko sastojaka jedan za drugim, ali želite početi od nule nakon vaganja svakog sastojka, poništite vrijednost na zaslonu tako da pritisnete gumb OFF/TARE da biste mogli izvagati sljedeći sastojak.
- Kada završite s vaganjem, dugo pritisnite gumb OFF/TARE da isključite vagu.
- Vaga će se automatski isključiti nakon 60 sekundi neaktivnosti.

PORUKE U GREŠKAMA

Zaslon	Što učiniti
Lo	Baterije su ispražnjene. Zamijenite baterije. Više informacija u poglavlju "Izvor napajanja".
unšt	Vrijednost prikazana na zaslonu je nestabilna ili vaga nije stavljena na čvrstu i vodoravnu površinu. Stavite vagu na čvrstu i vodoravnu površinu pa ponovite vaganje.
EEEE	Premašen je maksimalni kapacitet vaganja. Uklonite sastojke da biste spriječili oštećenje vage.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Za čišćenje vage upotrijebite mekanu spužvu lagano navlaženu u toploj vodi. Obrišite čistom krpom.
- Za čišćenje, nemojte koristiti čeličnu vunu, abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, itd. U suprotnom je moguće oštećenje površine uređaja.
- Nemojte uranjati vagu u vodu ili bilo koju drugu tekućinu i nemojte ga ispirati pod tekućom vodom.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Izvor napajanja.....	2 baterije tipa AAA od 1,5 V
Kapacitet vaganja	10 kg / 22 lb
Preciznost vaganja	1 g, 0,1 lb:oz, 0,05 oz, 1 ml
Odabir jedinica	g / lb:oz / oz / ml

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENIH ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte ove proizvode na predviđenim prikupljalištima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj. Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela ili prikupljališta otpada. U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električnu ili elektroničku opremu, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod u otpad, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.

