

SENCOR®

SKS 7100SS



КУХОННЫЕ ВЕСЫ

Перевод оригинального руководства




SENCOR®

SKS 7100SS



A

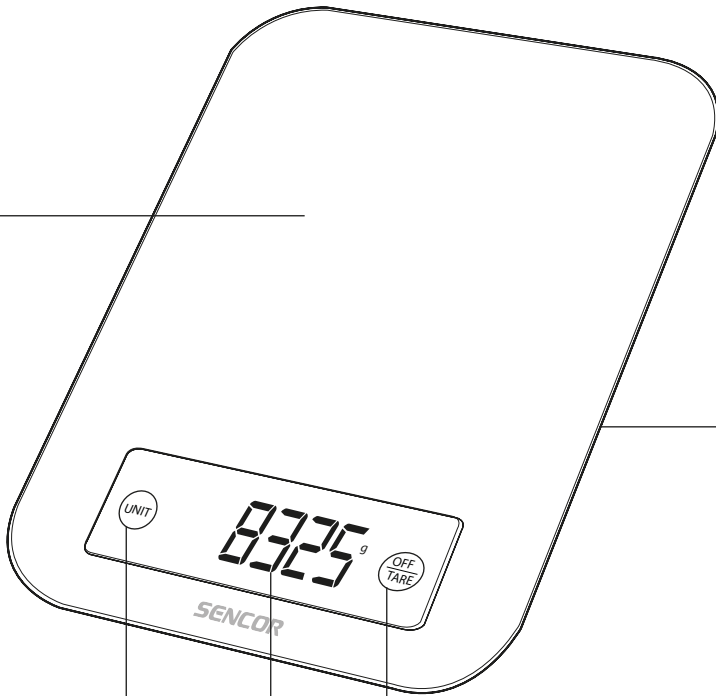

1

5

2

3

4

Важные указания по технике безопасности

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

- Электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях. Не используйте его для коммерческих целей, для взвешивания животных или для других целей, на которые он не рассчитан.
- Дети, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также обладающие недостаточным опытом и знаниями могут использовать этот прибор только под присмотром.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы быть уверенным, что они не станут играть с прибором.
- Не используйте прибор на открытом воздухе, не ставьте его на неустойчивую поверхность, на электрическую или газовую плиту, вблизи открытого огня или других источников тепла.
- Не подвергайте прибор действию прямых солнечных лучей или высокой влажности и не используйте его в слишком пыльной среде.
- При использовании необходимо убедиться, что прибор расположен на ровной, гладкой, твердой и устойчивой поверхности. В противном случае возможна неточность измерений.
- Если окажется, что весы перегружены, снимите взвешиваемый материал или слишком тяжелый предмет с платформы, чтобы предотвратить поломку прибора.
- Не используйте прибор для складывания на него вещей. В процессе хранения необходимо следить, чтобы на прибор не клались какие-либо вещи.
- Всегда используйте новые батарейки одинакового типа. Никогда не комбинируйте старую и новую батарейку или батарейки разного типа. Никогда не кладите батарейки в огонь, не вызывайте короткое замыкание и не повреждайте их каким-либо образом. После завершения срока службы утилизируйте их экологическим способом. Никогда не выбрасывайте батарейки вместе с бытовым мусором.
- Достаньте батарейки из прибора, если он не будет использоваться длительное время. Если батарейка протечет вовнутрь прибора, он может сломаться.
- Не используйте перезаряжаемые аккумуляторы для питания прибора.
- Храните аккумулятор в недоступном для детей месте, поскольку он может представлять опасность в их присутствии. Если ребенок случайно проглотит батарейку, срочно обратитесь за медицинской помощью.
- Содержите электроприбор в чистоте. При чистке следуйте указаниям, изложенным в разделе «Чистка и уход». Не погружайте прибор в воду или другие жидкости и не мойте его под проточной водой.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно и не модифицируйте его каким-либо образом. Для выполнения любого ремонта обратитесь в профессиональную мастерскую. Самостоятельное вмешательство в прибор может привести к аннулированию гарантийных обязательств, например, гарантии качества.

RU Кухонные весы

Руководство по эксплуатации

- Благодарим за покупку товара марки SENCOR и надеемся, что он оправдает ваши ожидания.
- Перед использованием этого электроприбора изучите инструкцию к нему, даже если вы уже знакомы с применением приборов подобного типа. Используйте прибор только так, как это описано в данном руководстве пользователя. Сохраните руководство для использования в будущем
- Как минимум в течение действия установленного по закону срока устранения недостатков или гарантийных обязательств рекомендуется сохранять оригинальную коробку и упаковочный материал, кассовый чек и подтверждение о степени ответственности продавца или гарантийный талон. В случае перевозки рекомендуется снова упаковать прибор в оригинальную коробку.

ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

- A1** Поверхность для взвешивания
- A2** Кнопка UNIT для переключения единиц метрической и английской системы мер
- A3** Цифровой дисплей
- A4** Кнопка OFF/TARE для включения и выключения весов; для обнуления массы предмета, находящегося на весах, и дополнительного взвешивания ингредиентов
- A5** Отсек для батареек (в нижней части)

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

- В комплект весов также входят две батарейки 1,5 В (размер AAA). Снимите крышку места для батареек. Вставьте новые батарейки такого же типа. Обратите внимание на правильную полярность, которая изображена на дне места для батареек, и оденьте крышку.
- Как только на дисплее появится надпись «Lo», необходимо поменять обе батареи на новые.
- Снимите крышку места для батареек и вытащите разряженные батареи. Вставьте новые батарейки такого же типа. Обратите внимание на правильную полярность, которая изображена на дне места для батареек, и оденьте крышку.

ВЫБОР ЕДИНИЦ МАССЫ И ОБЪЕМА

- Нажмите кнопку UNIT и выберите единицу измерения веса в следующем порядке: г – фунты/унция – унция – мл. На дисплее отобразится соответствующая иконка.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕСОВ

- Поставьте весы на ровную и устойчивую поверхность.
- Слегка прикоснитесь к поверхности для взвешивания для включения весов. На дисплее появится надпись «0». Положите материал, который вы хотите взвесить, на середину поверхности для взвешивания. На дисплее появится масса взвешиваемого материала.
- Если необходимо взвешивать несколько продуктов друг за другом и всегда начинать с нуля, после взвешивания одного продукта нажмите кнопку OFF/TARE для обнуления значения на дисплее и возможности взвешивания следующего продукта.
- По окончании взвешивания продолжительно нажмите кнопку OFF/TARE для выключения весов.
- Весы автоматически выключатся через 60 секунд бездействия.

Дисплей	Что делать
Lo	Батарейки разряжены. Замените батарейки. Более подробная информация в разделе «Источник питания».
unSt	Отображенное на дисплее значение нестабильно или весы размещены на непрочной и неровной поверхности. Поместите весы на прочную и ровную поверхность и повторите взвешивание.
EEEE	Был превышен наибольший предел взвешивания. Снимите продукты для предотвращения повреждения.

ОЧИСТКА И УХОД

- Для очистки весов используйте мягкую губку, слегка намоченную в теплой воде. Вытрите всё насухо чистым полотенцем.
- Не используйте для очистки проволочные мочалки, чистящие средства с абразивным эффектом, растворители и т. п. Это может привести к повреждению поверхности.
- Не погружайте весы в воду или другие жидкости и не мойте их под проточной водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание..... 2x 1,5 В батарейки типа AAA
Максимальный вес 10 кг / 22 фунта
Точность взвешивания..... 1 г, 0,1 фунт/унция, 0,05 унция, 1 мл
Выбор единиц измерения:..... г / фунт/унция / унция / мл

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в текст и технические характеристики.

ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКИ

Использованный упаковочный материал поместите в место сбора коммунальных отходов.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ



Этот символ на изделиях или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные приборы нельзя утилизировать с обычными бытовыми отходами. Необходимо сдать подобные изделия в специальные пункты сбора для надлежащей утилизации, восстановления и вторичной переработки. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза или других европейских странах вы можете вернуть свой прибор местному продавцу при покупке аналогичного нового продукта. Обеспечивая правильную утилизацию этого продукта, вы можете предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые в противном случае могли бы быть вызваны неправильным обращением с отходами данного продукта. Свяжитесь с местными властями или ближайшим пунктом сбора для получения более подробной информации. Неправильная утилизация этого типа отходов может повлечь за собой штрафные санкции в соответствии с национальными правилами.

СООБЩЕНИЯ О НЕПОЛАДКАХ

Для субъектов предпринимательской деятельности в странах Европейского Союза

Чтобы утилизировать электрическое и электронное оборудование, обратитесь к своему дилеру или поставщику за необходимой информацией.

Утилизация в других странах за пределами Европейского Союза

Действие этого символа распространяется на Европейский Союз. Если вы собираетесь утилизировать данный продукт, запросите необходимую информацию о надлежащем способе утилизации у местных властей или у своего дилера.



Этот продукт соответствует всем основным требованиям директив ЕС, которые к нему применяются.

