

SENCOR®

SKS 7700BK



ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου



SENCOR®

SKS 7700BK




A

1

2

3

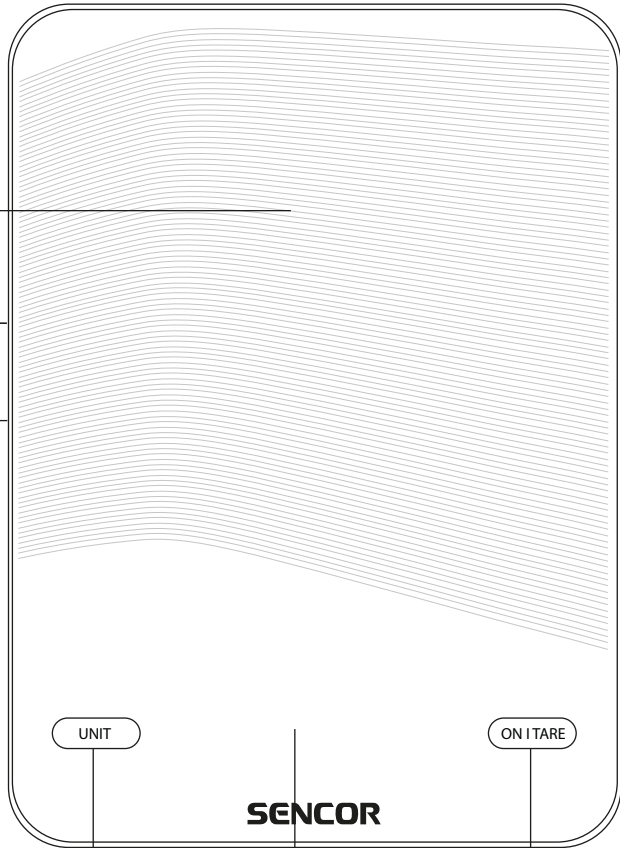

4

5


6

B

1

2

3

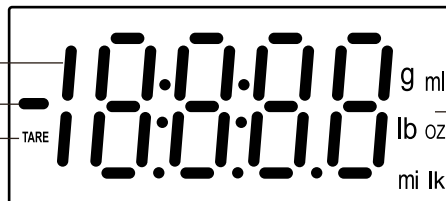

4

GR Ζυγαριά κουζίνας

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε για εμπορικούς σκοπούς, για να ζυγίζετε ζώα ή για άλλους σκοπούς, για τους οποίους δεν προορίζεται.
- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο, μην την τοποθετείτε σε ασταθείς επιφάνειες ή κοντά σε ηλεκτρικές εστίες κουζίνας ή εστίες αερίου, κοντά σε φλόγες ή σε άλλες πηγές θερμότητας.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή στο ηλιακό φως ή σε χώρο με αυξημένη υγρασία και μην την χρησιμοποιείτε σε υπερβολικά σκονισμένο περιβάλλον.
- Κατά τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε επίπεδη, λεία, σκληρή και σταθερή επιφάνεια. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να υπάρξουν ανακρίβειες στη ζύγιση.
- Σε περίπτωση που ξεπεραστεί η μέγιστη ικανότητα ζύγισης, αφαιρέστε το υπερβολικά βαρύ τρόφιμο ή αντικείμενο από την επιφάνεια ζύγισης, για να αποφύγετε τυχόν πρόκληση βλάβης στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως επιφάνεια για την τοποθέτηση αντικειμένων. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν τοποθετούνται αντικείμενα επάνω στη συσκευή κατά την αποθήκευση.
- Η ζυγαριά διαθέτει ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Για τη φόρτιση, χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που παρέχεται και τον προσαρμογέα ρεύματος (συνιστώμενη τάση 5 V/1 A, ο προσαρμογέας ρεύματος δεν περιλαμβάνεται). Φορτίζετε τη ζυγαριά μόνο όταν στην οθόνη εμφανιστεί το σύμβολο «Lo». Μην φορτίζετε τη ζυγαριά έπειτα από κάθε χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά ενώ φορτίζει.
- Όταν δεν την χρησιμοποιείτε συχνά, συνιστούμε να την φορτίζετε σε τακτικά διαστήματα, τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες.
- Μην χρησιμοποιείτε ανοιχτή φλόγα, εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες κοντά στη ζυγαριά
- Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή. Όταν καθαρίζετε τη συσκευή, να ακολουθείτε τις οδηγίες του κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση». Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό και μην την ξεπλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις σε αυτήν. Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

GR Ζυγαριά κουζίνας

Εγχειρίδιο χρήσης

- Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα αυθεντικό προϊόν SENCOR και ελπίζουμε ότι θα μείνετε ικανοποιημένοι.
- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευιών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε κάποιο ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε εύκολα να το βρείτε εάν το χρειαστείτε.
- Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης, τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε απεριόριστη για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- A1** Επιφάνεια ζύγισης **A6** Κουμπι ON/TARE για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ζυγαριάς, μπδεινισμό του βάρους του αντικειμένου που βρίσκεται επάνω στη ζυγαριά και για ζύγιση επιπλέον υλικών
- A2** Κύριος διακόπτης
- A3** Βύσμα φόρτισης USB-C
- A4** Κουμπι UNIT για τον ορισμό μονάδων μέτρησης με το μετρικό ή το αγγλοσαξονικό σύστημα
- A5** Αριθμητική οθόνη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

- B1** Αριθμητική οθόνη **B3** Εικονίδιο απόβαρου
- B2** Σύμβολο «μείον» **B4** Εικονίδια μονάδας

ΦΟΡΤΙΣΗ

- Πριν από την πρώτη χρήση της ζυγαριάς, φορτίστε την ενσωματωμένη μπαταρία.
- Τοποθετήστε το βύσμα USB-C του καλωδίου φόρτισης στην υποδοχή USB-C στην αριστερή πλευρά της ζυγαριάς. Τοποθετήστε το δεύτερο βύσμα του καλωδίου φόρτισης στην πρίζα ενός προσαρμογέα ρεύματος (δεν περιλαμβάνεται). Η συνιστάμενη τάση του προσαρμογέα ρεύματος είναι 5 V/1 A.
- Θέστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος στη θέση «|» (On). Τα σύμβολα «← →» στην οθόνη θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Όταν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα «FULL» (πλήρης), η ζυγαριά έχει φορτιστεί. Κατά κανόνα, η διαδικασία φόρτισης διαρκεί 2 έως 3 ώρες.
- Όταν εμφανιστεί η ένδειξη «Lo» στην οθόνη, πρέπει να φορτίσετε τη ζυγαριά.



Σημείωση:

Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη «Lo». Μην φορτίζετε τη ζυγαριά έπειτα από κάθε χρήση.



Σημείωση:

Μην χρησιμοποιείτε τη ζυγαριά ενόσω φορτίζεται.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ

- Θέστε τον κύριο διακόπτη στη θέση «|» (On). Πατήστε το κουμπι ON/TARE για να ενεργοποιήσετε τη ζυγαριά. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η μονάδα που χρησιμοποιήθηκε τελευταία.
- Πιέστε το κουμπι UNIT (μονάδα) και επιλέξτε μια μονάδα βάρους με την εξής σειρά: g – lb:oz – oz – ml – ml (γάλα). Στην οθόνη εμφανίζεται το αντίστοιχο εικονίδιο.



Σημείωση:

Η ζυγαριά μπορεί να μετρήσει όγκο σε ml για νερό και για γάλα. Κατά τη μέτρηση όγκου του νερού σε ml, στην οθόνη θα εμφανιστεί η μονάδα «ml», ενώ κατά τη μέτρηση όγκου του γάλακτος σε ml, στην οθόνη θα εμφανιστεί η μονάδα «ml milk» (ml γάλα).

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ

- Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Θέστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος στη θέση «|» (On). Η ζυγαριά ενεργοποιείται αυτόματα.
- Πιέστε το κουμπι ON/TARE για να ενεργοποιήσετε τη ζυγαριά σε περίπτωση που είχε απενεργοποιηθεί προηγουμένως.
- Όταν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα «0», η ζυγαριά είναι έτοιμη προς χρήση.
- Τοποθετήστε τα υλικά που επιθυμείτε να ζυγίσετε στη κέντρο της επιφάνειας ζύγισης. Το βάρος των ζυγισμένων υλικών θα εμφανιστεί στην οθόνη.
- Εάν πρέπει να ζυγίσετε διάφορα υλικά το ένα μετά το άλλο και πάντα η ζύγιση να ξεκινά από το μηδέν, πιέστε το κουμπι ON/TARE για να μηδενίσετε την τιμή στην οθόνη για να μπορούσατε να ζυγίσετε ένα άλλο υλικό.
- Όταν ολοκληρώσατε τη ζύγιση, πιέστε παρατεταμένα το κουμπι ON/TARE για να απενεργοποιήσετε τη ζυγαριά. Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη ζυγαριά, τοποθετήστε τον κύριο διακόπτη στη θέση «0» (off).



Σημείωση:

Η ζυγαριά θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από δύο λεπτά αδράνειας.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

Οθόνη	Τι να κάνετε
Lo	Η ενσωματωμένη μπαταρία είναι σχεδόν άδεια. Φορτίστε την
unSt	Η τιμή που εμφανίζεται στην οθόνη είναι ασταθής ή η ζυγαριά δεν είναι τοποθετημένη σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια και επαναλάβετε τη διαδικασία ζύγισης.
EEEE	Υπέρβαση μέγιστου ορίου ζύγισης της ζυγαριάς. Αφαιρέστε τα υλικά για να μην προκληθεί ζημιά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Για να καθαρίσετε τη ζυγαριά, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό σφουγγάρι, ελαφρώς βρεγμένο με ζεστό νερό. Σκουπίστε το μέχρι να στεγνώσει με απορροφητικό πανί.
- Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε σύρμα, διαβρωτικά καθαριστικά προϊόντα, διαλυτές κ.λπ. Κάτι τέτοιο μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια της συσκευής που καθαρίζετε.
- Μην βυθίζετε τη ζυγαριά σε νερό ή άλλο υγρό και μην την ξεπλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ενσωματωμένη μπαταρία.....Ιόντων λιθίου, 3,7 V, 250 mAh
Ικανότητα ζύγισης.....10 kg / 22 lb
Ακρίβεια ζύγισης.....1 g, 0.1 lb:oz, 0.05 oz, 1 ml
Επιλογή μονάδας..... g / lb:oz / oz / ml / ml milk

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης του κειμένου και των τεχνικών προδιαγραφών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής.

Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να

επιστρέψετε τα προϊόντα στο τοπικό κατάστημα από όπου τα αγοράσατε κατά την αγορά ενός νέου παρόμοιου προϊόντος. Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή την τοπική επιχείρηση αποκομιδής απορριμμάτων. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον σωστό τρόπο απόρριψης από την τοπική δημοτική αρχή ή το κατάστημα από όπου το αγοράσατε.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.

