

SENCOR®

SKS 7700BK



KUHINJSKA VAGA
Prijevod originalnog priručnika



SENCOR®

SKS 7700BK




A

1

2

3

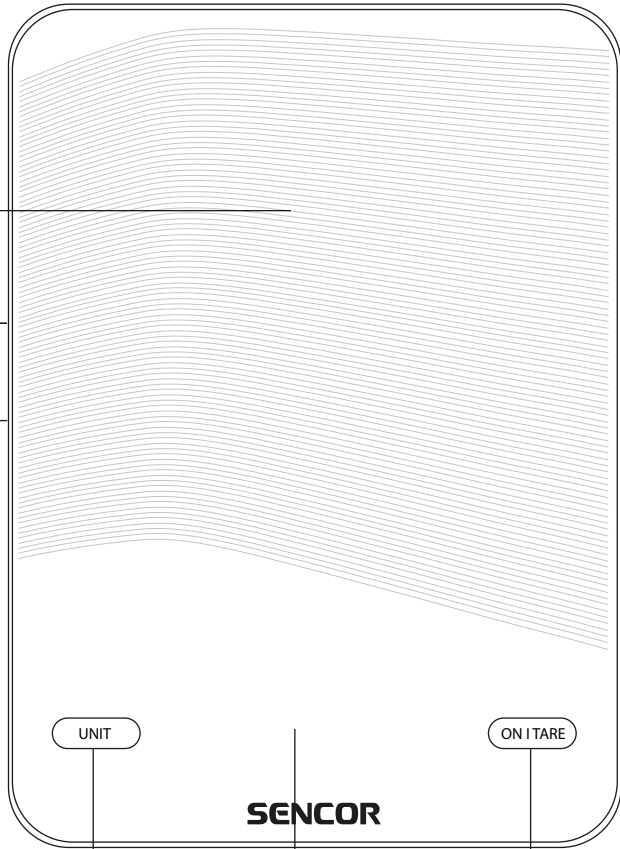

4

5


6

B

1

2

3

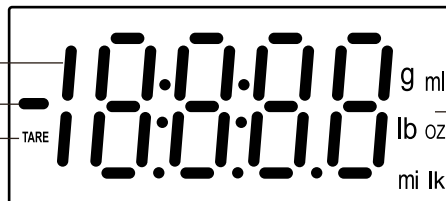

4

HR Kuhinjska vaga

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Uređaj je predviđen za upotrebu u kućanstvu. Nemojte ga koristiti u komercijalne svrhe, za vaganje životinja ili za druge svrhe za koje nije namijenjen.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili bez dovoljnog iskustva i znanja, ako su pod odgovarajućim nadzorom.
- Djeca moraju biti pod nadzorom da bi se spriječilo njihovo igranje s uređajem.
- Nemojte koristiti uređaj na otvorenom niti ga stavljati na nestabilne površine, na električne ili plinske štednjake, u blizinu otvorenog plamena ili drugih izvora topline.
- Nemojte izlagati uređaj izravnom sunčevom svjetlu ili visokoj vlazi i nemojte ga koristiti u prekomjerno prašnjavom okruženju.
- Tijekom upotrebe pazite da uređaj bude postavljen na ravnu, glatku, tvrdi i stabilnu površinu. U suprotnom može doći do netočnog mjerenja.
- U slučaju da se premaši maksimalni kapacitet vaganja, uklonite pretešku hranu ili predmet s ploče za vaganje da biste spriječili moguće oštećenje uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj kao policu za odlaganje stvari. Na uređaj se tijekom pohrane ne smiju stavljati nikakvi predmeti.
- Vaga je opremljena ugrađenom punjivom baterijom. Za punjenje, koristite isporučeni USB kabel i adapter napajanja (preporučeni napon 5 V/1 A, adapter napajanja nije priložen). Napunite vagu tek kada se na zaslonu prikaže poruka "Lo". Nemojte puniti vagu nakon svake upotrebe. Nemojte koristiti vagu dok se puni.
- Ako ju ne koristite redovito, preporučujemo da redovito napunite vagu, najmanje jednom svaka tri mjeseca.
- Nemojte koristiti otvoreni plamen, zapaljive ili hlapive tvari u blizini vage.
- Držite uređaj čist. Očistite pliticu prema uputama u poglavlju "Čišćenje i održavanje". Nemojte uranjati uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu i nemojte ga ispirati pod tekućom vodom.
- Nemojte sami popravljati uređaj niti obavljati preinake na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

HR Kuhinjska vaga

Korisnički priručnik

- Hvala vam što ste kupili proizvod marke SENCOR i nadamo se da ćete s njim biti zadovoljni.
- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.

OPIS UREĐAJA

- A1** Ploča za vaganje
A2 Glavni prekidač
A3 USB-C kabel za punjenje
A4 Gumb UNIT za prebacivanje između metričkih i imperijalnih mjernih jedinica
A5 Numerički zaston
- A6** Gumb ON/TARE za uključivanje i isključivanje vage, za poništavanje mase predmeta koji se nalazi na vagi te za vaganje dodatnih sastojaka

OPIS ZASLONA

- B1** Numerički prikaz
B2 Simbol minusa
B3 Ikona tariranja
B4 Ikone jedinica

PUNJENJE

- Prije prve upotrebe vage, napunite ugrađenu bateriju.
- Utaknite USB-C utikač kabela za punjenje u USB-C utičnicu na lijevoj strani vage. Utaknite drugi utikač kabela za punjenje u utičnicu na adapteru napajanja (nije priložen). Preporučeni napon adaptera napajanja je 5V/1A.
- Postavite glavni prekidač napajanja u položaj I (uključeno). Simboli "- -" će početi treptati na zaslonu. Kada se na zaslonu prikaže "FULL", vaga je napunjena. U pravilu, proces punjenja traje 2 do 3 sata.
- Kada se na zaslonu prikaže "Lo", morate napuniti vagu.



Napomena:

Pričekajte dok se na zaslonu ne prikaže "Lo". Nemojte puniti vagu nakon svake upotrebe.



Napomena:

Nemojte koristiti vagu dok se puni.

ODABIR MJERNIH JEDINICA MASE I VOLUMENA

- Postavite glavni prekidač napajanja u položaj I (uključeno). Pritisnite gumb ON/TARE da uključite vagu. Na zaslonu će se prikazati zadnja korištena jedinica.
- Pritisnite gumb UNIT i odaberite jedinicu mase ovim redoslijedom: g – lb:oz – oz – ml – ml (mlijeko). Na zaslonu će se prikazati odgovarajuća ikona.



Napomena:

Ova vaga može mjeriti volumen u ml za vodu i mlijeko. Kada mjerite volumen vode u ml, na zaslonu će se jednostavno prikazati jedinica "ml"; kada mjerite volumen mlijeka u ml, na zaslonu će se prikazati jedinica "ml milk".

UPOTREBA VAGE

- Stavite vagu na ravnu i stabilnu površinu.
- Postavite glavni prekidač napajanja u položaj I (uključeno). Vaga se uključuje automatski.
- Pritisnite gumb ON/TARE da uključite vagu ako je prethodno bila isključena.
- Kada se na zaslonu prikaže "0", vaga je spremna za upotrebu.
- Stavite sastojke koje želite vagati na sredinu površine za vaganje. Masa vaganih sastojaka će se prikazati na zaslonu.
- Ako želite izvagati nekoliko sastojaka jedan za drugim, ali želite početi od nule nakon vaganja svakog sastojka, poništite vrijednost na zaslonu tako da pritisnete gumb ON/TARE da biste mogli izvagati sljedeći sastojak.
- Kada završite s vaganjem, dugo pritisnete gumb ON/TARE da isključite vagu. Ako želite potpuno isključiti vagu, prebacite glavni prekidač u položaj "0" (isključeno).



Napomena:

Vaga će se automatski isključiti nakon dvije minute neaktivnosti.

PORUKE O GREŠKAMA

Zaston	Što učiniti
Lo	Ugrađena baterija je skoro prazna. Napunite ju.
unSt	Vrijednost prikazana na zaslonu je nestabilna ili vaga nije stavljena na čvrstu i vodoravnu površinu. Stavite vagu na čvrstu i vodoravnu površinu pa ponovite vaganje.
EEEE	Premašen je maksimalni kapacitet vaganja. Uklonite sastojke da biste spriječili oštećenje vage.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Za čišćenje vage upotrijebite mekanu spužvu lagano navlaženu u toploj vodi. Obrišite čistom krpom.
- Za čišćenje, nemojte koristiti čeličnu vunu, abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, itd. U suprotnom je moguće oštećenje površine uređaja.
- Nemojte uranjati vagu u vodu ili bilo koju drugu tekućinu i nemojte ga ispirati pod tekućom vodom.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Ugrađena baterija.....Li-ion, 3,7 V, 250 mAh
Kapacitet vaganja 10 kg / 22 lb
Preciznost vaganja 1 g, 0,1 lb:oz, 0,05 oz, 1 ml
Odabir jedinica g / lb:oz / oz / ml / ml milk

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte ove uređaje na predviđenim prikupljalištima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj. Pravilno odlaganje ovog

proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela ili prikupljališta otpada. U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električnu ili elektroničku opremu, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod u otpad, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.

