

SENCOR®

SKS 7700BK



КУХОННЫЕ ВЕСЫ

Перевод оригинального руководства



SENCOR®

SKS 7700BK




A

1

2

3

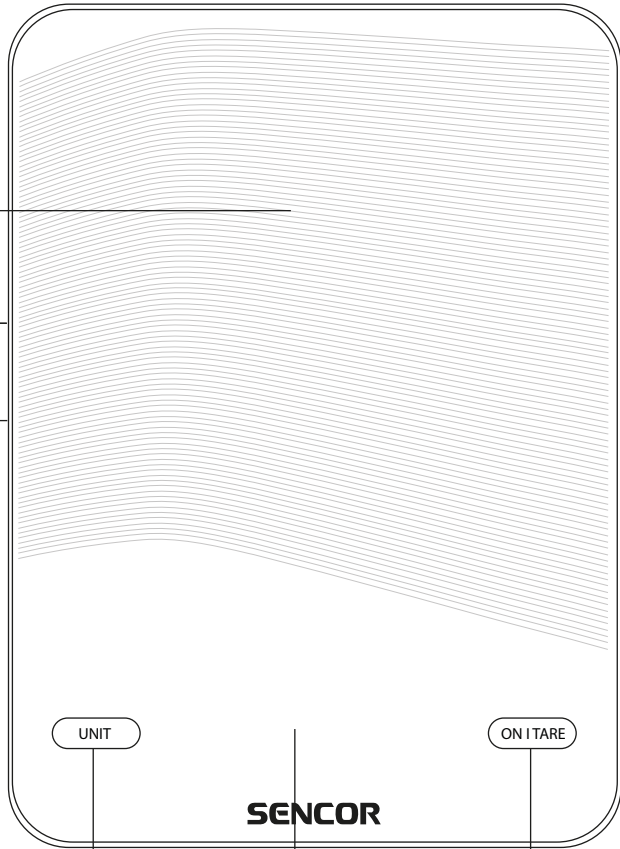

4

5


6

B

1

2

3

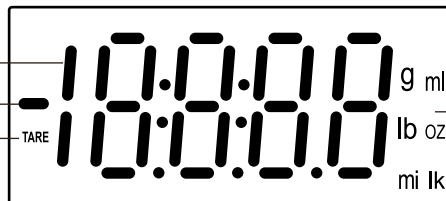

4

Важные указания по технике безопасности

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

- Электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях. Не используйте его для коммерческих целей, для взвешивания животных или для других целей, на которые он не рассчитан.
- Дети, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также обладающие недостаточным опытом и знаниями могут использовать этот прибор только под присмотром.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы быть уверенным, что они не станут играть с прибором.
- Не используйте прибор на открытом воздухе, не ставьте его на неустойчивую поверхность, на электрическую или газовую плиту, вблизи открытого огня или других источников тепла.
- Не подвергайте прибор действию прямых солнечных лучей или высокой влажности и не используйте его в слишком пыльной среде.
- При использовании необходимо убедиться, что прибор расположен на ровной, гладкой, твердой и устойчивой поверхности. В противном случае возможна неточность измерений.
- Если окажется, что весы перегружены, снимите взвешиваемый материал или слишком тяжелый предмет с платформы, чтобы предотвратить поломку прибора.
- Не используйте прибор для складывания на него вещей. В процессе хранения необходимо следить, чтобы на прибор не клались какие-либо вещи.
- Весы оборудованы встроенным, заряжающимся аккумулятором. Для зарядки используйте прилагаемый кабель USB и сетевой адаптер (рекомендуемое напряжение 5 В/1 А, сетевой адаптер не входит в комплект упаковки). Заряжайте аккумулятор весов после того, как на дисплее появится «Lo». Не заряжайте аккумулятор весов после каждого использования. Не используйте весы во время зарядки аккумулятора.
- Рекомендуем периодически заряжать аккумулятор весов не реже одного раза за три месяца в случае, если они используются нерегулярно.
- Не используйте вблизи весов открытый огонь, горячие или летучие вещества.
- Содержите электроприбор в чистоте. При чистке следуйте указаниям, изложенным в разделе «Чистка и уход». Не погружайте прибор в воду или другие жидкости и не мойте его под проточной водой.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно и не модифицируйте его каким-либо образом. Для выполнения любого ремонта обратитесь в профессиональную мастерскую. Самостоятельное вмешательство в прибор может привести к аннулированию гарантийных обязательств, например, гарантии качества.

RU Кухонные весы

Руководство по эксплуатации

- Благодарим за покупку товара марки SENCOR и надеемся, что он оправдает ваши ожидания.
- Перед использованием этого электроприбора изучите инструкцию к нему, даже если вы уже знакомы с применением приборов подобного типа. Используйте прибор только так, как это описано в данном руководстве пользователя. Сохраните руководство для использования в будущем.
- Как минимум в течение действия установленного по закону срока устранения недостатков или гарантийных обязательств рекомендуется сохранять оригинальную коробку и упаковочный материал, кассовый чек и подтверждение о степени ответственности продавца или гарантийный талон. В случае перевозки рекомендуется снова упаковать прибор в оригинальную коробку.



Примечание:

Данные весы могут измерять объем в мл для воды и для молока. При измерении объема воды в мл на дисплее отобразится только единица измерения «ml», при измерении объема молока в мл на дисплее отобразится единица измерения «ml.milk».

ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

- A1** Поверхность для взвешивания
A2 Главный выключатель
A3 Зарядный коннектор USB-C
A4 Кнопка UNIT для переключения единиц метрической и английской системы мер
- A5** Цифровой дисплей
A6 Кнопка ON/TARE для включения и выключения весов; для обнуления массы предмета, находящегося на весах, и дополнительного взвешивания ингредиентов

ОПИСАНИЕ ДИСПЛЕЯ

- B1** Числовой дисплей
B2 Знак «минус»
B3 Иконка функции Tare
B4 Значки единиц измерения

ЗАРЯДКА

- Зарядите встроенный аккумулятор перед первым использованием весов.
- Концовку USB-C зарядного кабеля подсоедините к USB-C коннектору на левой стороне весов. Вторую концевку зарядного кабеля подсоедините к коннектору сетевого адаптера (не входит в комплект упаковки). Рекомендуемое напряжение сетевого адаптера составляет 5 В/1 А.
- Переключите главный выключатель в позицию «I» (включено). На дисплее замигают символы „- -“. Зарядка весов закончена, когда на дисплее отобразится «FULL». Время зарядки обычно составляет 2 - 3 часа.
- Как только на дисплее появится «Lo», необходимо зарядить весы.



Примечание:

Подождите, пока на дисплее не появится «Lo». Не заряжайте аккумулятор весов после каждого использования.



Примечание:

Не используйте весы во время зарядки

ВЫБОР ЕДИНИЦ МАССЫ И ОБЪЕМА

- Переключите главный выключатель в позицию «I» (включено). Нажмите кнопку ON/TARE для включения весов. На дисплее отобразятся последние используемые единицы измерения.
- Нажмите кнопку UNIT и выберите единицу измерения веса в следующем порядке: г – фунты; унции – унции – мл – мл (молоко). На дисплее отобразится соответствующая иконка.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕСОВ

- Поставьте весы на ровную и устойчивую поверхность.
- Переключите главный выключатель в позицию «I» (включено). Весы включатся автоматически.
- Для включения весов, которые были выключены, нажмите кнопку ON/TARE.
- Весы готовы к применению, как только на дисплее отобразится «0».
- Положите материал, который вы хотите взвесить, на середину поверхности для взвешивания. На дисплее появится масса взвешиваемого материала.
- Если необходимо взвешивать несколько продуктов друг за другом и всегда начинать с нуля, после взвешивания одного продукта нажмите кнопку ON/TARE для обнуления значения на дисплее и возможности взвешивания следующего продукта.
- По окончании взвешивания продолжительно нажмите кнопку ON/TARE для выключения весов. Для полного выключения весов переведите главный выключатель в позицию «0» (выключено).



Примечание:

Весы автоматически выключатся через две минуты бездействия.

СООБЩЕНИЯ О НЕПОЛАДКАХ

Дисплей	Что делать
Lo	Встроенный аккумулятор почти полностью разрядился. Зарядите его.
unSt	Отображенное на дисплее значение нестабильно или весы размещены на непрочной и неровной поверхности. Поместите весы на прочную и ровную поверхность и повторите взвешивание.
EEEE	Был превышен наибольший предел взвешивания. Снимите продукты для предотвращения повреждения.

ОЧИСТКА И УХОД

- Для очистки весов используйте мягкую губку, слегка намоченную в теплой воде. Вытрите всё насухо чистым полотенцем.
- Не используйте для очистки проволочные мочалки, чистящие средства с абразивным эффектом, растворители и т. п. Это может привести к повреждению поверхности.
- Не погружайте весы в воду или другие жидкости и не мойте их под проточной водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Встроенный аккумулятор Li-Ion, 3,7 В, 250 мАч
Максимальный вес 10 кг / 22 фунта
Точность взвешивания 1 г, 0,1 фунт:унция, 0,05 унции, 1 мл
Выбор единиц измерения: г / фунт:унция / унция / мл / мл молоко

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в текст и технические характеристики.

ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКИ

Использованный упаковочный материал поместите в место сбора коммунальных отходов.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ



Этот символ на изделиях или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные приборы нельзя утилизировать с обычными бытовыми отходами. Необходимо сдать подобные изделия в специальные пункты сбора для надлежащей утилизации, восстановления и вторичной переработки. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза или других европейских странах вы можете вернуть свой прибор местному продавцу при покупке аналогичного нового продукта. Обеспечивая правильную утилизацию этого продукта, вы помогаете предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые в противном случае могли бы быть вызваны неправильным обращением с отходами данного продукта. Свяжитесь с местными властями или ближайшим пунктом сбора для получения более подробной информации. Неправильная утилизация этого типа отходов может повлечь за собой штрафные санкции в соответствии с национальными правилами.

Для субъектов предпринимательской деятельности в странах Европейского Союза

Чтобы утилизировать электрическое и электронное оборудование, обратитесь к своему дилеру или поставщику за необходимой информацией.

Утилизация в других странах за пределами Европейского Союза

Действие этого символа распространяется на Европейский Союз. Если вы собираетесь утилизировать данный продукт, запросите необходимую информацию о надлежащем способе утилизации у местных властей или у своего дилера.



Этот продукт соответствует всем основным требованиям директив ЕС, которые к нему применяются.

