

SENCOR®

SFH 8990BK



KERAMIČKA GRIJALICA

Prijevod originalnog priručnika

Ovaj proizvod je prikladan samo za dobro izolirana područja ili za rijetku upotrebu.



SENCOR®

SFH 8990BK




A

1

2


3

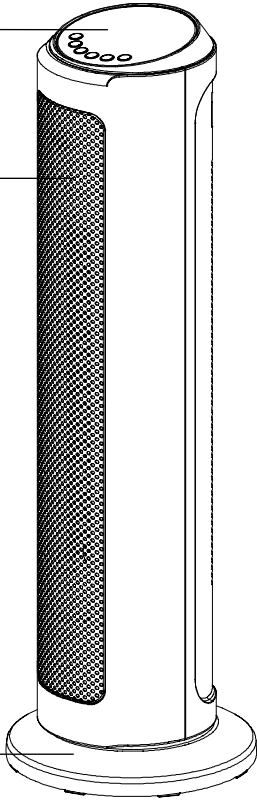


4

5


6

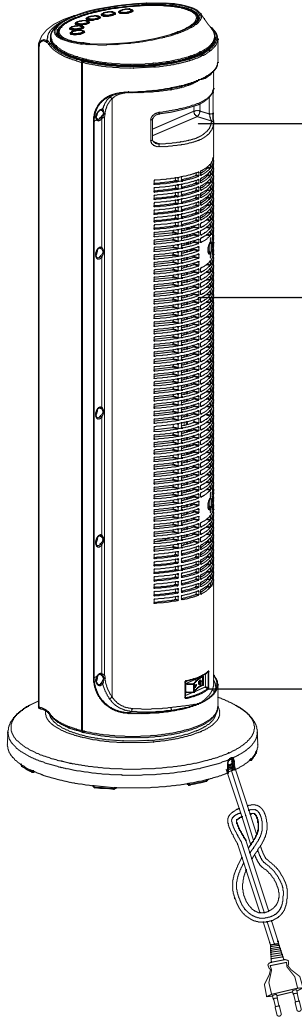

B

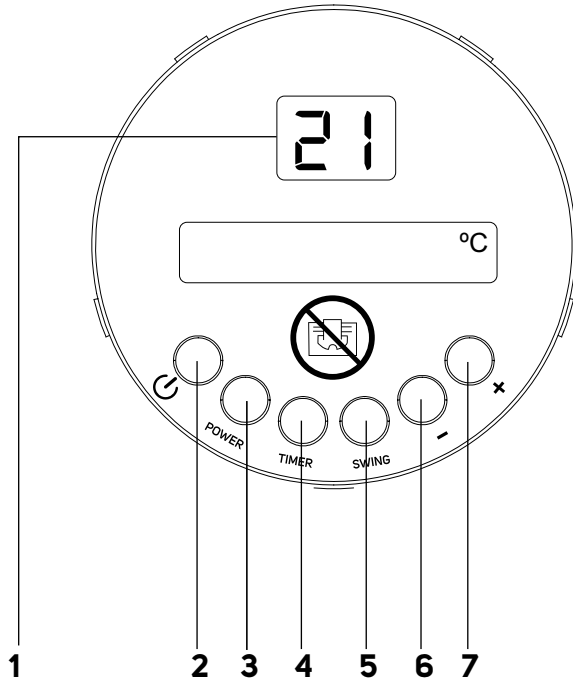

C

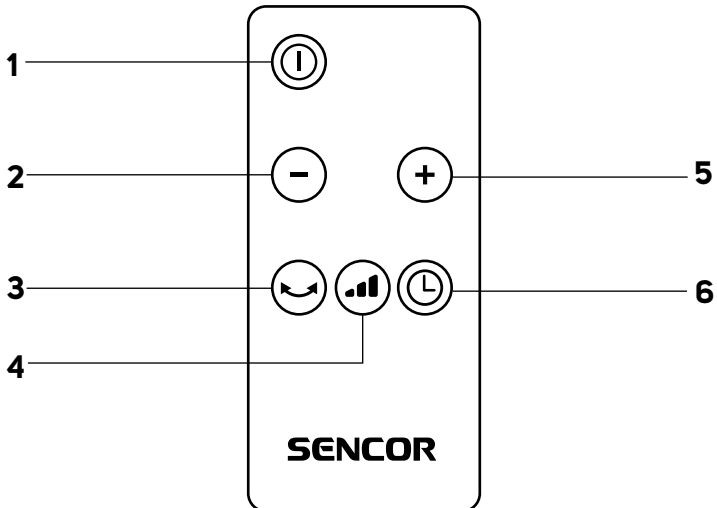

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim, osjetilnim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Korisničko čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Djeci mlađa od 3 godine starosti treba onemogućiti pristup uređaju, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Djeca od 3 do 8 godina starosti smiju uključiti/isključiti ovaj uređaj samo pod uvjetom da se uređaj nalazi ili je instaliran na namijenjenom normalnom mjestu rada i da su djeca pod nadzorom ili su obaviještena o sigurnom upravljanju uređajem te razumiju moguće opasnosti. Djeca od 3 do 8 godina starosti ne smiju ukapčati utikač u električnu utičnicu, regulirati ili čistiti grijalicu ili obavljati korisničko održavanje.



PAŽNJA:

Neki dijelovi ovog proizvoda mogu postati jako vrući i uzrokovati opekline. Budite posebno pažljivi kada su prisutna djeca i hendikepirane osobe.



UPOZORENJE:

Ne prekrivati. Da biste spriječili pregrijavanje, nemojte prekrivati grijalicu.

- Grijalica se ne smije nalaziti izravno ispod električne utičnice.
- Nemojte koristiti ovu grijalicu s programatorom, vremenskim prekidačem, sustavom daljinskog upravljanja ili bilo kojim drugim uređajem koji bi automatski uključivao grijalicu jer postoji opasnost od požara ako je grijalica prekrivena ili nepravilno smještena.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj blizu kade, tuša ili bazena.
- Nemojte koristiti uređaj ako je pao.
- Nemojte koristiti uređaj ako pokazuje vidljive znakove oštećenja.
- Koristite uređaj na vodoravnoj i stabilnoj površini. Nemojte ga montirati na zid.



UPOZORENJE:

Nemojte koristiti uređaj u malim prostorijama ako u njima borave osobe koje ne mogu samostalno napustiti prostoriju, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.



UPOZORENJE:

Da biste ograničili rizik od požara, držite tekstil, zavjese i sve druge zapaljive materijale udaljene najmanje 1 m od izlaza za zrak.

- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li nazivni napon na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice.
- Nemojte priključivati uređaj na produžni kabel ili adapter s više utičnica.
- Uređaj je predviđen za upotrebu u domaćinstvu, uredu ili sličnoj vrsti prostora.
- Nemojte koristiti uređaj u vrlo prašnjavim ili vlažnim prostorijama kao što su praonice ili kupaoane, u područjima gdje se drže kemikalije, u industrijskim okruženjima ili na otvorenom!
- Ovaj uređaj nije predviđen za montiranje na zid.
- Nemojte stavljati uređaj na nestabilne površine kao što su tepisi s vrlo dugim i gustim dlakama.
- Osigurajte slobodan prostor od najmanje 100 cm ispred uređaja i 50 cm iza uređaja dok uređaj radi da bi se osiguralo dovoljno strujanje zraka.
- Nemojte izlagati osobe ili životinje izravnom toku vrućeg ili hladnog zraka tijekom duljeg vremena. To može negativno utjecati na njihovo zdravlje.
- Nemojte umetati nikakve predmete kroz prednju rešetku za izlaz zraka ili stražnju rešetku za ulaz zraka. To može dovesti do električnog kratkog spoja, požara ili oštećenja uređaja.
- Da biste izbjegli moguće ozljede strujnim udarom, nemojte uranjati nijedan dio ovog uređaja u vodu ili bilo koje druge tekućine i nemojte dodirivati uređaj vlažnim ili mokrim rukama.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice ako ga ne koristite ili prije čišćenja.
- Nemojte ostavljati uređaj uključen dok spavate.
- Kada čistite uređaj, nemojte ga uranjati u vodu ili ga brisati mokrom krpom.
- Da biste izbjegli oštećenje kabela napajanja, nemojte ga pretjerano savijati ili zavrtati.
- Pazite da kabel napajanja ne dođe u dodir s vrućim površinama ili oštrim predmetima.
- Nemojte iskapčati uređaj iz električne utičnice povlačenjem za električni kabel. To može oštetiti električni kabel ili električnu utičnicu.
- Iskopčajte kabel iz utičnice laganim povlačenjem utikača električnog kabela.
- Nemojte koristiti uređaj ako ne radi pravilno, ako je oštećen ili ako je bio uronjen u vodu. Da biste izbjegli opasnost od ozljede električnim udarom, nemojte sami popravljati uređaj niti obavljati bilo kakva podešavanja na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja na uređaju ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.
- Proizvođač nije odgovoran ni za kakva oštećenja nastala nepravilnom upotrebom ovog uređaja.

HR Keramička grijalica


Korisnički priručnik

- Hvala vam što ste kupili proizvod marke SENCOR i nadamo se da ćete s njim biti zadovoljni.
- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.
- Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.



OPIS UREĐAJA

- | | |
|---|--|
| A1 Upravljačka ploča | A4 Ručka za pohranu daljninskog upravljača za jednostavno nošenje |
| A2 Prednja zaštitna rešetka za izlaz zraka | A5 Stražnja zaštitna rešetka ulaza za zrak |
| A3 Postoje | A6 Sklopka napajanja |

OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

- | | |
|--|--|
| B1 Zaslon | B5 Gumb SWING za osciliranje grijalice |
| B2  Gumb za uključivanje/isključivanje | B6 Gumb - |
| B3 Gumb POWER za podešavanje razine snage | B7 Gumb + |
| B4 Gumb TIMER za podešavanje mjerača vremena | |

OPIS DALJINSKOG UPRAVLJAČA


- | | |
|--|---|
| C1  Gumb za uključivanje/isključivanje | C4  Gumb za podešavanje razine snage |
| C2 Gumb - | C5 Gumb + |
| C3  Gumb za osciliranje grijalice | C6  Gumb za podešavanje mjerača vremena |

PRIJE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe izvadite uređaj i dodatni pribor iz ambalaže i uklonite sve promotivne etikete i naljepnice. Provjerite da ni uređaj niti bilo koji dio uređaja nije oštećen.

UPRAVLJANJE GRIJALICOM

Postavljanje grijalice


- Postavite grijalicu na ravnu i krutu podlogu na dovoljnoj udaljenosti od električne utičnice.
- Ukopčajte utikač kabela u električnu utičnicu.
- Postavite glavnu sklopku (**A6**), koja se nalazi straga pri dnu, u položaj I (Uključeno). Grijalica će prijeći u stanje pripravnosti. U stanju pripravnosti, na zaslonu će biti prikazana temperatura okoline.
- Pritisnite gumb  da uključite grijalicu.



Napomena:


Kada se grijalica s ventilatorom prvi put uključí ili nakon duljeg vremena nekorisćenja, moguća je pojava laganog mirisa. To će za kratko vrijeme prestati.

Isključivanje grijalice



- Kada ne koristite grijalicu, pritisnite gumb  i grijalica će se isključiti. Pomaknite glavnu sklopku u položaj "0". Iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice.





Napomena:

Kada se grijač isključí pomoću gumba , ventilator će nastaviti raditi otprilike 30 sekundi kako bi ohladio unutarnje komponente. Zatim će se isključiti. To je normalno. Prije nego isključite kabel za napajanje iz utičnice, pričekajte da ventilator prestane raditi.


Način rada ventilatora

- Kada se grijač uključí pomoću gumba , radit će u načinu rada ventilatora. Indikator  će zasvijetliti na zaslonu. U ovom načinu rada zrak se ne zagrijava. Protočna struja zraka će stoga biti hladna i uređaj se može koristiti za hlađenje prostorije.


Podešavanje razine jačine

- Gumb **POWER** služi za podešavanje razine snage. Pritisnite gumb **POWER** jednom za postavljanje niske razine snage. Indikator  će zasvijetliti na zaslonu.
- Ponovno pritisnite gumb **POWER** da biste postavili visoku razinu snage. Indikator  će zasvijetliti na zaslonu.
- Ponovno pritisnite gumb **POWER** grijalica će prestati grijati.


Podešavanje temperature

- Temperatura se postavlja pomoću gumba +/- . Više puta ih pritisnite za postavljanje temperature u rasponu od 10 do 35 °C. Na zaslonu će se prikazati odabrana temperatura.
- Kada temperatura okoline dosegne zadanu temperaturu ili je viša, grijalica će prestati grijati. Indikator  će zasvijetliti na zaslonu.
- Kada temperatura okoline padne 2 °C ispod postavljene temperature, grijač će automatski početi raditi na pola snage; kada temperatura okoline padne za 4 °C ispod zadane temperature, grijač će automatski početi raditi punom snagom. Na zaslonu će svijetliti indikator postavljene razine snage.

Podešavanje mjerača vremena

- Za postavljanje mjerača vremena, upotrijebite gumb **TIMER**. Pritisnite više puta za postavljanje vremena nakon kojeg će se grijalica isključiti. Indikator  će zasvijetliti na zaslonu. Trajanje mjerača vremena se može podesiti od 1 h do 12 sati. Odabrano vrijeme će se prikazati na zaslonu.

Funkcija njihanja (oscilacije).

- Za uključivanje bočne oscilacije grijača pritisnite gumb **SWING**. Indikator  će zasvijetliti na zaslonu. Pritisnite gumb **SWING** da isključite oscilaciju.

DALJINSKI UPRAVLJAČ

Umetanje baterije u daljinski upravljač

1. Izvucite držač za bateriju iz donjeg dijela daljinskog upravljača.
2. Umetnite bateriju CR2025 (3 V) u držač. Pripazite na ispravan polaritet. Baterija nije dio pakiranja.
3. Ponovno umetnite držač s baterijom u daljinski upravljač.

- Ako želite koristiti daljinski upravljač, usmjerite ga prema grijalici. Maksimalni domet signala je 5 m. Ako se daljinski upravljač postavi tako da prepreke sprječavaju prijenos signala, signal neće uopće biti primljen.



Napomena:

Kada ne kanite koristiti daljinski upravljač dulje vrijeme, izvadite bateriju iz daljinskog upravljača. Nikada nemojte bacati baterije u vatru, dovoditi ih u kratki spoj ili ih na bilo koji način oštetiti. Na kraju vijeka trajanja odložite ih na ekološki način. Nikada nemojte odlagati baterije zajedno s kućanskim otpadom.

Princip upravljanja grijalicom pomoću daljinskog upravljača je isti kao što je opisano u poglavlju "Upravljanje grijalicom".

SIGURNOSNA FUNKCIJA AUTOMATSKOG ISKLJUČIVANJA

- Keramička grijalica je opremljena sigurnosnim mehanizmom koji ju automatski isključuje kada se prevrne. Taj sigurnosni mehanizam služi kao zaštitna funkcija i sprječava opasne situacije.

ZAŠTITA OD PREGRIJAVANJA

- U slučaju da je temperatura grijalice previsoka zbog neprikladnog okruženja u kojem se koristi ili kao posljedica nepravilne upotrebe, napajanje grijalice će se automatski isključiti i ona će prestati raditi. Preporučuje se da iskopčate kabel napajanja iz električne utičnice i pustite da se potpuno ohladi. Zatim ćete ponovo moći koristiti grijalicu.

TOPLINSKA ZAŠTITA

- Keramička grijalica je opremljena dvostrukom toplinskom zaštitom - automatskim i jednokratnim termalnim osiguračem. Automatski termalni osigurač će isključiti grijalicu kada postoji opasnost od njenog pregrijavanja ili kvara. Kada se temperatura grijalice spusti, moći ćete ponovo koristiti grijalicu.
- Jednokratni termalni osigurač je ugrađen za slučaj ako automatski termalni osigurač zakaže. U slučaju pregrijavanja, kvara, ili ako grijalica prestane raditi iz bilo kojeg drugog razloga, automatski termalni osigurač će potpuno isključiti grijalicu i neće ju biti moguće uključiti. U takvom slučaju, kontaktirajte ovlaštenu servisnu centar.
- Najčešći uzrok pregrijavanja je nakupljanje prašine ili prljavštine na stražnjoj rešetki i na prednjoj rešetki. Redovito uklanjajte prljavštinu usisavačem. Prije čišćenja, uvijek isključite grijalicu, iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice i pustite da se grijalica potpuno ohladi.
- Grijalica nije opremljena senzorom precizne kontrole temperature i stoga se ne može koristiti kao izolacijski uređaj za skladištenje ili držanje životinja ili cvijeća.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

- Prije čišćenja, pazite da uređaj bude isključen i da se ohladio.
- Obrišite uređaj mekanom suhom krpom. Redovito uklanjajte prljavštinu s prednje rešetke i stražnje rešetke. Za uklanjanje prljavštine možete upotrijebiti i usisavač. Međutim, uvijek provjerite je li grijalica isključena, je li utikač napajanja iskopčan iz električne utičnice i da li se grijalica potpuno ohladi.
- Nemojte za čišćenje koristiti kemikalije ili abrazivna sredstva za čišćenje. U suprotnom je moguće oštećenje površine uređaja.



Upozorenje:

Da biste spriječili ozljede električnim udarom, nemojte uranjati uređaj, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.


Dogoročna pohrana

- Kada ne koristite uređaj, držite ga na suhom i čistom mjestu izvan dohvata djece. Prije pohrane uređaja pustite ga da se ohladi.
- Izvadite baterije iz daljinskog upravljača.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni napon.....	220-240 V ~
Nazivna frekvencija.....	50 Hz
Nazivna ulazna snaga.....	2.200 W
Razina buke.....	maks. 50 dB (A)
Postavke snage.....	1 300 W/2 200 W
Postavke temperature.....	10 °C-35 °C
Dimenzije grijalice.....	22 x 22 x 69,3 cm
Masa grijalica.....	3 kg

Navedena razina emisije buke ovog uređaja je maks. 50 dB(A), što predstavlja razinu A zvučne snage u odnosu na referentnu zvučnu snagu od 1 pW.

 Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara: Klasa II – zaštitu od strujnog udara pruža dvostruka ili jaka izolacija.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE AMBALAŽE

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte ove uređaje na predviđenim prikupljalištima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj. Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela ili prikupljališta otpada. U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električnu ili elektroničku opremu, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod u otpad, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.

