

SENCOR®

SHB 6301WH
SHB 6302BK



ΡΑΒΔΟΜΠΛΕΝΤΕΡ

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου








SENCOR®

**SHB 6301WH
SHB 6302BK**



A

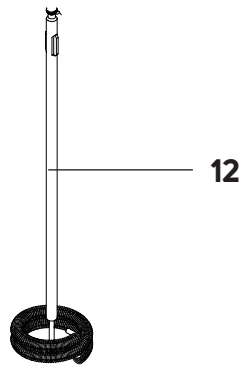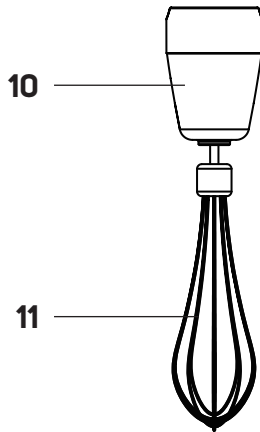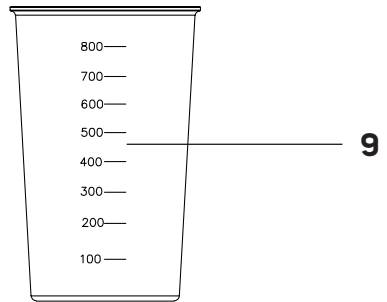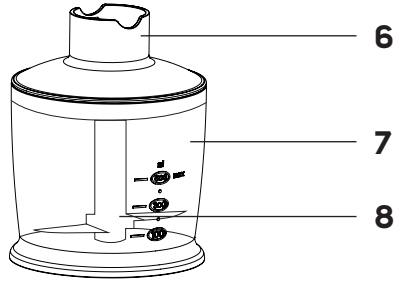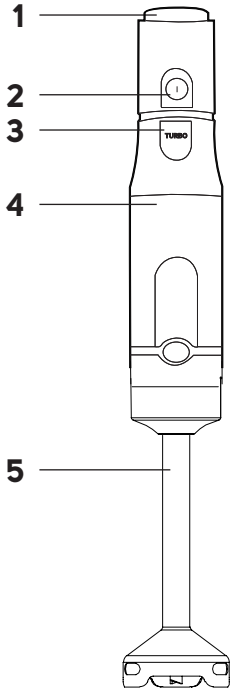

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά. Κρατάτε αυτή τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της μακριά από παιδιά.
- Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα με ανεπαρκή εμπειρία και γνώσεις, αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους δυνητικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, αναθέστε την αντικατάστασή του σε επαγγελματικό κέντρο σέρβις, για την αποφυγή κινδύνων. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής εάν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας της.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

Προσέχετε όταν χειρίζεστε τις λεπίδες κοπής, ειδικά όταν αφαιρείτε τις λεπίδες από το δοχείο, όταν αδειάζετε το δοχείο και κατά τον καθαρισμό.

- Κατά τον καθαρισμό επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, ακολουθήστε τις οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο. Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό νερό με λίγο ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα αν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.
- Πριν από την αντικατάσταση των εξαρτημάτων ή των προσβάσιμων κινητών μερών, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.

- Πριν από τη σύνδεση αυτής της συσκευής σε πρίζα ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση που αναφέρεται στην ετικέτα στοιχείων του προϊόντος αντιστοιχεί στην τάση της πρίζας.
- Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και χρησιμοποιείται για την ανάμιξη, τον τεμαχισμό, το τρίψιμο και το χτύπημα τροφίμων. Μην την χρησιμοποιείτε για να επεξεργαστείτε τρόφιμα που είναι πολύ σκληρά, όπως παγάκια, μοσχοκάρυδο κ.λπ.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς για τους οποίους προορίζεται. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε ηλεκτρική κουζίνα ή κουζίνα αερίου, στην άκρη κάποιου τραπέζιου ή σε ασταθή επιφάνεια. Τοποθετείτε τη συσκευή μόνο πάνω σε επίπεδη, στεγνή και καθαρή επιφάνεια.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τη γνήσια αξεσουάρ που τη συνόδευαν.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συναρμολογηθεί σωστά προτού τη θέσετε σε λειτουργία.
- Μην αγγίζετε περιστρεφόμενα μέρη που βρίσκονται σε κίνηση κατά τη λειτουργία. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε καυτά υγρά και τρόφιμα. Ο καυτός ατμός ή το πισίλισμα καυτών υγρών και τροφίμων μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, αφήστε τα καυτά υγρά και τα τρόφιμα να κρυώσουν σε θερμοκρασία τουλάχιστον 45 °C πριν από την ανάμιξη.
- Ο χρόνος λειτουργίας της συσκευής είναι 1 λεπτό. Αφήστε την να κρυώσει για τουλάχιστον 3 έως 5 λεπτά προτού την ενεργοποιήσετε και πάλι. Αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να αναμειξετε κολλώδη ή σκληρότερα τρόφιμα, διακόψτε τη λειτουργία μετά από 30 δευτερόλεπτα.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν είναι κενή. Τυχόν λανθασμένη χρήση της συσκευής μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της.
- Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό ή τη μετακίνησή της.
- Πριν αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή σε επιμέρους εξαρτήματα, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα του μοτέρ είναι απενεργοποιημένη, ότι έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα και ότι τα περιστρεφόμενα μέρη έχουν σταματήσει.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τη μονάδα λεπίδων του ραβδομπλέντερ και καθαρίζετε, για να αποφύγετε τραυματισμούς από τη λεπίδα.
- Μην βυθίζετε τη μονάδα του μοτέρ και το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό ή άλλα υγρά και μην πλένετε αυτά τα μέρη κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές του φινι τροφοδοσίας δεν έρχονται σε επαφή με υγρασία. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν κρέμεται πάνω από την άκρη τραπεζιού ή ότι δεν ακουμπά σε καυτή επιφάνεια.

- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας ή στην πρίζα. Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, τραβώντας προσεκτικά το φιλτράκι του καλωδίου ρεύματος. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά ή παρουσιάζει σημάδια ζημιάς.
- Για να αποφύγετε επικίνδυνες καταστάσεις, μην επισκευάζετε και μην τροποποιείτε τη συσκευή μόνοι σας. Αναθέστε όλες τις επισκευές και ρυθμίσεις σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Με τη μη εξουσιοδοτημένη επέμβασή σας στη συσκευή κινδυνεύετε να χάσετε τα νομικά σας δικαιώματα σχετικά με προβλήματα λειτουργίας της συσκευής ή την εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής.

GR Ραβδομπλέντερ

Εγχειρίδιο χρήσης

- Ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας μάρκας SENCOR και ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι.
- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, εξοικειωθείτε με το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμα και αν έχετε ήδη μια εξοικείωση με συσκευές παρόμοιου τύπου. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
- Για τη διάρκεια των νόμιμων δικαιωμάτων σας σχετικά με ελαττωματική απόδοση ή την εγγύηση ποιότητας, συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική συσκευασία, τα υλικά συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς και τις αποδείξεις ευθύνης του πωλητή ή το πιστοποιητικό εγγύησης. Όταν μεταφέρετε τη συσκευή, συνιστούμε να τη συσκευάσετε πάλι στο αρχικό της κουτί στο οποίο είχε συσκευαστεί από τον κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

A1 Ρυθμιστικό ταχύτητας	A7 Δοχείο τεμαχιστή 500 ml
A2 Διακόπτης ① ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης	A8 Μονάδα λεπίδων του τεμαχιστή
A3 Κουμπί TURBO	A9 Δοχείο ανάμειξης και χτυπήματος 800 ml
A4 Μονάδα μοτέρ	A10 Προσαρμογέας για τη σύνδεση αναδευτήρων ή εξαρτήματος για αφρόγαλα
A5 Αφαιρούμενο εξάρτημα ραβδομπλέντερ	A11 Αναδευτήρες
A6 Καπάκι δοχείου τεμαχιστή με οπή για τη σύνδεση της μονάδας μοτέρ	A12 Εξάρτημα για αφρόγαλα

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της από τη συσκευασία, και αφαιρέστε όλες τις διαφημιστικές ετικέτες και καρτέλες. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά ούτε η συσκευή ούτε κανένα από τα συστατικά μέρη της.
- Πλύνετε σχολαστικά όλα τα αφαιρούμενα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, χρησιμοποιώντας ζεστό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αφήστε να στεγνώσει ελεύθερα ή αποκιούστε καλά με ένα μαλακό πανί. Προσαρμογέας μόνο με ένα νωπό πανί. Βεβαιωθείτε ότι δεν θα διεισδύσει νερό στο εσωτερικό αυτών των εξαρτημάτων. Όταν καθαρίζετε το εξάρτημα του ραβδομπλέντερ, μην βυθίζετε στο νερό το επάνω άκρο, το οποίο προσαρτάται στη μονάδα μοτέρ.
- Σκουπίστε τη μονάδα μοτέρ με ένα ελαφρώς νωπό πανί και αποκιούστε μέχρι να στεγνώσει.

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ραβδομπλέντερ

Είναι κατάλληλο για την ανάμειξη μαλακών συστατικών και υγρών. Χρησιμοποιείται κυρίως για την παρασκευή παιδικών τροφών, διαφόρων τύπων κοκτέιλ, σαλτσών, κ.λπ.

Μίξερ χειρός

Είναι κατάλληλο για την παρασκευή ελαφρών ζυμών ή για το χτύπημα σστιγί, ασπραδιών αυγών και κρεμών. Μην το χρησιμοποιείτε για το χτύπημα παχιών ζυμών.

Εξάρτημα για αφρόγαλα

Είναι κατάλληλο για το χτύπημα ζεστού ή κρύου γάλακτος και υποκατάστατων γάλακτος για περαιτέρω χρήση, π.χ. για την παρασκευή καπουτινό ή ζεστής σοκολάτας. Μην το χρησιμοποιείτε για να χτυπάτε κρέμες κ.λπ.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Πριν αρχίσετε τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα τροφοδοσίας είναι απενεργοποιημένη, ότι έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα και ότι τα περιστρεφόμενα μέρη δεν βρίσκονται σε κίνηση. Τα εξαρτήματα που συνδέονται με τη μονάδα μοτέρ πρέπει να είναι στεγνά και καθαρά!

Ραβδομπλέντερ

1. Συνδέστε το εξάρτημα του ραβδομπλέντερ από κάτω στη μονάδα του μοτέρ. Ένας ήχος "κλικ" υποδεικνύει ότι και τα δύο εξαρτήματα έχουν συνδεθεί.
2. Αναμείξτε τα τρόφιμα στο παρεχόμενο δοχείο ή σε άλλο κατάλληλο δοχείο, που προορίζεται για επαφή με τρόφιμα.
3. Κατά την αποσυναρμολόγηση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στο μπροστινό μέρος, ενόσω αφαιρέτε το εξάρτημα του ραβδομπλέντερ από τη μονάδα μοτέρ.
4. Όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ραβδομπλέντερ για την ανάμειξη φαγητού στην κατσαρόλα, να αφαιρέτε πάντα πρώτα την κατσαρόλα από την εστία.
5. Το φαγητό που βάζετε στο δοχείο που παρέχεται δεν πρέπει να βράζει ούτε να είναι καυτό, για να μην προκληθεί ζημιά στο δοχείο. Συνιστάται να αφήνετε το φαγητό να κρυώσει σε θερμοκρασία περίπου 50 έως 60 °C προτού χρησιμοποιήσετε το ραβδομπλέντερ.

Μίξερ χειρός

1. Εισαγάγετε τους αναδευτήρες μέσα στις οπές του προσαρμογέα, μέχρι να κομπωθούν στη θέση τους με έναν ήχο "κλικ". Πριν από τη χρήση, πάντα να βεβαιώνετε ότι οι αναδευτήρες έχουν τοποθετηθεί σωστά.
2. Συνδέστε τον προσαρμογέα του αναδευτήρα στη μονάδα μοτέρ από κάτω. Η σύνδεση επιβεβαιώνεται με έναν ήχο "κλικ".
3. Χτυπήστε τα τρόφιμα στο παρεχόμενο δοχείο ή σε άλλο κατάλληλο δοχείο που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα.
4. Για να πραγματοποιήσετε αφαίρεση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στο μπροστινό μέρος της μονάδας μοτέρ ενόσω τραβάτε τη μονάδα μοτέρ προς τα πάνω. Στη συνέχεια, προχωρήστε με την αντίστροφη σειρά ενεργειών για τη συναρμολόγηση του μίξερ χειρός.

Εξάρτημα για αφρόγαλα

1. Εισαγάγετε το άκρο του εξαρτήματος αφρόγαλου στην οπή του προσαρμογέα.
2. Συνδέστε τον προσαρμογέα με το εξάρτημα στη μονάδα μοτέρ από κάτω. Η σύνδεση επιβεβαιώνεται με έναν ήχο "κλικ".
3. Μην χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα αφρόγαλου για περισσότερο από 1 λεπτό. Στη συνέχεια, αφήνετε το να κρυώσει για 1 λεπτό.
4. Κατά την αποσυναρμολόγηση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στο μπροστινό μέρος της μονάδας μοτέρ και αφαιρέστε το εξάρτημα για αφρόγαλα από τη μονάδα μοτέρ.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Επιλέξτε τον τύπο των αξεσουάρ που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και συναρμολογήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο "Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση της συσκευής".
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό ταχύτητας για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ταχύτητα. Περιστρέψτε το ρυθμιστικό δεξιόστροφα για να αυξήσετε την ταχύτητα ή αριστερόστροφα για να μειώσετε την ταχύτητα.
- Πατήστε τον διακόπτη μόλις ορίσετε την επιθυμητή ταχύτητα. Μην ρυθμίζετε την ταχύτητα ενόσω η συσκευή είναι σε λειτουργία. Όσο ο διακόπτης είναι πατημένος, η συσκευή ή λειτουργεί. Όταν αφήσετε τον διακόπτη, η συσκευή απενεργοποιείται.
- Εάν πρέπει να επεξεργαστείτε τα συστατικά γρήγορα, πατήστε το κουμπί TURBO και η συσκευή θα εκκινήσει στη μέγιστη ισχύ. Όταν αφήσετε το κουμπί, η συσκευή απενεργοποιείται.
- Όταν τελειώσατε, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι τα περιστρεφόμενα μέρη έχουν σταματήσει να περιστρέφονται και αποσυναρμολογήστε τη συσκευή

στα επιμέρους εξαρτήματά της. Στη συνέχεια, καθαρίστε όλα τα χρησιμοποιημένα εξαρτήματα σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση".



Προειδοποίηση:

Ο μέγιστος χρόνος συνεχούς λειτουργίας της συσκευής είναι 1 λεπτό. Κατόπιν αφήνετέ την να κρυώσει για 3 έως 5 λεπτά. Αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να αναμείξετε κολλώδη ή σκληρότερα τρόφιμα, διακόψτε τη λειτουργία μετά από 30 δευτερόλεπτα.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Συμβουλές για τη χρήση της συσκευής

Ραβδομπλέντερ: Κρατήστε τη μονάδα λεπίδων βυθισμένη ενόσω η συσκευή είναι σε λειτουργία, για να αποφύγετε το πιστάλιμα του φαγητού. Μπορείτε επίσης να αποφύγετε το πιστάλιμα του φαγητού, μη γεμίζοντας υπερβολικά το δοχείο στο οποίο το επεξεργάζεστε. Συνιστούμε να επεξεργάζεστε τα τρόφιμα σταδιακά. Μετακινήστε τη μονάδα λεπίδων αργά πάνω και κάτω και σε κύκλο.

Μίξερ χειρός: Βυθίστε τους αναδευτήρες στο δοχείο και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή. Κρατήστε τους αναδευτήρες βυθισμένους ενόσω η συσκευή είναι σε λειτουργία, για να αποφύγετε το πιστάλιμα του φαγητού. Μπορείτε επίσης να αποφύγετε το πιστάλιμα του φαγητού, μη γεμίζοντας υπερβολικά το δοχείο στο οποίο το επεξεργάζεστε. Μην κτυπάτε περισσότερο από 6 ασπράδια αυγών ή 1.000 ml κρέμας γάλακτος.

Εξάρτημα για αφρόγαλα: Βυθίστε το εξάρτημα για αφρόγαλα στο γάλα και ενεργοποιήστε τη συσκευή. Μετακινήστε το εξάρτημα στο γάλα με κατεύθυνση από την επιφάνεια προς τον πυθμένα για να αερίσετε το γάλα και να δημιουργήσετε αφρό γάλακτος. Μην επεξεργάζεστε περισσότερο από 200 ml γάλακτος. Απενεργοποιήστε τη συσκευή προτού αφαιρέσετε το εξάρτημα από το γάλα.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Ραβδομπλέντερ

Συστατικά	Αριθμός	Ρύθμιση ταχύτητας	Χρόνος επεξεργασίας
Παιδικές τροφές	300 g	Μέτρια προς μέγιστη	45 δευτ.
Άλοιφες	200 g	Μέτρια προς μέγιστη	30 δευτ.
Φρούτα και λαχανικά (μαγειρεμένα)	200 g	Μέτρια προς μέγιστη	45 δευτ.
Σάλτσες	500 ml	Μέτρια προς μέγιστη	45 δευτ.
Ροφήματα/κοκτέιλ	500 ml	Μέτρια προς μέγιστη	30 δευτ.

Μίξερ χειρός

Συστατικά	Αριθμός	Ρύθμιση ταχύτητας	Χρόνος επεξεργασίας
Ασπράδια αυγού	4 τμχ	Μέγιστη	60 δευτ.
Κρέμα για χτύπημα	200 ml	Μέγιστη	60 δευτ.
Ελαφριές ζύμες	500 g	Μέτρια προς μέγιστη	60 δευτ.

Χτυπάτε πάντα την κρέμα γάλακτος και τα ασπράδια σε ένα στενό, ψηλό δοχείο. Όταν χτυπάτε ασπράδια αυγών, οι αναδευτήρες και το δοχείο πρέπει πάντα να είναι εντελώς καθαρά και στεγνά, διαφορετικά τα ασπράδια μπορεί να μην χτυπηθούν σε σταθερή υφή.

Εξάρτημα για αφρόγαλα

Συστατικά	Αριθμός	Ρύθμιση ταχύτητας	Χρόνος επεξεργασίας
Γάλα	200 ml	Μέτρια προς μέγιστη	30 δευτ.



Σημείωση:

Οι παραπάνω χρόνοι επεξεργασίας τροφίμων είναι μόνο ενδεικτικοί. Ο πραγματικός χρόνος επεξεργασίας εξαρτάται από το μέγεθος και την ποσότητα των τροφίμων, καθώς και από την επιθυμητή τελική υφή. Εάν δεν επιτευχθεί η επιθυμητή υφή κατά τη διάρκεια της μέγιστης περιόδου λειτουργίας της συσκευής, μπορείτε να συνεχίσετε την επεξεργασία του φαγητού ξανά αφού κρυώσει η συσκευή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν τον καθαρισμό, απουθενήστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
- Για τον καθαρισμό οποιοδήποτε μερών της συσκευής μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, διαλύτες ή άλλες ουσίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της συσκευής. Κανένα από τα μέρη της συσκευής δεν μπορεί να πλυθεί με ασφάλεια σε πλυντήριο πιάτων.



Προειδοποίηση:

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε τη συσκευή, το φως ή το καλώδιο τροφοδοσίας στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

- Αποσυναρμολογήστε τη συσκευή στα επιμέρους εξαρτήματά της. Πλύνετε τα χρησιμοποιημένα αξεσουάρ σχολαστικά με χλιαρό νερό, χρησιμοποιώντας ουδέτερο απορρυπαντικό πιάτων. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό και αφήστε τα να στεγνώσουν ελεύθερα ή σκουπίστε τα καλά με ένα μαλακό πανί.
- Προσαρμογές μόνο με ένα νωπό πανί. Βεβαιωθείτε ότι δεν θα διεσθύνει νερό στο εσωτερικό αυτών των εξαρτημάτων. Όταν καθαρίζετε το εξάρτημα του ραβδομπλέντερ, μην βυθίζετε στο νερό το επάνω άκρο, το οποίο προσαρτάται στη μονάδα μοτέρ.
- Σκουπίστε τη μονάδα μοτέρ με ένα ελαφρώς νωπό πανί και σκουπίστε μέχρι να στεγνώσει.
- Το σύρμα πλέναται στο πλυντήριο πιάτων. Τα υπόλοιπα εξαρτήματα δεν πρέπει να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων.
- Η μονάδα λεπίδων του ραβδομπλέντερ μπορεί επίσης να καθαριστεί βυθίζοντάς την σε χλιαρό νερό με απορρυπαντικό πιάτων μετά τη χρήση και θέτοντάς για λίγο τη συσκευή σε λειτουργία. Στη συνέχεια, απουθενήστε τη συσκευή από την πρίζα ρεύματος, αποσυναρμολογήστε και ξεπλύνετε τη μονάδα λεπίδων με καθαρό πόσιμο νερό και στεγνώστε σχολαστικά.



Προειδοποίηση:

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καθαρίζετε τη μονάδα λεπίδων του ραβδομπλέντερ και του τρίφτη για να αποφύγετε το κόψιμο της λεπίδας.

Φύλαξη

- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, απουθενήστε την από την πρίζα, αφήστε τη να κρυώσει και καθαρίστε την σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση".
- Πριν από τη φύλαξη, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και όλα τα αξεσουάρ είναι εντελώς καθαρά και στεγνά.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε στεγνό, καθαρό μέρος με καλό αερισμό, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες και μακριά από παιδιά ή κατοικίδια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος ονομαστικής τάσης..... 220–240 V–
Ονομαστική συχνότητα..... 50 Hz
Ονομαστική ισχύς..... 1.200 W
Στάθμη θορύβου.....75 dB(A)

Η δηλωμένη στάθμη εκπομπών θορύβου της συσκευής είναι 75 dB(A), που αντιστοιχεί σε στάθμη A ηχητικής ισχύος ως προς μια ηχητική ισχύ αναφοράς 1 pW.



Κλάση ασφαλείας για προστασία από ηλεκτροπληξία:
Κλάση II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία παρέχεται από
διπλή ή βαρέως τύπου μόνωση.

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας σε τροποποιήσεις του κειμένου
και των τεχνικών προδιαγραφών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε θέση που έχει
οριστεί για το σκοπό αυτόν από τις τοπικές σας αρχές.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Αυτό το σύμβολο στα προϊόντα ή στην τεκμηρίωση που
συνοδεύει τα προϊόντα υποδεικνύει ότι τα
χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν
πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κανονικά αστικά
απορρίμματα. Για τη σωστή απόρριψη και ανακύκλωση,
παραδώστε αυτά τα προϊόντα σε καθορισμένα σημεία
συλλογής. Ή, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής

Ένωσης ή σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, μπορείτε να
επιστρέψετε τα προϊόντα σας στο τοπικό σας κατάστημα όταν αγοράζετε
ένα ισοδύναμο νέο προϊόν. Η σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος
συντελεί στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και αποτρέπει
τις βλάβες στο περιβάλλον από ακατάλληλη απόρριψη αποβλήτων. Για
περισσότερες λεπτομέρειες, ρωτήστε τις τοπικές σας αρχές ή την
εγκατάσταση συλλογής. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, μπορεί
να επιβληθούν ποινές για τη λανθασμένη απόρριψη αποβλήτων αυτού
του τύπου.

Για επιχειρήσεις στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε
τις απαραίτητες πληροφορίες από το τοπικό σας κατάστημα ή τον
προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλετε να
απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά
με τη σωστή μέθοδο απόρριψης, από τις τοπικές κυβερνητικές υπηρεσίες
ή από το κατάστημα με το οποίο συνεργάζεστε.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις ουσιαστικές
απαιτήσεις των εφαρμοσμένων Οδηγιών της ΕΕ.

