

SENCOR®

SFR 6550BK



ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΑ

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου

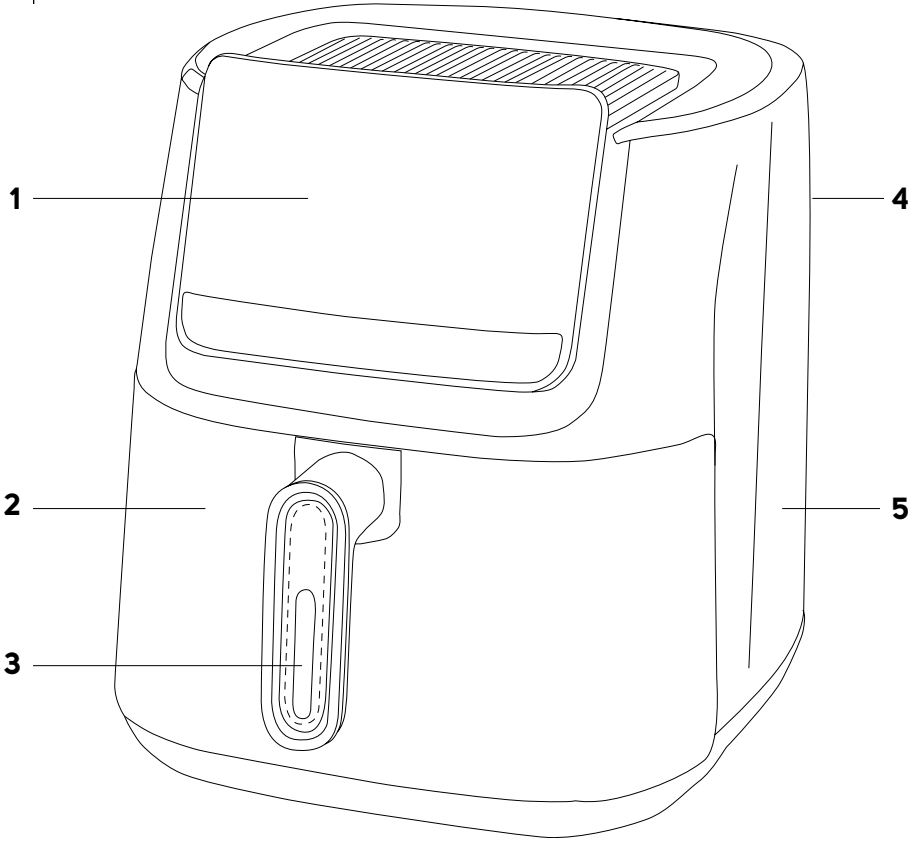


SENCOR®

SFR 6550BK



A




B

1

2

3

4



MIN

13

12



5

6

7

8

9

10

11

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η συσκευή αυτή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας, αν τους παρέχεται κατάλληλη επιτήρηση ή αν έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση του προϊόντος και κατανοούν τους δυνητικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά, εκτός αν είναι άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη.
- Τα παιδιά κάτω των 8 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, αναθέστε την αντικατάστασή του σε επαγγελματικό κέντρο σέρβις, για την αποφυγή κινδύνων. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής αν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας της.
- Ποτέ μη βυθίσετε τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Καθαρίζετε τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο.

- Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να ελέγχεται μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστηρίου.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Καυτή επιφάνεια!

Η θερμοκρασία των προσπελάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη αν είναι σε λειτουργία η συσκευή. Η συσκευή μπορεί να παραμένει καυτή ακόμα και μετά την απενεργοποίησή της. Πριν τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή άλλους χειρισμούς, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου.

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή σε πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση που αναφέρεται στην ετικέτα αντιστοιχεί στην τάση της πρίζας στην οποία θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα. Συνιστούμε να συνδέετε τη συσκευή σε ανεξάρτητο ηλεκτρικό κύκλωμα. Μην χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης.
- Μην συνδέετε τη συσκευή σε πρίζα, αν δεν έχει συναρμολογηθεί σωστά.
- Ποτέ μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις με υγρά χέρια.
- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Η συσκευή έχει επίσης σχεδιαστεί για προσωπική χρήση σε περιοχές όπως:
 - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
 - δωμάτια ξενοδοχείων ή πανδοχείων και άλλους χώρους διαμονής,
 - αγροκτήματα,
 - εγκαταστάσεις εννοικιαζόμενων δωματίων με πριωνά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για παρασκευή φαγητού. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περβάζι παραθύρου, σε επιφάνειες αποστράγγισης νερού ή σε σταθερές επιφάνειες. Τοποθετείτε τη συσκευή πάντα πάνω σε μια σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε ηλεκτρική κουζίνα ή κουζίνα αερίου, μην την τοποθετείτε κοντά σε πηγές γυμνής φλόγας ή συσκευές που αποτελούν πηγές θερμότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρα, νεροχύτη, πισίνα ή άλλη πηγή νερού.
- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, ελέγξτε ότι ο δίσκος συλλογής υγρών βρίσκεται στη θέση του.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, πρέπει να παρέχεται επαρκής χώρος για κυκλοφορία του αέρα από πάνω και σε όλες τις πλευρές της συσκευής. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε αναflέξιμα υλικά, όπως κουρτίνες, πετσέτες κουζίνας κλπ.
- Παρασκευάζετε πάντα φαγητό στο δοχείο θηγανίσματος που παρέχεται με τη συσκευή.
- Η προσθήκη λαδιού στο δοχείο θηγανίσματος μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Προσέχετε ιδιαίτερα όταν παρασκευάζετε λιπαρά φαγητά για να μην καίτε από εκτινασόμενα σταγονίδια λίπους.
- Μην αγγίζετε την αντικολητική επιστρώση με αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα. Αυτό μπορεί να προξενήσει ζημιά.
- Μην καλύπτετε τα ανοίγματα αερισμού όσο είναι σε λειτουργία η συσκευή.
- Πάντα απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε την από την πρίζα όταν την αφήνετε χωρίς επιτήρηση, μετά τη χρήση και πριν τη καθαρίσετε ή τη μετακινήσετε.
- Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει έως θερμοκρασία δωματίου πριν από τη μετακίνηση, τον καθαρισμό ή τη φύλαξή της. Χρησιμοποιείτε τη θερμικά μονωμένη λαβή για τη μεταφορά της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σαν υποστήριγμα για οτιδήποτε.
- Κατά την αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα, τραβάτε πάντα το φις και όχι το καλώδιο. Διαφορετικά, θα μπορούσε να προκύψει ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας ή στην πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν κρέμεται πάνω από την άκρη τραπεζιού και ότι δεν αγγίζει καυτή επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν δεν λειτουργεί σωστά, αν έχει πέσει κάτω, αν έχει υποστεί ζημιά ή αν έχει βυθιστεί σε νερό.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας και μην κάνετε οποιεσδήποτε προσαρμογές σε αυτή. Αναθέστε όλες τις επισκευές και ρυθμίσεις σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Με τη μη εξουσιοδοτημένη επέμβασή σας στη συσκευή κινδυνεύετε να χάσετε τα νομικά σας δικαιώματα σχετικά με προβλήματα λειτουργίας της συσκευής ή την εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής.

GR Φριτέζα αέρα

Εγχειρίδιο Χρήσης

- Ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας μάρκας SENCOR και ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από αυτό.
- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, εξοικειωθείτε με το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμα και αν έχετε ήδη εξοικείωση με συσκευές παρόμοιου τύπου. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
- Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική συσκευασία, τα υλικά συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς και τις αποδείξεις ευθύνης του πωλητή ή το πιστοποιητικό εγγύησης τουλάχιστον για τη διάρκεια ισχύος του νόμιμου δικαιώματος ελαττωματικής λειτουργίας ή της εγγύησης ποιότητας. Όταν μεταφέρετε τη συσκευή, συνιστούμε να τη συσκευάσετε πάλι στο αρχικό της κουτί στο οποίο είχε συσκευαστεί από τον κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- A1** Οθόνη ελέγχου **A4** Οπές αερισμού (στην πίσω πλευρά)
- A2** Δοχείο θηγανίσματος με υπόστρωμα **A5** Σώμα φριτέζας
- A3** Λαβή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

- B1** Οθόνη αριθμητικών ενδείξεων
- B2** Εικονίδιο εσωτερικού ανεμιστήρα
- B3** Εικονίδιο λειτουργίας φριτέζας
- B4** Εικονίδια προρρυθμισμένων προγραμμάτων
- B5** Κουμπί καθυστερημένης έναρξης
- B6** Κουμπί έναρξης λειτουργίας φριτέζας
- B7** Κουμπί επιλογής προρρυθμισμένου προγράμματος
- B8** Κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης και έναρξης λειτουργίας της φριτέζας
- B9** Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας / χρόνου θηγανίσματος
- B10** Κουμπί
- B11** Κουμπί
- B12** Εικονίδιο MIN (λεπτά) χρόνου παρασκευής
- B13** Εικονίδιο °C (βαθμών Κελσίου θερμοκρασίας)

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της από τη συσκευασία, και αφαιρέστε όλες τις διαφημιστικές ετικέτες και καρτέλες.
- Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της φριτέζας με ένα μαλακό σφουγγάρι που έχετε υγράνει ελαφρά με ζεστό νερό. Στεγνώστε σκουπίζοντας με ένα καθαρό πανί.
- Αφαιρέστε το δοχείο θηγανίσματος και το υπόστρωμα και πλύνετε τα σε ζεστό νερό με λίγο υγρό πιάτων. Ξεπλύνετε τα και σκουπίστε τα για να τα στεγνώσετε.
- Σκουπίστε το εσωτερικό της φριτέζας με ένα μαλακό σφουγγάρι που έχετε υγράνει ελαφρά σε ζεστό νερό. Στεγνώστε σκουπίζοντας με ένα καθαρό πανί.



Σημείωση:

Το δοχείο θηγανίσματος και το υπόστρωμα μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο πιάτων.

ΒΑΣΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΙΤΕΖΑΣ

1. Τοποθετήστε τη φριτέζα πάνω σε μια επίπεδη, στερεή και σταθερή επιφάνεια αρκετά μακριά από την πρίζα.

2. Αφαιρέστε το δοχείο θηγανίσματος από τη φριτέζα. Προσθέστε στο δοχείο τη τροφή που θέλετε να μαγειρέψετε και τοποθετήστε το δοχείο πάλι μέσα στη φριτέζα.
3. Συνδέστε το φως τροφοδοσίας ρεύματος σε μια πρίζα.
4. Ακούγεται μια σύντομη ηχητική προειδοποίηση και ο πίνακας ελέγχου ανάβει για λίγο. Στη συνέχεια σβήνει και η φριτέζα τίθεται σε κατάσταση αναμονής.
5. Ενεργοποιήστε τη φριτέζα με το κουμπί . Το κουμπί θα αναβοσβήνει και στην οθόνη θα εμφανίζεται η θερμοκρασία "180 °C" και ο χρόνος μαγειρέματος "15 MIN" (15 λεπτά).
6. Επιλέξτε το πρόγραμμα μαγειρέματος ή ρυθμίστε χειροκίνητα τον χρόνο και τη θερμοκρασία μαγειρέματος – περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο επόμενο μέρος του εγχειριδίου χρήσης.
7. Πατήστε το κουμπί και η φριτέζα τίθεται σε λειτουργία. Στην οθόνη εμφανίζεται η θερμοκρασία και ο χρόνος μαγειρέματος που έχουν ρυθμιστεί και ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση.
8. Κατά το μαγείρεμα, ο χρόνος μαγειρέματος και η θερμοκρασία θα εμφανίζονται εναλλάξ στην οθόνη αριθμητικών ενδείξεων.
9. Κατά τη διάρκεια της παρασκευής, ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του φαγητού που παρασκευάζετε. Ορισμένα φαγητά θα πρέπει να τα ανακατεύετε κατά τη διάρκεια της παρασκευής τους. Αφαιρέστε προσεκτικά το δοχείο θηγανίσματος και η λειτουργία της φριτέζας διακόπτεται. Ανακατέψτε το φαγητό και τοποθετήστε ξανά το δοχείο θηγανίσματος μέσα στη συσκευή. Η λειτουργία της φριτέζας θα συνεχιστεί.
10. Όταν έχει περάσει ο ρυθμισμένος χρόνος μαγειρέματος, η αντίστροφη μέτρηση θα ξεκινήσει για 20 δευτερόλεπτα και θα ακουστεί μια ηχητική προειδοποίηση, η φριτέζα θα απενεργοποιηθεί και θα θεθεί σε κατάσταση αναμονής.
11. Ελέγξτε την κατάσταση μαγειρέματος του φαγητού. Αν το φαγητό δεν έχει μαγειρευτεί πλήρως, επαναποθετήστε το δοχείο θηγανίσματος στη συσκευή και ρυθμίστε τη θερμοκρασία και τον χρόνο μαγειρέματος που επιθυμείτε.
12. Εάν το φαγητό έχει μαγειρευτεί κανονικά, αφαιρέστε το από το δοχείο θηγανίσματος χρησιμοποιώντας λαβίδα κουζίνας και αφήστε το να στραγγίσει σε ένα πιάτο που έχετε στρώσει με χαρτί κουζίνας.



Σημείωση:

Μην αναποδουρίζετε το δοχείο θηγανίσματος για να αδειάσετε το φαγητό. Το λάδι που έχει συσσωρευτεί στο κάτω μέρος θα κυθεί πάνω στο παρασκευασμένο φαγητό.

13. Αν οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί να ακυρώσετε τη διαδικασία παρασκευής, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί .
14. Μετά τη χρήση, απουσνέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
15. Πριν από τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή άλλους χειρισμούς, αφήνετε τη φριτέζα να κρυώσει.



Σημείωση:

Αν αφαιρέσετε το δοχείο κατά τη διάρκεια της παρασκευής, η φριτέζα θα απενεργοποιηθεί. Αφού τοποθετήσετε ξανά το δοχείο μέσα στη φριτέζα, θα χρειαστεί να την ενεργοποιήσετε ξανά και να επιλέξετε το πρόγραμμα / χρόνο μαγειρέματος και θερμοκρασία.



Προειδοποίηση:

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η φριτέζα θερμαίνεται και μπορεί να φτάσει σε υψηλές θερμοκρασίες. Η φριτέζα παραμένει καυτή ακόμα και μετά τη χρήση της. Ο κακός χειρισμός μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά εγκαύματα. Προσέχετε ιδιαίτερα κατά τον χειρισμό. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε γάντια κουζίνας. Πάντα χρησιμοποιείτε τη διαθέσιμη θερμικά μονωμένη λαβή.








Σημείωση:

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά εργαλεία ή μαχαίρια, επειδή μπορεί να γρατζουνίσουν την αντικαθλητική επίστρωση του δοχείου θηγανίσματος.

Επιλογή ενός προρρυθμισμένου προγράμματος



Η φριτζέα αέρα διαθέτει οκτώ προρρυθμισμένα προγράμματα μαγειρέματος. Καθένα έχει προρρυθμισμένη θερμοκρασία και χρόνο μαγειρέματος που μπορούν να τροποποιηθούν.

1. Ενεργοποιήστε τη φριτζέα με το κουμπί .
2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  και επιλέξτε ένα από τα προρρυθμισμένα προγράμματα – πληροφωρηθείτε περισσότερα στον παρακάτω πίνακα.
3. Αν χρειάζεται να τροποποιήσετε τη θερμοκρασία, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  μέχρι να εμφανιστεί η θερμοκρασία και η ένδειξη "°C" στην οθόνη αριθμητικών ενδείξεων. Χρησιμοποιήστε το κουμπί +/- για να αλλάξετε τη θερμοκρασία μεταξύ 80 και 200 °C.
4. Αν χρειάζεται να αλλάξετε τον χρόνο παρασκευής, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  μέχρι να εμφανιστεί ο χρόνος παρασκευής και η ένδειξη "MIN" στην οθόνη αριθμητικών ενδείξεων. Πατήστε το κουμπί +/- για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος στην περιοχή από 1 έως 60 λεπτά.
5. Πατήστε το κουμπί  για έναρξη λειτουργίας της φριτζέας.


Πίνακας προρρυθμισμένων προγραμμάτων

Πρόγραμμα	Εικονίδιο	Προεπιλεγμένη θερμοκρασία (°C)	Προεπιλεγμένος χρόνος μαγειρέματος (λεπτά)
Τηγαντζές πατάτες		200	15
Ψήσιμο		160	40
Κοτόπουλο σε λωρίδες		200	20
Κοτόπουλο		200	30
Χοι ντογκ/Λουκάνικα		180	15
Πίτσα		180	30
Ψάρι		160	20
Θαλασσινά		180	20
Μπριζόλα		180	20
Μπέικον		150	15




Ρύθμιση θερμοκρασίας

1. Ενεργοποιήστε τη φριτζέα με το κουμπί . Η αριθμητική ένδειξη θα εναλλάσσεται μεταξύ ενός προεπιλεγμένου χρόνου μαγειρέματος 15 λεπτών και μιας προεπιλεγμένης θερμοκρασίας 180 °C.
2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  μέχρι να εμφανιστεί η θερμοκρασία και η ένδειξη "°C" στην οθόνη αριθμητικών ενδείξεων.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπί +/- για να αλλάξετε τη θερμοκρασία μεταξύ 80 και 200 °C.

3. Πατήστε το κουμπί  για έναρξη λειτουργίας της φριτζέας.

Ρύθμιση του χρόνου μαγειρέματος




1. Ενεργοποιήστε τη φριτζέα με το κουμπί . Η αριθμητική ένδειξη θα εναλλάσσεται μεταξύ ενός προεπιλεγμένου χρόνου μαγειρέματος 15 λεπτών και μιας προεπιλεγμένης θερμοκρασίας 180 °C.
2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  μέχρι στην οθόνη αριθμητικών ενδείξεων να εμφανιστεί ο χρόνος παρασκευής και η ένδειξη "MIN" (λεπτά). Πατήστε τα κουμπί +/- για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος στην περιοχή από 1 έως 60 λεπτά.
3. Πατήστε το κουμπί  για έναρξη λειτουργίας της φριτζέας.




Σημειώσεις:

Μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο μαγειρέματος και τη θερμοκρασία ακόμα και όταν η φριτζέα είναι σε λειτουργία, με τον ίδιο τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω.

Καθυστερημένη έναρξη

1. Ενεργοποιήστε τη φριτζέα με το κουμπί .
2. Επιλέξτε ένα από τα προρρυθμισμένα προγράμματα ή ρυθμίστε τις δικές σας τιμές θερμοκρασίας και χρόνου μαγειρέματος – ανατρέξτε στις προηγούμενες ενότητες του εγχειριδίου χρήσης.
3. Πατήστε το κουμπί  και η οθόνη αριθμητικών ενδείξεων θα εμφανίσει τον προεπιλεγμένο χρόνο καθυστέρησης έναρξης "0.5H" (μισή ώρα).
4. Πατήστε τα κουμπί +/- για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο καθυστέρησης έναρξης στην περιοχή από 0,5 έως 24 ώρες. Για ρυθμίσεις από 0,5 έως 10 ώρες, το βήμα αύξησης του χρόνου είναι 30 λεπτά, ενώ από 10 έως 24 ώρες, είναι 1 ώρα.
5. Για να ενεργοποιήσετε τη φριτζέα, πατήστε το κουμπί . Στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί ο ρυθμιζόμενος χρόνος και θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης, η οθόνη ενδείξεων θα εμφανίζει εναλλάξ τον χρόνο καθυστέρησης έναρξης, τον χρόνο παρασκευής και τη θερμοκρασία.
6. Μόλις περάσει ο χρόνος καθυστέρησης έναρξης, η φριτζέα θα τεθεί σε λειτουργία.

Κατάσταση αναμονής

Όταν ρυθμίσει, η φριτζέα θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής μετά από 1 λεπτό αδράνειας εάν δεν τη θέσετε σε λειτουργία με το κουμπί .

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Παρασκευάζετε ταυτόχρονα το φαγητό σε κομμάτια ίδιου μεγέθους. Για μικρότερα κομμάτια φαγητού, συνήθως απαιτείται ελαφρώς μικρότερος χρόνος παρασκευής σε σχέση με τα μεγαλύτερα κομμάτια.
- Ρυθμίστε τον χρόνο μαγειρέματος ανάλογα με την ποσότητα του φαγητού που μαγειρεύετε. Για μεγαλύτερη ποσότητα απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος παρασκευής σε σχέση με μικρότερη ποσότητα.
- Ανακατέψτε το φαγητό κατά τη διάρκεια της παρασκευής (ειδικά με μικρότερα κομμάτια). Έτσι θα επιτευχθεί βέλτιστο αποτέλεσμα και ομοιόμορφο ρόδισμα.
- Προσθέστε λίγο λάδι στα φρέσκα πατατάκια και τηγανίστε τα μέχρι να γίνουν τραγανά.
- Η βέλτιστη ποσότητα για την παρασκευή τραγανών τσιπς είναι 0,5 κιλό.
- Μην παρασκευάζετε σε φριτζές θερμού αέρα τρόφιμα με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, όπως λουκάνικα.
- Τρόφιμα που παρασκευάζονται συνήθως στον φούρνο, μπορούν να παρασκευαστούν και στη φριτζέα αέρα.
- Κατά την παρασκευή φαγητών από ήδη προετοιμασμένη ζύμη, μικρύνετε τον χρόνο παρασκευής.
- Όταν φτιάχνετε μάφιν ή μπισκότα, χρησιμοποιήστε ένα ταψάκι ή δίσκο ψησίματος που τοποθετείτε μέσα στο δοχείο τηγανίσματος.
- Η φριτζέα αέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για θέρμανση φαγητού. Για να θερμάνετε το φαγητό, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 150 °C με χρόνο μαγειρέματος 10 λεπτά.

Σπιτικές τηγανιτές πατάτες

- Για να παρασκευάσετε σπιτικές τηγανιτές πατάτες, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
- Ξεφλουδίστε και κόψτε τις πατάτες σε σχήμα για τηγανιτές πατάτες.
- Πλύνετε καλά τις πατάτες και στεγνώστε τις με χαρτί κουζίνας.
- Προσθέστε 1 έως 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο σε ένα μπολ, προσθέστε τις πατάτες και ανακατέψτε καλά μέχρι να καλυφθούν όλες οι πατάτες με λάδι.
- Αφαιρέστε τις πατάτες από τον ταψί και αφήστε τις να στραγγιξούν μέσα από το κόσκινο.
- Τοποθετήστε τις στραγγισμένες πατάτες στο δοχείο τηγανίσματος και επιλέξτε το πρόγραμμα τηγανίσματος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρίζετε τη φριτέζα μετά από κάθε χρήση. Πριν τον καθαρισμό, η φριτέζα πρέπει να απενεργοποιηθεί, να αποσυνδεθεί από την πρίζα, και να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου, περιλαμβανομένων των μερών της.



Προειδοποίηση:

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε τη συσκευή, το φις ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Δοχείο τηγανίσματος

- Αφαιρέστε το υπόστρωμα από το δοχείο τηγανίσματος. Πλύνετε το δοχείο τηγανίσματος και το υπόστρωμα σε ζεστό νερό με λίγο ουδέτερο υγρό πιάτων. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό σφουγγάρι. Ξεπλύνετε τα και σκουπίστε τα για να τα στεγνώσετε.
- Αν το φαγητό έχει κολλήσει, προσθέστε καυτό νερό και υγρό πιάτων. Αφήστε να δράσει για περίπου 10 λεπτά και στη συνέχεια καθαρίστε.
- Το δοχείο τηγανίσματος και το υπόστρωμα μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο πιάτων.

Εσωτερικό

- Αφού αφαιρέσετε το δοχείο τηγανίσματος, σκουπίστε το εσωτερικό με ένα μαλακό σφουγγάρι που έχετε υγράνει ελαφρά σε ζεστό νερό. Σκουπίστε προσεκτικά την αντίσταση θέρμανσης. Στεγνώστε σκουπίζοντας με ένα καθαρό πανί.

Εξωτερική επιφάνεια

- Για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια, χρησιμοποιήστε στεγνό ή ελαφρά υγρό πανί. Στη συνέχεια, σκουπίστε καλά για να στεγνώσει.



Προειδοποίηση:

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό σύρματα τριψίματος, λειαντικά καθαριστικά, βενζίνη κλπ.

Φύλαξη

- Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από την πρίζα, αφήστε τη να κρυώσει και καθαρίστε την ακολουθώντας τις οδηγίες που προαναφέρθηκαν.
- Πριν από τη φύλαξη, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και όλα τα αξεσουάρ είναι εντελώς καθαρά και στεγνά.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε στεγνό, καθαρό μέρος με καλό αερισμό, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες και μακριά από παιδιά ή κατοικίδια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ονομαστικό εύρος τάσης.....220–240 V–
Ονομαστική συχνότητα..... 50–60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου.....1600 W

Επιφυλασάσμαστε του δικαιώματος τροποποιήσεων του κειμένου και των τεχνικών προδιαγραφών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε θέση που έχει οριστεί για το σκοπό αυτόν από τις τοπικές σας αρχές.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Αυτό το σύμβολο στα προϊόντα ή στα έγγραφα που τα συνοδεύουν υποδεικνύει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται στα κανονικά αστικά απορρίμματα. Για τη σωστή απόρριψη και ανακύκλωση, παραδώστε αυτά τα προϊόντα σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Ή, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα σας στο τοπικό σας κατάστημα όταν αγοράζετε ένα ισοδύναμο νέο προϊόν. Η σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος συντελεί στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και αποτρέπει τις βλάβες στο περιβάλλον από ακατάλληλη απόρριψη αποβλήτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ρωτήστε τις τοπικές σας αρχές ή την εγκατάσταση συλλογής. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, μπορεί να επιβληθούν ποινές για τη λανθασμένη απόρριψη αποβλήτων αυτού του τύπου.

Για επιχειρήσεις στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το τοπικό σας κατάστημα ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης, από τις τοπικές κυβερνητικές υπηρεσίες ή από το κατάστημα με το οποίο συνεργάζεστε.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις ουσιαστικές απαιτήσεις των εφαρμοσμένων Οδηγιών της ΕΕ.

