

SENCOR®

SFR 6550BK



ZRAČNA FRITEZA
Prijevod originalnog priručnika




SENCOR®

SFR 6550BK



A

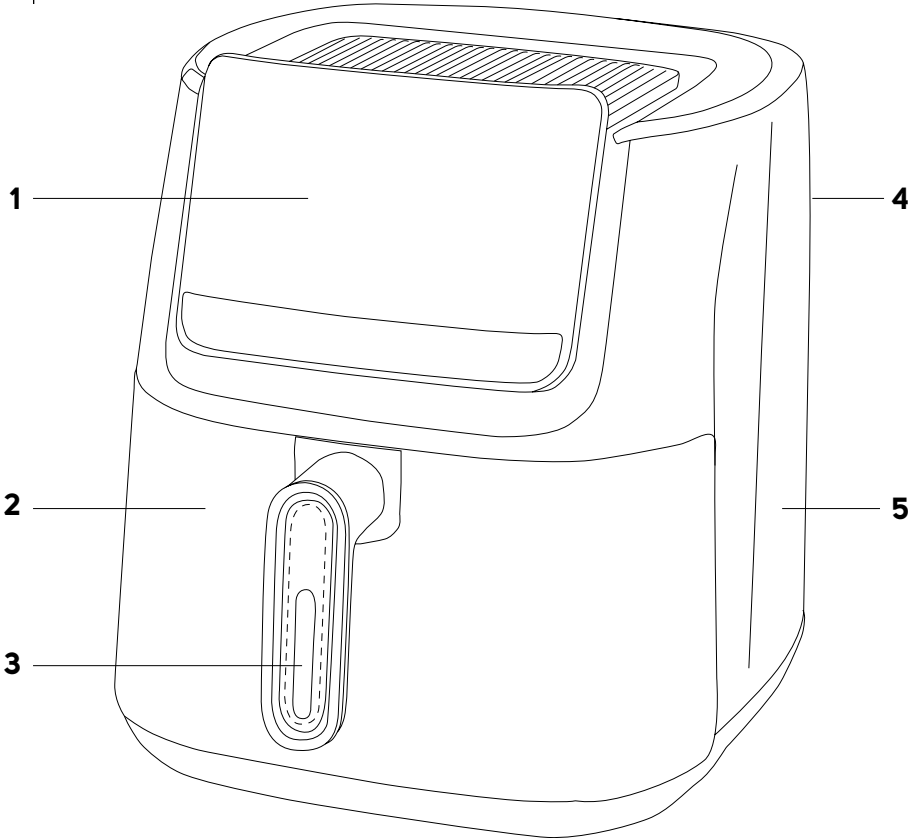


B

1

2

3

4



13

12



5

6

7

8

9

10

11

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca stara najmanje 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnim ili mentalnih sposobnosti te neiskusne osobe ako su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu upotrebu uređaja i svjesne su potencijalnih opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca, osim ako su pod nadzorom i stara barem 8 godina.
- Djecu mlađu od 8 godina držite podalje od uređaja i kabela napajanja.
- Ako se kabel napajanja ošteti, zamijenite ga u servisu kako biste izbjegli opasne situacije. Uređaj je zabranjeno koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Uređaj, kabel napajanja i utikač ne uranjajte u vodu ili drugu tekućinu.
- Očistite sve površine koje dolaze u dodir s hranom prema uputama u ovom priručniku.
- Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu uz vanjski vremenski prekidač ili daljinski upravljač.



OPREZ: Vruća površina!

Temperatura izloženih površina može biti visoka kada je uređaj uključen. Uređaj može ostati vruć čak i nakon isključivanja. Prije čišćenja, održavanja ili drugih postupaka provjerite je li uređaj potpuno ohlađen.

- Prije priključivanja uređaja u utičnicu napajanja provjerite odgovara li napon na nazivnoj pločici uređaja odgovara naponu utičnice u koju ćete ga priključiti.
- Aparat priključujte isključivo na pravilno uzemljenu utičnicu. Preporučujemo priključivanje uređaja u nezavisan strujni krug. Nemojte upotrebljavati produžni kabel.
- Uređaj nemojte priključivati na napajanje dok nije pravilno sastavljen.
- Utikač napajanja ili kabel nemojte dodirivati vlažnim rukama.
- Ovaj je proizvod dizajniran isključivo za upotrebu u kućanstvu. Uređaj je namijenjen za upotrebu i u prostorijama kao što su:
 - čajne kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima,
 - hotelske i motelske sobe i drugi životni prostori,
 - poljoprivredna imanja,
 - prenočišta.
- Aparat ne upotrebljavajte u industrijskim okruženjima ili na otvorenom.
- Ovaj je uređaj namijenjen za pripremu hrane. Nemojte ga koristiti u bilo koje svrhe za koje nije namijenjen.
- Nemojte aparat postavljati na prozorske daske, plohe za sušenje posuda ili druge nestabilne površine. Aparat uvijek stavljajte na stabilnu, ravnu i suhu površinu.
- Nemojte ostavljati uređaj u blizini električnih ili plinskih kuhala, nemojte ga ostavljati u blizini otvorenog plamena i drugih naprava i uređaja koji su izvori topline.
- Uređaj nemojte upotrebljavati blizu kade, sudopera, bazena ili drugih izvora vode.
- Prije upotrebe ovog uređaja provjerite nalazi li se pladanj za cijedenje na svom mjestu.
- Tijekom rada potrebno je osigurati dovoljno prostora za kruženje zraka iznad uređaja i sa svih njegovih strana. Uređaj nemojte upotrebljavati blizu zapaljivih materijala kao što su zavjese, kuhinjski ručnici itd.
- Hranu uvijek pripremajte u isporučenoj posudi za prženje.
- Punjenje posude za prženje uljem može uzrokovati opasnost od požara.
- Budite osobito oprezni prilikom pripremanje masne hrane kako biste izbjegli opekotine od prskanja masnoća.
- Premaz protiv ljepljenja nemojte dodirivati oštrim ili metalnim predmetima. To može uzrokovati oštećenje uređaja.
- Nemojte prekrivati otvore za prozračivanje dok je uređaj u radu.
- Uređaj uvijek isključite i odspojite iz električne utičnice kada ga ostavljate bez nadzora, nakon upotrebe i prije čišćenja ili premještanja.
- Pričekajte da se uređaj potpuno ohladi prije premještanja, čišćenja ili pohrane. Uređaj prenosite držeći za toplinski izolirane ručke.
- Uređaj nemojte koristiti za podupiranje drugih predmeta.
- Uređaj iz strujne utičnice uvijek iskapčajte povlačenjem za utikač, a ne za sam kabel. U suprotnom može doći do oštećenja kabela napajanja ili utičnice.
- Pazite da kabel napajanja ne visi preko ruba stola i da ne dodiruje vruće površine.
- Uređaj nemojte upotrebljavati ako ne radi pravilno, ako je oštećen, pao na pod ili je bio potopljen u vodu.
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede električnim udarom, nemojte sami popravljati aparat niti ga prilagođavati. Neka sve popravke i prilagođavanja izvede ovlašteni servis. Modificiranjem aparata izlažete se riziku o gubitka zakonskih prava po pitanju nepravilnog rada ili jamstva kvalitete.

- Zahvaljujemo Vam na kupnji našeg SENCOR proizvoda i nadamo se da će biti zadovoljni s njime.
- Prije upotrebe ovog uređaja upoznajte se s korisničkim priručnikom, čak i ako ste već upoznati s upotrebom sličnih vrsta uređaja. Uredaj upotrebljavajte samo na način opisan u ovom korisničkom priručniku. Priručnik čuvajte za kasniju upotrebu.
- Preporučujemo da čuvate originalnu ambalažu, račun i dokaz prodavačeve odgovornosti ili jamstvenu potvrdu najmanje tijekom trajanja zakonske zaštite od nepravilnosti u radu ili jamstva kvalitete. Kada transportirate uređaj, preporučujemo da ga ponovno spakirate u originalnoj proizvođačevoj kutiji.

OPIS UREĐAJA

- | | |
|--|---|
| A1 Prikaz kontrola | A4 Otvori za prozračivanje (nalaze se na stražnjoj strani) |
| A2 Posuda za prženje s podlogom | A5 Kućište friteze |
| A3 Ručka | |

OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE

- | | |
|--|--|
| B1 Numerički prikaz | B7 Tipka za odabir pohranjenog programa  |
| B2 Ikona unutarnjeg ventilatora  | B8 Tipka za uključivanje/isključivanje i pokretanje friteze  |
| B3 Ikona rada friteze  | B9 Tipka za podešavanje temperature/vremena prženja  |
| B4 Ikone pohranjenih programa | B10 Tipka  |
| B5 Tipka za odgođeno pokretanje  | B11 Tipka  |
| B6 Tipka za pokretanje friteze  | B12 Ikona MIN (vrijeme pripreme) |
| | B13 Ikona °C (temperatura) |

PRIJE PRVE UPOTREBE



- Prije prve upotrebe uklonite uređaj i njegovu opremu iz ambalaže i uklonite sve promotivne etikete i naljepnice.
- Vanjsku površinu friteze obrišite mekanom spužvom blago navlaženom toplom vodom. Osušite čistom krpom.
- Izvadite posudu za prženje i prostirku i operite ih u toploj vodi s malo kuhinjskog deterdženta. Isperite i osušite brisanjem.
- Unutarnju površinu friteze obrišite mekanom spužvom blago navlaženom toplom vodom. Osušite čistom krpom.




Napomena:

Posuda za prženje i prostirka mogu se oprati u perilici za posude.

OSNOVNA UPOTREBA FRITIZE


- Fritezu postavite na ravnu, čvrstu i stabilnu površinu podalje od električne utičnice.
- Uklonite posudu za prženje iz friteze. Namirnice koje želite kuhati stavite unutra i vratite posudu u fritezu.
- Utičak napajanja ukopčajte u električnu utičnicu.
- Oglasit će se kratki zvučni signal upozorenja i upravljačka ploča će nakratko zasvijetli. Zatim se isključuje i friteza prelazi u stanje pripravnosti.
- Uključite fritezu pomoću tipke . Tipka  će treperiti, a na zaslonu će se prikazati temperatura "180 °C" i vrijeme kuhanja "15 min".
- Odaberite program kuhanja ili ručno podesite vrijeme i temperaturu kuhanja – više u sljedećem odjeljku korisničkog priručnika.

- Ponovno pritisnite tipku  i friteza će započeti s radom. Na zaslonu se prikazuju podešena temperatura i vrijeme kuhanja te počinje odbrojavanje.
- Vrijeme i temperatura kuhanja prikazivat će se naizmjenice na brojačnom prikazu tijekom kuhanja.
- Tijekom pripreme redovito provjeravajte stanje hrane koja se priprema. Neke namirnice treba miješati tijekom pripreme. Pažljivo uklonite posudu za prženje i rad friteze je prekinut. Promiješajte hranu i vratite posudu za prženje. Friteza će nastaviti s radom.
- Po isteku podešenog vremena kuhanja, odbrojavanje će započeti 20 sekundi i oglasit će se zvučno upozorenje, a friteza će se isključiti i prebaciti u stanje pripravnosti.
- Provjerite stanje pečenja hrane. Ako hrana još nije potpuno kuhana, vratite posudu za prženje i podesite željenu temperaturu i vrijeme kuhanja.
- Ako je hrana dovoljno kuhana, izvadite je iz posude za prženje pomoću hvataljke i ostavite da se ocijedi na tanjuru obloženu papirnatom kuhinjskim ručnikom.



Napomena:

Nemojte posudu za prženje okretati naopako. Ulje koje se nakuplja na dnu curi na pripremljenu hranu.

- Ako u bilo kojem trenutku trebate otkazati pripremu, pritisnite i držite tipku .
- Nakon upotrebe odspojite kabel napajanja iz električne utičnice.
- Prije čišćenja, održavanja ili drugih postupaka pričekajte da se friteza ohladi.



Napomena:

Ako izvadite posudu tijekom pripreme, friteza će se isključiti. Nakon ponovnog umetanja posude u fritezu, morat ćete je ponovno uključiti i odabrati program/vrijeme kuhanja i temperaturu.



Upozorenje:

Tijekom upotrebe, friteza se zagrijava i može doseći visoke temperature. Friteza ostaje vruća čak i nakon upotrebe. Nepravilno rukovanje može dovesti do ozbiljnih opekлина. Budite posebno oprezni tijekom rukovanja. Preporučujemo upotrebu kuhinjskih rukavica. Uvijek koristite dostupnu toplinski izoliranu ručku.








Napomena:


Nikada ne koristite metalni pribor ili noževe jer oni mogu izgrepsati premaz protiv prljanja na posudi za prženje.

Odabir pripremljenog programa




Friteza je opremljena s osam unaprijed pripremljenih programa kuhanja. Svaki ima unaprijed podešenu temperaturu i vrijeme kuhanja koji se mogu promijeniti.

- Uključite fritezu pomoću tipke .
- Pritisnite tipku  više puta i odaberite jedan od unaprijed pripremljenih programa – više u donjoj tablici.
- Ako trebate promijeniti temperaturu, pritisnite tipku  više puta dok se na numeričkom zaslonu ne prikaže temperatura 1 °C. Pomoću tipki +/- promijenite temperaturu u rasponu od 80 do 200 °C.
- Ako trebate promijeniti vrijeme pripreme, više puta pritisnite tipku  dok se na numeričkom zaslonu ne prikaže vrijeme pripreme i "min". Pritisnite gumbе +/- da biste podesili vrijeme u rasponu od 1 do 60 minuta.
- Pritisnite tipku  da biste započeli rad friteze.




Tablica unaprijed pripremljenih programa

Program	Ikona	Zadana temperatura (°C)	Zadano vrijeme kuhanja (min)
Prženi krumpirići		200	15
Pečenje		160	40
Piletina u štapićima		200	20
Piletina		200	30
Hotdogovi/kobasice		180	15
Pizza		180	30
Riba		160	20
Morski plodovi		180	20
Odrezak		180	20
Šunka		150	15

Podešavanje temperature

- Uključite fritezu pomoću tipke . Brojčani prikaz izmjenjivat će se između zadanog vremena kuhanja od 15 minuta i zadane temperature od 180 °C.
- Više puta pritisnite tipku  dok se na numeričkom zaslonu ne prikažu temperatura i "°C". Pomoću tipki +/- promijenite temperaturu u rasponu od 80 do 200 °C.
- Pritisnite tipku  da biste započeli rad friteze.

Podešavanje vremena kuhanja


- Uključite fritezu pomoću tipke . Brojčani prikaz izmjenjivat će se između zadanog vremena kuhanja od 15 minuta i zadane temperature od 180 °C.
- Više puta pritisnite tipku  dok se na numeričkom zaslonu ne prikaže vrijeme pripreme "1 min". Pritisnite gumbе +/- da biste podesili vrijeme u rasponu od 1 do 60 minuta.
- Pritisnite tipku  da biste započeli rad friteze.





Napomena:


Možete promijeniti vrijeme kuhanja i temperaturu čak i kada friteza radi na isti način kako je prethodno opisano.

Odgodeno pokretanje

- Uključite fritezu pomoću tipke .
- Odaberite jedan od unaprijed pripremljenih programa ili podesite vlastitu temperaturu i vrijeme kuhanja – pogledajte prethodne odjeljke ovog korisničkog priručnika.

- Pritisnite tipku  i na numeričkom zaslonu prikazat će se zadano vrijeme odgođenog početka "0,5 H".
- Pritisnite tipke +/- da biste podesili vrijeme u rasponu od 0,5 do 24 sati. Kod postavki u rasponu od 0,5 do 10 sati, vrijeme se produžuje za 30 minuta, a od 10 do 24 sata, vrijeme se produžuje za 1 sat.
- Za pokretanje friteze pritisnite tipku . Podeseno vrijeme prikazat će se na zaslonu i počet će odbrojavanje. Tijekom odbrojavanja na zaslonu će se naizmjenice prikazivati vrijeme odgođenog početka, vrijeme pripreme i temperatura.
- Po isteku vremena odgođenog pokretanja, friteza će se pokrenuti.

Stanje pripravnosti

Kada je podešena, friteza će se prebaciti u stanje pripravnosti nakon 1 minute neaktivnosti ako je ne pokrenete tipkom .

SAVJETI

- Istovremeno pripremajte hranu iste veličine. Manji komadi hrane obično zahtijevaju nešto kraće vrijeme pripreme od većih komada.
- Podesite vrijeme kuhanja ovisno o količini hrane koja se priprema. Za veću količinu potrebno je duže vrijeme pripreme nego za manju količinu.
- Promiješajte hranu tijekom pripreme (posebice manje komade). Time će se postići optimalan rezultat i ravnomjerno tamnjenje.
- Dodajte malo ulja **svježem krumpiru i pržite dok ne bude hrskav**.
- Optimalna količina za izradu hrskavih krumpirića je 0,5 kg.
- U fritezama na vrući zrak nemojte pripremati hranu s vrlo visokim sadržajem masti, kao što su kobasice.
- Hrana koja se obično priprema u pećnici također se može pripremiti u fritezi.
- Kod pripreme jela od prethodno pripremljenog tijesta, skratite vrijeme pripreme.
- Prilikom izrade muffina ili kexa koristite pladanj za pečenje ili posudu za pečenje koju stavite u posudu za prženje.
- Friteza se također može koristiti za zagrijavanje hrane. Za zagrijavanje hrane postavite temperaturu na 150 °C s vremenom kuhanja od 10 minuta.

Domaći krumpirići

- Za pripremanje domaćih krumpirića slijedite donji postupak:
- Krumpir ogulite i narežite na štapiće.
- Krumpiriće temeljito operite i osušite papirnatim kuhinjskim ubrusom.
- Stavite 1 do 2 žlice maslinovog ulja u zdjelu, dodajte krumpiriće i dobro miješajte dok svi krumpirići ne budu premazani uljem.
- Izvadite krumpiriće iz pladnja i ostavite ih da se ocijede kroz sito.
- Stavite ocijedene krumpiriće u posudu za prženje i odaberite program prženja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Nakon svake upotrebe očistite fritezu. Prije čišćenja friteza mora biti isključena, odspojena iz utičnice i potpuno ohlađena, uključujući pribor.



Upozorenje:

Da biste spriječili rizik od strujnog udara, nemojte uranjati uređaj, kabl napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

Posuda za prženje

- Izvadite prostrirku iz posude za prženje. Operite posudu za prženje i prostrirku u toploj vodi s malo neutralnog kuhinjskog deterdženta. Upotrijebite meku spužvu. Isperite i osušite brisanjem.
- Ako se hrana zapekla, ulijte vruću vodu i dodajte kuhinjski deterdžent. Ostavite na približno 10 minuta, a zatim očistite.
- Posuda za prženje i prostrirka mogu se oprati u perilici za posude.

Unutrašnjost

- Obrišite unutrašnjost nakon uklanjanja posude za prženje mekom spužvom blago navlaženom u toploj vodi. Pažljivo obrišite grijaći element. Osušite čistom krpom.

Vanjska površina

- Za čišćenje vanjskih površina upotrijebite suhu ili blago navlaženu krpu. Zatim dobro obrišite.



Upozorenje:

Za čišćenje nemojte koristiti žičane spužvice, abrazivna sredstva, benzin i sl.

Pohrana

- Ako se aparat neće koristiti dulje vrijeme, odspojite ga iz utičnice električnog napajanja, pustite da se ohladi i očistite ga preteći gornje upute.
- Prije pohrane, provjerite je li aparat i sav pribor temeljito očišćen i suh.
- Čuvajte aparat na suhom, čistom i dobro prozračenom mjestu koje nije izloženo ekstremnim temperaturama i koje je izvan doseg a djece ili kućnih ljubimaca.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona220–240 V-

Nazivna frekvencija50-60 Hz

Nazivna ulazna snaga.....1600 W

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU ISKORIŠTENIH AMBALAŽNIH MATERIJALA

Rabljenu ambalažu odložite na predviđenom odlagalištu u vašoj općini.

ODLAGANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovi simboli na proizvodima ili popratnoj dokumentaciji naznačuju da se rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s uobičajenim kućanskim otpadom. Za pravilno odlaganje i recikliranje ove proizvode predajte na predviđena mjesta za prikupljanje. Također, u nekim državama članicama Europske unije ili drugim europskim zemljama proizvode možete vratiti lokalnom zastupniku prilikom kupnje novog ekvivalentnog proizvoda. Pravilno

odlaganje ovog proizvoda pomaže u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa te sprječava zagađivanje okoliša uzrokovano nepravilnim odlaganjem otpada. Za više pojedinosti kontaktirajte lokalne nadležne ustanove ili središte za prikupljanje otpada. Sukladno državnim propisima, za nepravilno zbrinjavanje ove vrste otpada mogu se izreći kazne.

Za poslovna tijela u državama Europske unije

Za pojedinosti o odlaganju električnih ili elektroničkih uređaja obratite se svom zastupniku ili dobavljaču.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ovaj je simbol važeći u Europskoj uniji. Potrebne informacije o pravilnom odlaganju ovog proizvoda zatražite od lokalne uprave ili od svog zastupnika.



Ovaj proizvod ispunjava sve bitne zahtjeve EU direktiva koje se na njega odnose.

