

SENCOR®

SES 1720WH
SES 1721BK






KAROS KÁVÉFŐZŐ
Az eredeti útmutató fordítása



SENCOR®

**SES 1720WH
SES 1721BK**

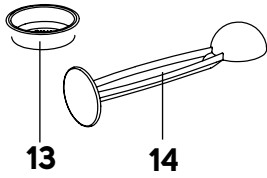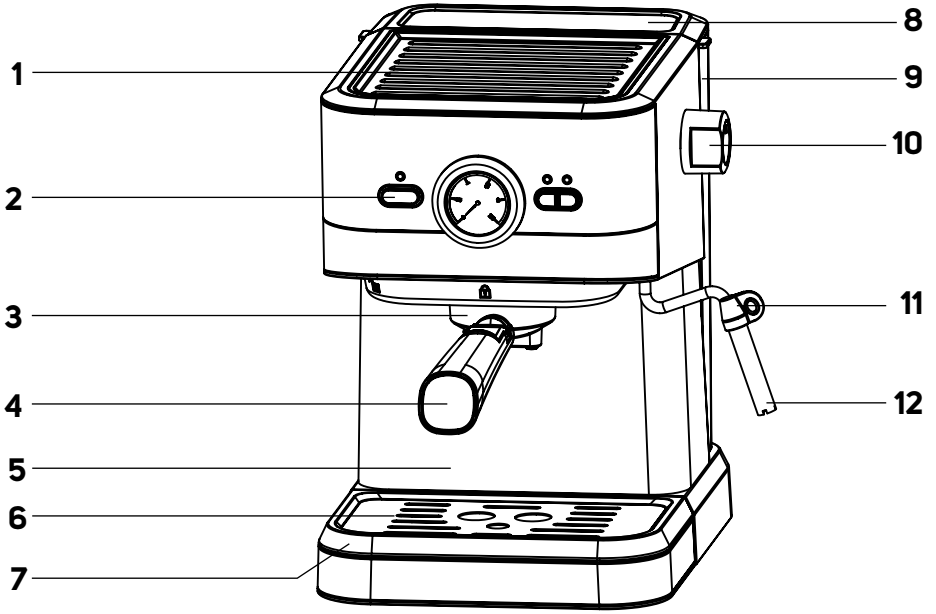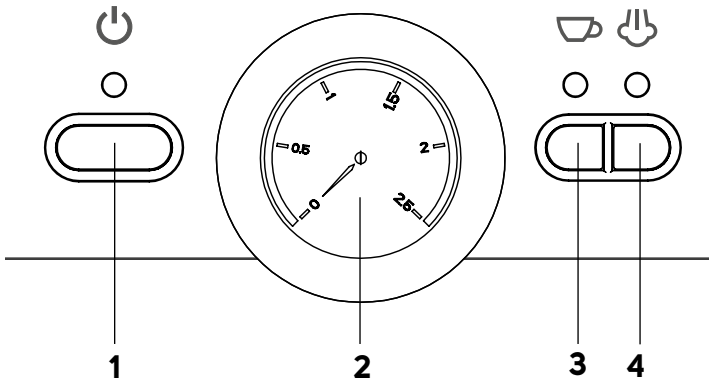

A**B**

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, szellemi vagy mentális képességű személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
- A készüléket és a tápkábelt tartsa távol 8 évnél fiatalabb gyerekektől.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközponttal, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.
- Ez a berendezés háztartási használatra való. A készüléket személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra is alkalmas, például:
 - konyhasarkok üzletekben, irodákban és más munkahelyeken;
 - mezőgazdaságban;
 - szállodák, motelek és más szálláshelyek vendégei számára;
 - szállást és reggelit biztosító vendéglátóhelyeken.

- A készüléket nem szabad a tisztítás során vízbe meríteni.



VIGYÁZAT:

A töltőnyílást tilos használat közben kinyitni.



VIGYÁZAT:

Vigyázzon, ne öntse le a csatlakozót.

A készülék élelmiszerekkel érintkező részeit mindig tisztítsa meg tiszta meleg vízzel, kevés semleges tisztítószerrel, majd öblítse le tiszta vízzel és törölje szárazra.



VIGYÁZAT:

A készülék külső felülete használat közben felmelegszik, és használat után még egy ideig forró maradhat. Legyen fokozottan óvatos.

A készüléket használat közben nem szabad szekrényben tartani.

Elektromos biztonság

- Mielőtt a hálózathoz csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a készülék címkéjén feltüntetett névleges feszültség egyezik-e az aljzat elektromos feszültségével.
- A berendezést csak jól földelt aljzatba csatlakoztassa. Biztonsági okokból nem javasoljuk elosztó vagy hosszabbító kábel használatát.
- A készüléket ne helyezze ablakpárkányra, a mosogató cseppfálcjára vagy instabil felületre. Mindig stabil, sima és száraz felületre helyezze.
- A készüléket ne tegye elektromos vagy gáz főzőlapra vagy nyílt láng közelébe.
- A készüléket tilos kád, zuhanyzó vagy medence közvetlen közelében használni.
- A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő célra használja.
- A készüléket csak a mellékelt eredeti tartozékokkal használja.
- Működés közben legalább 15 cm szabad teret kell hagyni a készülék körül és fölötte a levegő megfelelő áramlása érdekében.
- A készülék felső felületét csak csészek melegítésére használja. Ne használja tárgyak tárolására.
- A víztartályt tiszta, hideg vízzel tölts fel. Ne öntsön bele melegített vizet vagy más folyadékot, és ne tegyen bele semmilyen tárgyat.
- A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg róla, hogy:
 - a cseppfálca a ráccsal megfelelően van elhelyezve;
 - a tartályban van megfelelő mennyiségű víz, és megfelelően be van téve a helyére;

Biztonság használat közben

- A víz szintje nem haladhatja meg a maximális vonalat.
- A kávé gőzölésének megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a kar megfelelően rögzítve van a gőzölőfejhez. A gőzölési folyamat közben a kar nyomás alatt van, ezért ne nyúljon hozzá működés közben. Ellenkező esetben veszélyes helyzet alakulhat ki.
- A készülék használata közben legyen nagyon óvatos, nehogy megégesse magát a forró vízzel vagy gőzzel.
- A készülék használata közben rendszeresen ellenőrizze a tartály vízszintjét. Ha a vízszint a minimális jel alá csökken, tölts fel. Mielőtt a vizet a készülékbe tölti, kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készülék beépített hőbiztosítókkal van ellátva, amely a károsodás megelőzése érdekében kikapcsolja a készüléket, ha a szivattyú üresjáratban van. Amennyiben ilyen helyzet következik be, húzza ki a hálózati kábelt, és hagyja a készüléket legalább 30 percig hűlni. Ezt követően ismét használhatja.

- A készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból, ha nem használja, ha felügyelet nélkül hagyja, valamint szét- vagy összeszerelés, áthelyezés, a tartály töltése vagy tisztítás előtt. Áthelyezés vagy tisztítás előtt a készüléket hagyja teljesen kihűlni.
- Ne mozgassa a készüléket, ha egy csésze kávé a cseppátca rácsára helyez, vagy a csészéket a melegítésre szánt felületre helyezi.
- A készüléket és tartozékait tartsa tisztán. A tisztítást és a karbantartást a Tisztítás és karbantartás fejezet utasításai szerint végezze. A készüléket ne mossa folyó víz alatt, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen forró felületekkel, vagy hogy a tápkábel dugójára ne dőljön folyadék.
- A készüléket a csatlakozónál fogva húzza ki az aljzatból, soha ne a kábelt húzza. Ellenkező esetben a hálózati kábel vagy az aljzat sérülhet.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne javítsa és semmilyen módon ne módosítsa maga a készüléket. Mindennemű javítást bizzon szakszervizre. A készülékbe történő beavatkozással elvesztheti a hibás teljesítéshez vagy a minőségi garanciához fűződő törvényes jogát.

HU Karos kávéfőző

Használati útmutató

- Köszönjük, hogy megvásárolta a SENCOR márka termékét, és bízunk benne, hogy elégedett lesz vele.
- A termék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha a hasonló termékek használatát már ismeri. A készüléket csak úgy használja, ahogy ebben a használati útmutatóban le van írva. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekre.
- Javasoljuk, hogy legalább a hibás teljesítésre vagy a minőségi garanciára vonatkozó törvényes jog fennállásának időtartamára őrizze meg az eredeti szállítási kartont, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és az eladó felelősségvállalásának mértékéről szóló igazolást vagy a jótállási jegyet. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.



Megjegyzés:

A cseppátláca feltöltéssel van ellátva. Ez egy üsző. Amint a cseppátláca folyadékszintje megemelkedik, a cseppátlácat ki kell üríteni.

A víztartály megtöltése

- Nyissa ki a víztartály fedelét. Fogja meg a tartályt a fogantyújánál fogva, és felemelve vegye ki. Töltse meg hideg ivóvízzel a maximális jelzésig, helyezze vissza és nyomja le a fogantyút a tartályba. Ezt követően csukja le a víztartály fedelét. A tartályt megfelelően a helyére kell helyezni, hogy a víz a vízforralóba szivattyúzható legyen.



Megjegyzés:

A tartályba töltött víz lehetőleg szobahőmérsékletű (kb. 25 °C) legyen. A túl hideg víz negatívan befolyásolhatja a kávé által keletkező ízet. A tartályban ne tárolja egy napnál hosszabb ideig a maradék vizet. A jó minőségű kávé főzéséhez tiszta és friss vizet kell használni. Ellenkező esetben negatívan befolyásolhatja az így kapott kávé ízt.



Figyelmeztetés:

A tartály maximális kapacitása 1,4 l. Ne töltse túl. A tartályba soha ne töltsön meleg, melegített vagy szénsavas vizet vagy más folyadékot, pl. tejet. Ne töltse fel a tartályt, ha be van helyezve a készülékbe. Véletlenül leöntheti a készüléket vagy tülthetheti a tartályt.

A KÁVÉFŐZŐ LEÍRÁSA

A1 Felület a csészék melegítésére	A8 A víztartály fedele
A2 Kezelőpanel	A9 Víztartály
A3 Gözölőfej	A10 Gőz-/forróvíz-kiadás gombja
A4 Kar	A11 Gözfűvóka
A5 A kávéfőző háza	A12 Gözfűvóka toldóelem
A6 A cseppátláca rácsa	A13 Szűrők (1 és 2 csészéhez)
A7 Cseppátláca	A14 Kávémérő kanál döngőtövel

A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

B1 gomb a kávéfőző be-/kikapcsolásához	B3 Kávékészítés gomb
B2 Hőmérséklet kijelzés	B4 Gözkivadás gomb

HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

- Az első használat előtt a készüléket és tartozékait vegye ki a csomagolásból, és távolítson el minden csomagolóanyagot és reklámcímkét. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a készülék és a tartozékai.
- Állítsa a kávéfőzőt egyenes, száraz és tiszta felületre. Ellenőrizze, hogy a kávéfőző körül van-e szabad hely - legalább 35 cm a teteje felett és 15 cm az oldalakon. A készülék külső felületét törölje le egy enyhén benedvesített szivaccsal, majd törölje szárazra.
- Vegye ki a víztartályt a berendezésből. Öblítse ki tiszta vízben, kevés semleges konyhai mosogatószerrel. Ezután alaposan öblítse ki tiszta vízzel, szárítsa meg és tegye vissza a kávéfőzőbe.
- Vegye ki a kivethető cseppátlácat a rácsból, törölje le nedves szivaccsal, szárítsa meg, és tegye vissza a készülék aljába.
- Mossa le a kart, a kávémérő kanalat és a rozsdamentes acél szűrőt tiszta folyó víz alatt egy kevés konyhai mosogatószerrel. Azután öblítse le tiszta vízzel és szárítsa meg.

ELŐKÉSZÍTÉS A HASZNÁLATRA

Cseppátláca

- A rácsos cseppátláca összegyűjti az elkészített kávé cseppeit, amikor a kart eltávolítják, a forró vizet a vízforralóból tej habosítása után, hogy megakadályozza a kávé égését, és a kiömlött tejet a habosítás során. Ezért győződjön meg arról, hogy mindkét rész megfelelően össze van szerelve és behelyezve a berendezésbe.
- Javasoljuk, hogy minden használat után ürítse ki a készüléket, és mossa ki a cseppátlácat. Mások közben kövesse a „Tisztítás és karbantartás” c. fejezet utasításait.

A szűrő behelyezése és kiemelése

- A karba tegye be a kiválasztott rozsdamentes acél szűrőt, és erősen nyomja be.
- A szűrő karról történő eltávolításához nyomja meg a kart, és a szűrő kiold. Ezután eltávolíthatja.

A szűrő feltöltése és a kávé döngölése

- A kart helyezze egyenes felületre és a szűrőbe szórja be a megfelelő mennyiségű őrölt kávé. Egy csésze kávéhoz a szűrőbe egy mérőkanálnyi őrölt kávé kell tenni. Két csésze kávéhoz kétszer annyi kávéval kell feltölteni. Egy lapos mérőkanál kb. 7 g őrölt kávéval fedel meg. Egyenesen terítse el a kávé a szűrőben, és nyomja össze a mérőkanál lapos végével.
- A szűrő peremét alaposan tisztítsa meg az őrölt kávé maradékától.




Megjegyzés:

Csak espresszógépekben való használatra szánt őrölt kávé használjon. Ne használjon francia presszóhoz, kotyogós kávéhoz stb. szánt őrölt kávé.

A kar behelyezése és kiemelése

- Tegye a kart a gözölőfej alá úgy, hogy a fogantyú balra nézzen, és a gözölőfejen lévő „” ikonhoz igazodjon. A fogantyúnak a gözölőfejhez való rögzítéséhez fordítsa a fogantyút jobbra a „” ikonnal jelölt helyzetbe.
- Ha ki akarja venni a kart a gözölőfejből, fordítsa el a fogantyút az óramutató járásával ellentétes irányba a „” ikonra. Vegye ki a gözölőfejt, és vigye a szeméteshez. A kart fordítsa úgy, hogy a szűrő a használt kávéval lefelé nézzen. A kávéüledék eltávolításához használjon egy kávéskanalat. Ügyeljen rá, hogy ne érjen a bőréhez a szűrő vagy a kar, mert még forrók lehetnek. Mielőtt kivinné a szűrőt a karból, hűtse le hideg folyó víz alatt. A szűrőt és a kart öblítse le tiszta folyó vízzel és szárítsa meg.





Csészék felmelegítése

- Amint bekapcsolja a készüléket a  gombbal, automatikusan elindul a csészék melegítésére szolgáló terület melegítése. A felületre helyezzen üres csészéket (fenekükkel felfelé) és hagyja őket megeledni.

A KÁVÉFŐZŐ HASZNÁLATA

- Állítsa a kávéfőzőt sima, száraz és tiszta felületre, kellő távolságban a hálózati csatlakozótól. Biztosítson körülötte a kezeléshez elég helyet, legalább 15 cm-t minden irányban kávéfőző körül.
- Ellenőrizze, hogy a viztartályban van-e friss víz, a kávétartályban van-e elegendő kávé, és a készülék helyesen van-e összeszerelve.
- A tápkábel dugót szúrja be a hálózati aljzatba.

A kávéfőző bekapcsolása, átöblítés és előmelegítés

- Helyezzen egy csészét vagy tálát a kávékifolyó alá.
 - Nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához. A bekapcsológomb jelzőfénye pirosra vált, és a kávéfőző megkezdí az előmelegítést.
 - Amikor a kávékészítés jelzőfénye zölden világít, a kávéfőző használatra kész.
 - Nyomja meg a  gombot, és a kávéfőző megkezdí a víz szivattyúzását a belső rendszerbe. Hagyja, hogy a víz bekerüljön és lefolyjon a kimeneten. Ez megtisztítja és felmelegíti a belső kört és a kávékifolyót. Öntse ki a vizet a csészéből vagy tálból, és ismételje meg a folyamatot körülbelül háromszor.
 - Irányítsa a gőzfúvókát a csészébe vagy tálba. Óvatosan forgassa el a gőz-/forró víz adagolót, amíg a víz kifolyik a gőzfúvókán keresztül. Hagyja a vizet kb. 30 másodpercig áramlani, majd fordítsa a vezérlőt OFF (kikapcsolás) helyzetbe.
 - A kávéfőző most használatra kész.
- Amíg a kávéfőző megfelelően elő nem melegszik, a  gomb nem fog működni.
 - Ha a csésze vagy a tál már túl tele van, nyomja meg a  gombot, miközben a kávéfőző vizet enged ki, és a vizellátás leáll. Kiüríthet egy csészét vagy tálát.



Figyelmeztetés:



Öblítéskor vigyázzon, mert a kimeneten és a gőzfúvókán keresztül kiáramló víz nagyon forró, és ha nem vigyáz, leforrázhatja magát.



Megjegyzés:

A szivattyú hangja hallható a kávé elkészítése, gőz/forró víz adagolása és öblítése közben. Ez normális jelenség.




Kávékészítés

- A készülék 2 rozsdamentes acél szűrőt tartalmaz: 1 csésze kávé készítéséhez való szűrőt és 2 csésze kávé készítéséhez való szűrőt.
 - Az 1 csésze kávé készítésére szolgáló szűrő 1 eszpresszó, hagyományos cappuccino vagy latte macchiato készítésére alkalmas.
 - A 2 csészéhez való szűrő alkalmas dupla eszpresszó, 2 eszpresszó kávé, erős cappuccino vagy latte macchiato készítésére.
- A karba tegye be a szűrőt 1 vagy 2 csésze készítéséhez, tölts be a kávé, és tegye be a kart a gőzölőfejbe.
 - Győződjön meg arról, hogy a kávéfőző elő van melegítve.
 - A kar alá tegyen be egy csészét vagy bögre.
 - Nyomja meg a  gombot. A gomb jelzőfénye kigyullad.
 - Először a kávé fűzi, amikor a kávéfőző egy kis mennyiségű vizet enged a szűrőbe, hogy megduzzadjon az örök kávé a szűrőben. Egy idő után megkezdődik a teljes kávéextrakció.
 - Ha egy szűrőt helyezett a karba, hogy 1 csészét készítsen, meg kell szüntetni a kávé adagolását a  gomb megnyomásával, amint a kívánt mennyiségű kávé kifolyt a csészébe.




- Ha 2 csésze elkészítéséhez való szűrőt helyez a karba, a kávéadagolás automatikusan leáll. A kávéfőző 2 csészéhez (60 ml) elegendő mennyiségű kávé adagolására van programozva.
- Vegye ki a kart a gőzölőfejből, és tisztítsa meg a „Tisztítás és karbantartás” részben leírtak szerint. Javasoljuk, hogy várjon körülbelül 5 másodpercet, mielőtt levezti a kart a gőzölőfejről. A nyomás természetesen szabadul fel, így könnyebb eltávolítani a kart.

Forró víz kiadása

Használhatja a forró vizet a csészék melegítésére, tea készítésére stb.

- Tegyen egy csészét a gőzölő alá.
- A kávéfőző előmelegítése után nyomja meg a  gombot, és a szivattyú megkezdí a víz szivattyúzását.
- Ezen a ponton fordítsa a gőz-/forró víz adagoló kapcsolót  állásba, és a forró víz elkezd kifolyni a gőzfúvókából.
- Amikor a kívánt mennyiségű forró víz folyik a csészébe, nyomja meg újra a  gombot, és fordítsa a gőz-/forró víz szabályozót OFF (kikapcsolva) állásba.

Tejhabosítás

- Készítsen elő hűtött félszíros vagy zsíros tejet és egy edényt, amelyben felhabosítja a tejet. Habosításkor a tej felhabosodik, ezért legfeljebb az űrtartalom **egyharmadáig** tölts fel az edényt.
- Állítsa a fúvókát olyan helyzetbe, hogy a tejet kényelmesen felverhesse.
- Győződjön meg róla, hogy a gőz-/melegvíz-szabályozó OFF (kikapcsolva) állásban van. Nyomja meg a  gombot és várja meg, amíg a gomb jelzőfénye kigyullad. Ez azt jelzi, hogy a vízforralóban lévő víz elérte a gőzfejlesztéshez szükséges optimális hőmérsékletet. Ez magasabb, mint a kávéfőzés hőmérséklete.
- Fordítsa a gőz-/forró víz-szabályozót  állásba, és hagyja, hogy a gőz kb. 10-15 másodpercig távozzon, hogy megillessza a gőzfúvókát, és eltávolítsa a melegítés során felhalmozódott felesleges vizet. Ezután fordítsa a forgó beállítógombot OFF (kikapcsolva) helyzetbe.
- A tejes edényt helyezze a fúvóka alá. Helyezze a fúvókát közvetlenül a tejszint alá, és állítsa az OFF (kikapcsolva) szabályozót  helyzetbe. A fúvóka elkezdí kiengedni a gőzt.
- Az edénykét tartsa enyhén megdöntve úgy, hogy a fúvóka mindig kissé a tej szintje alatt legyen. A tej az edénykében fогorni, melegeдни kezd és növekszik a térfogata. A tej felszínén tejhab képződik.
- Amikor az edényke feneke annyira felmelegszik, hogy érintésre forró, fejezze be a habosítást a gőzszabályozó OFF (kikapcsolva) állásba fordításával. Amikor a gőzképződés megszűnik, vegye el az edénykét. Az edényke körkörös mozgásával keverje bele a habot a tejbé.



Figyelmeztetés:

Habosítás közben a fúvókának folyamatosan lemerítve kell maradnia. Ellenkező esetben a forró tej kifröccsenhet.

- A felhabosított tejet öntse a frissen főzött kávéra, és kiskanállal tegye rá a tejhabot. A tej és a kávé ajánlott aránya a cappuccino kávé készítéséhez $\frac{1}{3}$ eszpresszó, $\frac{1}{2}$ meleg tej és $\frac{1}{2}$ tejhab. A latte macchiato elkészítéséhez használjon $\frac{1}{3}$ eszpresszót, $\frac{1}{2}$ meleg tejet és körülbelül 1 cm tejhabot.
- A forró gőz funkció használata után hagyja a kávéfőzőt kb. 5 percig hűlni, vagy engedje le a forró vizet többi részét a vízforralóból, hogy a kávé ne égesse meg túl magas hőmérsékletre melegített vizet a további kávé extrahálás során. Ebben az esetben használja a fent leírtak szerint a melegvíz-adagolás funkciót.
- Használat után tisztítsa meg a fúvókát és a toldóelemet a Tisztítás és karbantartás fejezet utasításai szerint.

Kávéfőző automatikus kikapcsolása

A kávéfőző 25 perc tétlenség után automatikusan kikapcsol.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítás előtt húzza ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati aljzattól, és várja meg, amíg a készülék teljesen kihűl.
A készülék egyetlen részének tisztításához se használjon súrolószert, higlító stb., amelyek sérthetik a készülék felületét. A készülék egyetlen alkatrésze sem mosható mosogatógépben.



Figyelmeztetés:

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a készüléket, a tápkábelt vagy a hálózati csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba.

Szűrők, kar és gőzölőfej

Minden használat után ki kell tisztítani a szűrőket és a kart.

1. Vegye ki a kart a kávézaccal a gőzölőfejből. Dobja a kávézaccot a komposztba vagy a normál háztartási hulladékba.
Ha a kávézaccot nehéz eltávolítani a szűrőből, használjon kést vagy kanalat.
2. Vegye ki a szűrőt a karból a kar gombjával.



Figyelmeztetés:

Legyen nagyon óvatos, mert a kávézacc, a szűrő és a kar használat után nagyon forró. Ez égési sérülést okozhat.

3. Öblítse le a szűrőt és a kart is folyó meleg víz alatt, és törölje szárazra egy tiszta ruhával. Helyezze a melegítő felületre, hogy előmelegítse, és készen álljon további használatra.
4. A gőzölőfejből távolítsa el a kávémaradványokat egy nedves ronggyal.

Cseppátláca

- A cseppátlácát ki kell üríteni és el kell mosni minden készülékhasználat után.
- A tálcáról először vegye le a rácsot, aztán öntse ki belőle a vizet. A tálcát mossa meg semleges mosogatószeres meleg vízben. Ezután mindkettőt öblítse le folyó víz alatt, szárítsa meg és tegye vissza a helyére.

Gőzfűvóka és gőzfűvóka toldóelem

- A fűvókát és a toldóelemet minden használat után alaposan meg kell tisztítani.
- A toldóelemet vegye le, öblítse le folyó meleg vízben és szárítsa meg.
- Nedves ronggyal alaposan tisztítsa meg a fűvókát. Ha a fűvókán megszáradt tejmaradványok vannak, áztassa őket néhány percig forró vizes edénybe. Ha a szárított tej maradékok eltávolították a gőzkimenet nyílását, tisztítsa meg egy tűvel. Végül tisztítsa meg a fűvókát nedves ruhával, szárítsa meg, és csatlakoztassa a toldóelemet.


Külső burkolat

A berendezés külső felületét törölje meg enyhén benedvesített ronggyal és szárítsa meg.

VÍZKÖMENTESÍTÉS

A kávéfőző használata során a belső körben lerakódhatnak a vízben lévő ásványi anyagok. Ez természetes folyamat. Ezért rendszeresen vízkömentesíteni kell. A lerakódott ásványi anyagok negatíván befolyásolhatják a kávé íztét.

1. Kapcsolja ki a kávéfőzőt, és a hálózati csatlakozódugót is húzza ki a fali aljzattól.
2. Hagyja a kávéfőzőt teljesen kihűlni.
3. Vegye ki a víztartályt és a cseppátlácát. Ürítse ki őket.
4. Töltsen meg a víztartályt víz és egy vízkömentesítő szer oldatával. Eszpresszógépekhez való vízkömentesítőt használjon, és kövesse a vízkömentesítő kiegészítő dokumentációjában található utasításokat.
5. Tegye be a víztartályt és a cseppátlácát a kávéfőzőbe.
6. A fej alá tegyen egy tálat.
7. A tápkábel csatlakozóját dugja be hálózati aljzatba.
8. Kapcsolja be a kávéfőzőt, és hagyja előmelegedni.

9. Nyomja meg a  gombot és hagyja, hogy a felmelegített oldat átfolyjon a fejen. A műveletet addig ismételje, amíg az oldat körülbelül fele át nem halad a tartályon.
10. Ezután irányítsa a gőzfűvókát az edénybe, és lassan fordítsa el a gőz-/forró víz adagolót, amíg a víz el nem kezd kifolyni. Hagyja a vizet kifolyni, amíg a tartály ki nem ürül.
11. Ha az edény megtelik, szakítsa meg a vízkömentesítési folyamatot, és öntse ki a vizet. Helyezze vissza az üres edényt a fej alá, és folytassa a vízkömentesítést.
12. Amikor a víztartály üres, vegye ki, és öblítse ki tiszta vízzel.
13. Öntsön tiszta vizet a tartályba, és tegye vissza a kávéfőzőbe.
14. Ismételje meg az egész folyamatot tiszta vízzel. Ez eltávolítja a vízkő és a vízköoldó szer maradványait.



Figyelmeztetés:

Az edény kezelése közben mindig legyen óvatos. A vízköoldó magas hőmérsékletre melegszik, és ha nem megfelelően kezelik, fennáll a forrázás veszélye.

Tárolás

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzattól, várja meg, míg a készülék kihűl, majd a „**Tisztítás és karbantartás**” fejezetben lévő utasítások szerint tisztítsa meg.
- Mielőtt elteszi, győződjön meg arról, hogy a készülék és tartozékai tiszták és szárazak.
- A készüléket száraz, tiszta és jól szellőző helyen tárolja, ahol nincs kitéve szélsőséges hőmérsékletnek, és ahol gyermekek vagy háziállatok nem férhetnek hozzá.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Ok	Megoldás
A kávéfőzőt nem lehet bekapcsolni.	A tápkábel csatlakozója nincs megfelelően bedugva a hálózati aljzatba.	Szűrje a dugaszt erősen az aljzatba.
Víz csepeg a kávéfőző alsó részéből.	A cseppátláca megtelt. A kávéfőző nem működik megfelelően. Amikor kihúzza a víztartályt a kávéfőzőből, ki áztatja a kávéfőzőből, kis mennyiségű víz csepeghet.	Óvatosan vegye ki a tálcát és ürítse ki. Forduljon szakszervízhez.
A karból folyik a víz.	Az örölt kávé maradványai a kar szélén maradtak. A kar nincs rendesen a gőzölőfejbe helyezve. A tejhabosítás éppen befejeződött, vagy gőz képződik, vagy a gőz gomb nem áll vissza a túl magas hőmérséklet miatt.	Mielőtt behelyezné a kart a gőzölőfejbe, törölje le a kar szélét, hogy eltávolítsa a maradék örölt kávé. Vegye ki a kart, és tegye vissza a gőzölőfejbe. Hagyja a kávéfőzőt kihűlni.
Az elkészített kávé savas (ecetes) szagú.	A vízköoldás után nem öblítette le tiszta vízzel.	Végezze el helyesen a vízkömentesítést.
	Az örölt kávé hosszú ideig meleg és nedves környezetben tárolják, és megromlott.	Az örölt kávé száraz és hűvös helyen tárolja a gyártó ajánlása szerint. Ideálisan frissen örölt kávé használjon.

Probléma	Ok	Megoldás
Nem képződik gőz.	A gőzgomb jelzőfénye még nem világít, ezért nem lehet gőzt képezni.	Várja meg, amíg a gőzgomb jelzőfénye zöldre vált.
	A tejhabosító edény túl nagy, vagy nem megfelelő a formája.	Magasabb edényt használjon egyenes falakkal.
	Főlőzött tejet használ.	A hab eléréséhez félzsíros vagy zsíros tejet kell használni.
	A gőzfűvőka piszkos vagy eldugult.	A gőzfűvőkát tisztítsa ki.
A tartály fém részei rozsdásak.	Rossz vízkőoldót használt, vagy nem követte a gyártó utasításait.	eszpresszógépekhez való vízkőoldót használjon, és kövesse a vízkőoldó kísérő dokumentációjában található utasításokat.



Megjegyzés:

Ha a probléma nem szerepel a táblázatban, vagy a továbbiakra is fennáll, kapcsolja ki a gépet, húzza ki az áramforrásból, és forduljon szakszervizhez.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültségtartomány220–240 V–
Névleges frekvencia.....50–60 Hz
Névleges teljesítmény.....1050 W
Zajszint 75 dB(A)

A készülék deklarált zajszintje 75 dB(A), ami 1 pW referencia-hangteljesítményhez viszonyított A hangteljesítményszintnek felel meg.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagokat vigye az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyre.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A megfelelő megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez.

A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára az Európai Unió országában

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés az Európai Unió országain kívül

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket meg akarja semmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.



Ez a termék teljesíti a rá vonatkozó EU irányelvek minden követelményét.

