

SENCOR®

SSM 9310WH



ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΜΕ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου







SENCOR®

SSM 9310WH



A

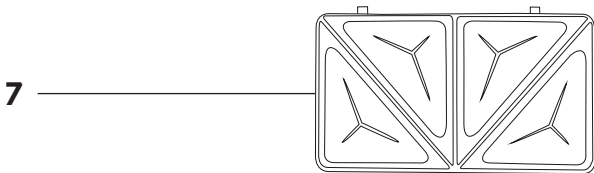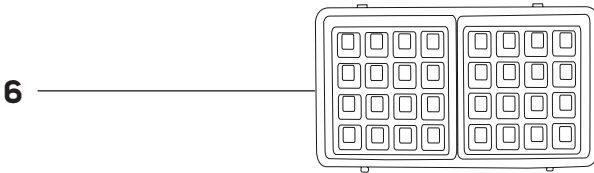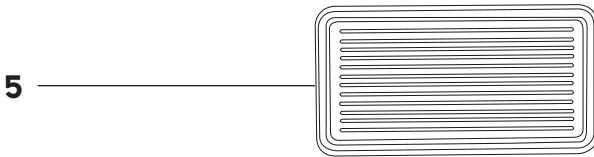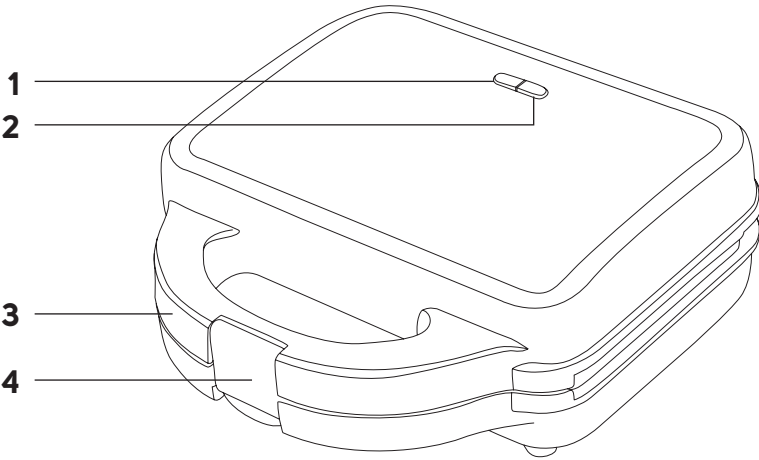

GR Τοστιέρα με αφαιρούμενες πλάκες

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η συσκευή αυτή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας, αν τους παρέχεται κατάλληλη επιτήρηση ή αν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη χρήση του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, αναθέστε την αντικατάστασή του σε επαγγελματικό κέντρο σέρβις, για να αποφύγετε κινδύνους. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής εάν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας της.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά, εκτός αν είναι άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη.
- Τα παιδιά κάτω των 8 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της.
- Οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο κεφάλαιο Καθαρισμός και Συντήρηση.

- Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να ελέγχεται με χρήση προγραμματιζόμενης συσκευής, εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστηρίου.



Προσοχή: Καυτή επιφάνεια

Η θερμοκρασία των προσπελάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη αν είναι σε λειτουργία η συσκευή. Τέτοιες επιφάνειες μπορεί να θερμανθούν πολύ κατά τη χρήση. Μην αγγίζετε καυτή επιφάνεια. Αυτό θα μπορούσε να σας προκαλέσει εγκαύματα. Χρησιμοποιείτε τις λαβές για να ανοίγετε και να κλείνετε τη συσκευή.

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή σε πρίζα, βεβαιωθείτε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής αντιστοιχούν με την ηλεκτρική τάση στην πρίζα.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα.
- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για επαγγελματικούς σκοπούς.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιοσδήποτε σκοπούς άλλους από τους προβλεπόμενους.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε ηλεκτρική κουζίνα ή κουζίνα αερίου ή άλλες πηγές θερμότητας.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή στην άκρη ενός πάγκου εργασίας ή πάνω σε ασταθή επιφάνεια. Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται πάνω σε σταθερή και ομαλή επιφάνεια.
- Αυτή η συσκευή παρέχεται με τρία ζεύγη αφαιρούμενων πλακών ψησίματος. Χρησιμοποιείτε πάντα ζευγάρι ίδιων πλακών ψησίματος. Βεβαιωθείτε οι πλάκες ψησίματος έχουν εισαχθεί σωστά στη συσκευή, πριν την ενεργοποιήσετε.
- Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, θερμαίνονται οι επιφάνειες μαγειρέματος και το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής. Μην αγγίζετε καυτή επιφάνεια. Για να κλείνετε και να ανοίγετε την πάνω πλάκα ψησίματος χρησιμοποιείτε τη θερμικά μονωμένη λαβή και για την αφαίρεση του παρασκευασμένου γεύματος χρησιμοποιείτε μια ξύλινη σπάτουλα ή πλαστική σπάτουλα ανθεκτική στη θερμότητα.
- Επιτρέπεται επαρκή κυκλοφορία αέρα γύρω από τη συσκευή όταν χρησιμοποιείται. Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω στην θερμαινόμενη επιφάνεια της συσκευής.
- Τα τρόφιμα μπορεί να πιάσουν φωτιά κατά τη διαδικασία μαγειρέματος, επομένως ελέγχετε τακτικά την τσιτίρα. Αν παρατηρήσετε καπνό, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και σβήστε τη φωτιά.
- Πάντα απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέτε την από την πρίζα αν την αφήνετε χωρίς επίτηρηση ή αν δεν πρόκειται να την χρησιμοποιήσετε και πριν από την αλλαγή ή τον καθαρισμό των πλακών ψησίματος.
- Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως πριν αλλάξετε τις πλάκες ψησίματος, τη μετακινήσετε, την καθαρίσετε ή τη φυλάξετε.
- Καθαρίζετε τις επιφάνειες ψησίματος μετά από κάθε χρήση, δείτε το κεφάλαιο Συντήρηση και καθαρισμός.
- Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό από ηλεκτροπληξία, ποτέ μην καθαρίζετε τη συσκευή σε τρεχούμενο νερό και μη βυθίσετε τη συσκευή εν νερό ή οποιοδήποτε υγρό.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με νερό, υγρασία ή θερμαινόμενη επιφάνεια.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προξενήσει ζημιά στο καλώδιο ρεύματος ή στην πρίζα. Αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα τραβώντας προσεκτικά το φις του καλωδίου ρεύματος.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας και μην κάνετε οποιοδήποτε προσαρμογές σε αυτή. Αναθέστε όλες τις επισκευές ή προσαρμογές της συσκευής σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Οι μη εξουσιοδοτημένες επεμβάσεις στη συσκευή κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης ενδέχεται να καταστήσουν άκυρη την εγγύηση.

GR Τοστιέρα με αφαιρούμενες πλάκες

Εγχειρίδιο χρήσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- A1** Κόκκινη ενδεικτική λυχνία – υποδεικνύει ότι η συσκευή έχει συνδεθεί στην πρίζα ρεύματος δικτύου
- A2** Πράσινη ενδεικτική λυχνία – υποδεικνύει ότι θερμαίνονται οι πλάκες ψήσιματος
- A3** Θερμικά μονωμένες λαβές
- A4** Ασφάλεια για εύκολη ασφάλιση και απασφάλιση των λαβών
- A5** Αφαιρούμενες πλάκες ψήσιματος
- A6** Αφαιρούμενες πλάκες για βιάφλες
- A7** Αφαιρούμενες πλάκες για τoστ και σάντουιτς

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Πριν την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της από τη συσκευασία και αφαιρέστε όλες τις διαφημιστικές ετικέτες και τα ταρμπελάκια. Βεβαιωθείτε ότι ούτε η συσκευή ούτε κάποιο από τα εξαρτήματά της έχει υποστεί ζημιά.
- Σκουπίστε τις επιφάνειες ψήσιματος των αφαιρούμενων πλακών χρησιμοποιώντας ένα ελαφρά υγρό πανί και στη συνέχεια σκουπίστε τις με ένα στεγνό πανί για να τις στεγνώσετε.
- Σας συνιστούμε να αφήσετε την τοστιέρα να λειτουργήσει κενή για 5–7 λεπτά πριν από την πρώτη χρήση, για κάθε ζευγάρι πλακών ψήσιματος, έτσι ώστε να απομακρυνθούν τυχόν οσμές από τις πλάκες.



Σημείωση:

Όταν ενεργοποιείται για πρώτη φορά η συσκευή, μπορεί να παραχθεί λίγος καπνός. Αυτό οφείλεται στη θέρμανση των εσωτερικών εξαρτημάτων και θα σταματήσει γρήγορα.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Αποσυνδέστε την τοστιέρα από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει πριν αντικαταστήσετε τις πλάκες ψήσιματος.

1. **Αφαίρεση των πλακών ψήσιματος:** Μετακινήστε την ασφάλεια προς τη λαβή για να ελευθερώσετε την κάτω πλάκα ψήσιματος και στη συνέχεια αφαιρέστε την. Με τον ίδιο τρόπο ελευθερώστε και αφαιρέστε την πάνω πλάκα.
2. **Τοποθέτηση των πλακών ψήσιματος:** Περάστε το κάτω άκρο της πλάκας ψήσιματος κάτω από την αριστερή ή τη δεξιά άρθρωση. Διπλώστε την πλάκα προς τα κάτω και πιέστε την προς τα μέσα προς το περίβλημα της τοστιέρας έως ότου ακούσετε έναν ήχο “κλικ”. Τώρα η πλάκα ασφαλίζει στη σωστή θέση με ασφαλείς. Με τον ίδιο τρόπο συνδέστε την πάνω πλάκα. Πάντα χρησιμοποιείτε μαζί ίδιου τύπου πλάκες.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑΣ

1. Επιλέξτε έναν κατάλληλο τύπο πλάκας για τον τύπο φαγητού που θέλετε να παρασκευάσετε και τοποθετήστε τις πλάκες στην τοστιέρα. Αλείψτε τις πλάκες ψήσιματος με λίγο βούτυρο ή μαγειρικό λάδι.
2. Συνδέστε την τοστιέρα σε πρίζα. Θα ανήσουν και οι δύο ενδεικτικές λυχνίες στην πάνω πλευρά της συσκευής. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει ότι η συσκευή έχει συνδεθεί σε πηγή τροφοδοσίας. Η πράσινη ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει ότι θερμαίνονται οι πλάκες ψήσιματος.
3. Κλείστε την τοστιέρα, για ταχύτερη θέρμανση των πλακών ψήσιματος.
4. Προτοιμάστε το φαγητό που θέλετε να μαγειρέψετε, πριν ζεσταθούν οι πλάκες.
5. Όταν οι πλάκες ψήσιματος θερμανθούν στη ρυθμισμένη θερμοκρασία, σβήνει η πράσινη ενδεικτική λυχνία.



Σημείωση:

Η ενδεικτική λυχνία θέρμανσης ανάβει και σβήνει. Αυτό δείχνει ότι διατηρείται η καθορισμένη θερμοκρασία των πλακών ψήσιματος.

6. Ανοίξετε την τοστιέρα και τοποθετήστε το προετοιμασμένο φαγητό στην κάτω πλάκα. Χρησιμοποιώντας τη λαβή, κλείστε και πιέστε την πάνω πλάκα ψήσιματος προς τα κάτω. Ασφαλίστε τη λαβή με την ασφάλεια.



Σημείωση:

Εάν τοποθετήσετε μέσα στην τοστιέρα μεγάλη ποσότητα τροφίμων ή κομμάτια που είναι πολύ μεγάλα για την τοστιέρα, τότε δεν θα μπορείτε να την κλείσετε. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα χρειαστεί να αφαιρέσετε μέρος των τροφίμων ή να τα κόψετε σε μικρότερα κομμάτια. Μην αναγκάζετε την τοστιέρα να κλείσει, επειδή μπορεί να υποστεί ζημιά.

7. Μετά από 2 έως 3 λεπτά ανοίξετε την ασφάλεια, σπκώστε την πάνω πλάκα και αφαιρέστε τα παρασκευασμένο γεύμα ή συνεχίστε το μαγείρεμα εάν χρειάζεται. Για να αφαιρέσετε το γεύμα χρησιμοποιείτε μια ξύλινη ή ανθεκτική στη θερμότητα πλαστική σπάτουλα. Μην χρησιμοποιείτε πιρούνι, μαχαίρι ή στιβήποτε άλλο κατασκευασμένο από μέταλλο. Αυτό μπορεί να προξενήσει ζημιά στην αντικατοπτρική επίστρωση.
8. Πριν τοποθετήσετε άλλα τρόφιμα στην τοστιέρα, κλείστε την και περιμένετε μέχρι να σβήσει η πράσινη ενδεικτική λυχνία.
9. Αφού ολοκληρώσετε τη χρήση της τοστιέρας, αποσυνδέστε την από την πρίζα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
- Για τον καθαρισμό οποιαδήποτε μερών της συσκευής μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, διαλύτες ή άλλες ουσίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της συσκευής. Κανένα μέρος αυτής της συσκευής δεν προορίζεται για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων ή σε τρεχούμενο νερό.



Προειδοποίηση:

Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε αυτή τη συσκευή, το φις ή το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

- Καθαρίζετε την αντικατοπτρική επιφάνεια των πλακών ψήσιματος μετά από κάθε χρήση. Με αυτόν τον τρόπο θα αποτραπεί η συσσώρευση καμένων υπολειμμάτων τροφίμων. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε ένα ελαφρά υγρό, μαλακό πανί. Εάν παραμείνει κάποιο καμένο υπόλειμμα τροφής πάνω στις πλάκες ψήσιματος, ψεκάστε το με νερό και ήπιο απορρυπαντικό πιάτων. Κατόπιν σκουπίστε το για να καθαρίσει χρησιμοποιώντας ένα καθαρό, ελαφρά υγρό πανί.
- Οι πλάκες ψήσιματος καθαρίζονται ευκολότερα όταν είναι χλιαρές.
- Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της τοστιέρας με ένα μαλακό υγρό πανί και κατόπιν στεγνώστε την εντελώς.

Φύλαξη

- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από την πρίζα, αφήστε τη να κρυώσει και καθαρίστε την σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο “Καθαρισμός και συντήρηση”.
- Πριν τη φύλαξη, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και όλα τα αξεσουάρ είναι εντελώς καθαρά και στεγνά.

- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε στεγνό, καθαρό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες και μακριά από παιδιά ή κατοικίδια.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τοστιέρα με αφαιρούμενες πλάκες

Όνομαστική περιοχή τάσης..... 220–240 V–
Όνομαστική συχνότητα 50–60 Hz
Όνομαστική ισχύς εισόδου 750 W

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας σε τροποποιήσεις του κειμένου και των τεχνικών προδιαγραφών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε θέση που έχει οριστεί για αυτά τα απόβλητα από τις τοπικές σας αρχές.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Αυτό το σύμβολο στα προϊόντα ή στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τα προϊόντα υποδεικνύει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κανονικά αστικά απορρίμματα. Για τη σωστή απόρριψη και ανακύκλωση, παραδώστε αυτά τα προϊόντα σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Ή, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα σας στο τοπικό σας κατάστημα όταν αγοράζετε ένα ισοδύναμο νέο προϊόν. Η σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος συντελεί στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και αποτρέπει τις βλάβες στο περιβάλλον από ακατάλληλη απόρριψη αποβλήτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ρωτήστε τις τοπικές σας αρχές ή την εγκατάσταση συλλογής. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, μπορεί να επιβληθούν ποινές για τη λανθασμένη απόρριψη αποβλήτων αυτού του τύπου.

Για επιχειρήσεις στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το τοπικό σας κατάστημα ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης, από τις τοπικές κυβερνητικές υπηρεσίες ή από το κατάστημα με το οποίο συνεργάζεστε.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις ουσιαστικές απαιτήσεις των εφαρμοσμένων Οδηγιών της ΕΕ.

