

SENCOR®

SSM 9310WH



TOSTER ZA SENDVIČE S UKLONJIVIM PLOČAMA

Prijevod originalnog priručnika







SENCOR®

SSM 9310WH



A

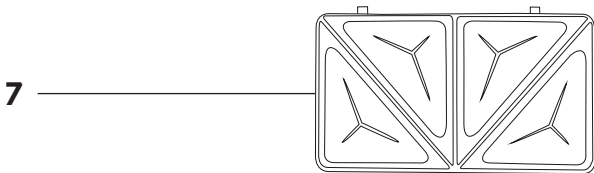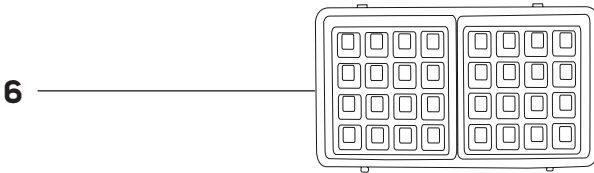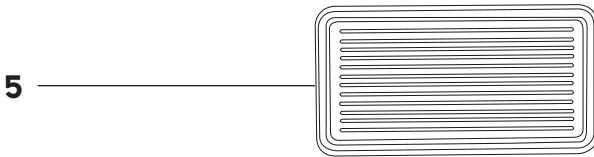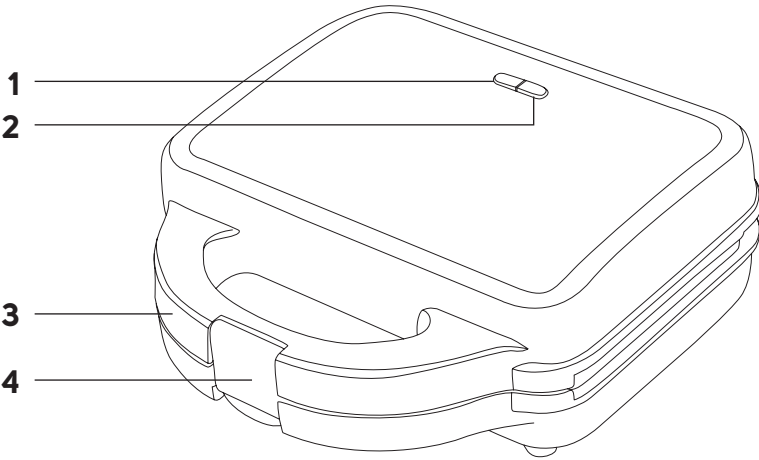

HR Toster za sendviče s uklonjivim pločama

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca stara najmanje 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnim ili mentalnih sposobnosti te neiskusne osobe ako su pod nadzorom ili su primile upute za sigurnu upotrebu uređaja i svjesne su potencijalnih opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Ako se kabel napajanja ošteti, zamijenite ga u servisu kako biste izbjegli opasne situacije. Aparat je zabranjeno koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca, osim ako su pod nadzorom i stara barem 8 godina.
- Djecu mlađu od 8 godina držite podalje od uređaja i kabela napajanja.
- Površine koje dolaze u dodir s hranom treba redovito čistiti. Slijedite upute u odjeljku "Čišćenje i održavanje".
- Ovaj uređaj nije predviđen da ga kontrolira programirani sklop, vanjski vremenski prekidač ili daljinski upravljač.



Pažnja: Vruća površina

Temperatura izloženih površina može biti visoka kada je uređaj uključen. Takve se površine mogu zagrijati tijekom uporabe. Ne dodirujte vruće površine. To može uzrokovati opekline kože. Koristite ručke za otvaranje i zatvaranje uređaja.

- Prije ukapčanja uređaja u utičnicu, provjerite odgovaraju li tehničke specifikacije na nazivnoj naljepnici uređaja električnom naponu u utičnici.
- Aparat priključujte isključivo u pravilno uzemljenu utičnicu.
- Ovaj je proizvod dizajniran isključivo za upotrebu u kućanstvu. Uređaj nemojte koristiti u komercijalne svrhe.
- Uređaj ne upotrebljavajte u industrijskim okruženjima ili na otvorenom.
- Uređaj ne koristite u svrhe za koje nije namijenjen.
- Uređaj nemojte postavljati na ili blizu električnih ili plinskih štednjaka te drugih izvora topline.
- Uređaj ne stavljajte na rub stola ili na nestabilnu površinu. Uređaj mora biti smješten na stabilnoj i ujednačenoj površini.
- Ovaj uređaj isporučuje se s tri para uklonjivih ploča za pečenje. Koristite samo isti par ploča za pečenje u bilo kojem trenutku. Prije uključivanja provjerite jesu li ploče za pečenje pravilno umetnute u uređaj.
- Kad je uređaj spojen u električnu utičnicu, površine za kuhanje i vanjsko kućište uređaja se zagrijavaju. Ne dodirujte vruće površine. Za zatvaranje i otvaranje gornje ploče za pečenje koristite termički izoliranu ručku, a za uklanjanje gotovog obroka koristite drvenu ili toplinski otpornu plastičnu lopaticu.
- Omogućite odgovarajuću cirkulaciju zraka oko uređaja tijekom uporabe. Na gornje površine aparata nemojte stavljati nikakve predmete.
- Hrana se može zapaliti tijekom kuhanja, stoga redovito provjeravajte toster za sendviče. Ako primijetite dim, odspojite utikač iz utičnice i ugasite vatru.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja ako ga ostavljate bez nadzora ili ga više ne namjeravate koristiti, te prije zamjene ploča za pečenje ili čišćenja.
- Ostavite uređaj da se potpuno ohladi prije zamjene ploča za pečenje, premještanja, čišćenja ili spremanja.
- Očistite površine za pečenje nakon svake uporabe, pogledajte odjeljak Održavanje i čišćenje.
- Da biste izbjegli bilo kakve ozljede uslijed električnog udara, nemojte čistiti uređaj pod tekućom vodom i nemojte ga uranjati u vodu ili bilo kakvu tekućinu.
- Pazite da kabel napajanja ne dode u dodir s vodom ili vlagom, ili vrućom površinom.
- Kabel napajanja nemojte iskapčati iz zidne utičnice povlačenjem za kabel. To može prouzročiti oštećenje kabela za napajanje ili utičnice. Kabel iskopčajte iz utičnice laganim povlačenjem za utikač.
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede električnim udarom, nemojte sami popravljati aparat niti ga prilagodavati. Neka sve popravke i prilagodavanja izvede ovlašteni servis. Izvođenje neovlaštenih promjena na uređaju tijekom jamstvenog razdoblja može poništiti jamstvo.

OPIS UREĐAJA

- A1** Crveni svjetlosni pokazivač - naznačuje priključenje u mrežnu utičnicu
- A2** Zeleni svjetlosni pokazivač - naznačuje zagrijavanje ploča za pečenje
- A3** Toplinski izolirane ručke
- A4** Brava za jednostavno zaključavanje i otključavanje ručki
- A5** Uklonjive ploče za pečenje
- A6** Uklonjive ploče za vafle
- A7** Uklonjive ploče za tostiranje sendviča



Napomena:

Ako umetnete previše hrane ili komada koji su preveliki u toster za sendviče, onda ga neće biti moguće zatvoriti. U tom slučaju potrebno je ukloniti dio hrane ili izrezati hranu na manje komade. Ne prisiljavajte toster za sendviče da se zatvori, jer ga to može oštetiti.

- Nakon 2 do 3 minute otpustite bravu, otvorite gornju ploču i uklonite gotov obrok ili po potrebi nastavite s kuhanjem. Za uklanjanje obroka koristite drvenu ili plastičnu lopaticu otpornu na toplinu. Nemojte koristiti vilicu, nož ili bilo što drugo izrađeno od metala. Mogli biste oštetiti neprijanjajući sloj.
- Prije umetanja dodatne hrane u toster za sendviče, zatvorite ga i pričekaite dok se zeleni svjetlosni pokazivač ne isključi.
- Nakon završetka upotrebe tostera za sendviče, odspojite ga iz utičnice.

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Prije prve upotrebe uklonite aparat i dodatni pribor iz pakiranja i uklonite sve promotivne etikete i naljepnice. Provjerite da niti aparat niti bilo koja komponenta aparata nije oštećena.
- Obrišite površine za uklonjivih ploča lagano navlaženom krpom i zatim dobro osušite brisanjem.
- Preporučujemo da pustite da toster za sendviče radi prazan 5–7 minuta prije prve upotrebe za svaki par ploča za pečenje, tako da se prisutni mirisi uklone s ploča.



Napomena:

Kada se prvi put uključi, može se pojaviti malo dima. To je zbog zagrijavanja unutarnjih komponenti i proći će za trenutak.

ZAMJENA PLOČA ZA PEČENJE

Isključite toster za sendviče iz utičnice i ostavite da se ohladi prije zamjene ploča za pečenje.

- Uklanjanje ploča za pečenje:** Pomaknite bravu prema ručki kako biste oslobodili donju ploču za pečenje, a zatim je uklonite. Na isti način otpustite i uklonite gornju ploču.
- Umetanje ploča za pečenje:** Gurnite donji rub ploče za pečenje ispod lijeve ili desne šarke. Preklonite ploču prema dolje i gurnite je prema kućištu tostera za sendviče dok ne začujete zvučni klik. Ploča je sada bravama učvršćena u pravilnom položaju. Na isti način pričvrstite gornju ploču. Uvijek koristite ploče iste vrste.

KORIŠTENJE TOSTERA

- Odaberite odgovarajuću vrstu ploče za vrstu hrane koju želite pripremiti i umetnite je u toster za sendviče. Premažite ploče za pečenje s malo maslaca ili ulja za kuhanje.
- Priključite toster za sendviče u električnu utičnicu. Uključit će se oba svjetlosna pokazivača na gornjoj ploči. Crveni svjetlosni pokazivač naznačuje spoj na izvor napajanja. Zeleni svjetlosni pokazivač naznačuje zagrijavanje ploča za pečenje.
- Zatvorite toster za sendviče radi bržeg zagrijavanja ploča za pečenje.
- Pripremite hranu koju želite kuhati prije nego se ploče zagriju.
- Kad se ploče za pečenje zagriju na zadanu temperaturu, zeleni svjetlosni pokazivač se isključuje.



Napomena:

Svjetlo pokazivača grijanja se uključuje i isključuje. To pokazuje da se održava zadanu temperaturu ploča za pečenje.

- Otvorite toster za sendviče i stavite pripremljenu hranu na donju ploču. Pomoću ručke zatvorite i pritisnite gornju ploču za pečenje prema donjoj. Pričvrstite ručku bravom.



Upozorenje:

Da biste spriječili rizik od električnog udara, nemojte uranjati aparat, kabel napajanja ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

- Nakon svake uporabe očistite neprijanjajuću površinu ploča za pečenje. To će spriječiti nakupljanje izgorjelih komada ostataka hrane. Za čišćenje koristite vlažnu i mekanu krpu. Ako na pločama za pečenje ostanu ostataka izgorjele hrane, poprskajte vodom i blagim deterdžentom za posude. Nakon toga obrišite čistom i vlažnom krpom.
- Ploče za pečenje lakše se čiste ako su blago tople.
- Obrišite vanjsku površinu tostera za sendviče mekom i mokrom krpom te potpuno osušite.

Pohrana

- Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, odspojite utikač iz utičnice, ostavite ga da se ohladi i očistite u skladu s uputama iz poglavlja "Čišćenje i održavanje".
- Prije pohrane, provjerite je li aparat i sav pribor temeljito očišćen i suh.
- Čuvajte aparat na suhom, čistom i dobro prozračenom mjestu koje nije izloženo ekstremnim temperaturama i koje je izvan doseg djece ili kućnih ljubimaca.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Toster za sendviče s uklonjivim pločama

Nazivni raspon napona	220–240 V-
Nazivna frekvencija	50–60 Hz
Nazivna ulazna snaga	750 W

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU ISKORIŠTENIH AMBALAŽNIH MATERIJALA

Rabljenu ambalažu odložite na odgovarajućem odlagalištu.

ODLAGANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovi simboli na proizvodima ili popratnoj dokumentaciji naznačuju da se rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s uobičajenim kućanskim otpadom. Za pravilno odlaganje i recikliranje ove proizvode predajte na predviđena mjesta za prikupljanje. Također, u nekim državama članicama Europske unije ili drugim europskim zemljama proizvode možete vratiti lokalnom zastupniku

prilikom kupnje jednakog novog proizvoda. Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa te sprječava zagađivanje okoliša uzrokovano nepravilnim odlaganjem otpada. Za više pojedinosti kontaktirajte lokalne nadležne ustanove ili središte za prikupljanje otpada. Sukladno državnim propisima, za nepravilno zbrinjavanje ove vrste otpada mogu se izreći kazne.

Za poslovna tijela u državama Europske unije

Za pojedinosti o odlaganju električnih ili elektroničkih aparata obratite se svom zastupniku ili dobavljaču.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ovaj je simbol važeći u Europskoj uniji. Potrebne informacije o pravilnom odlaganju ovog proizvoda zatražite od lokalne uprave ili od svog zastupnika.



Ovaj proizvod ispunjava sve bitne zahtjeve EU direktiva koje se na njega odnose.

