

SENCOR®

SSM 9310WH



SZENDVICSSÜTŐ CSERÉLHETŐ LAPOKKAL

Az eredeti útmutató fordítása







SENCOR®

SSM 9310WH



A

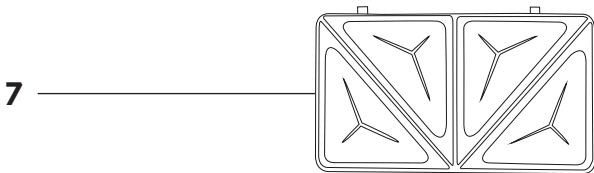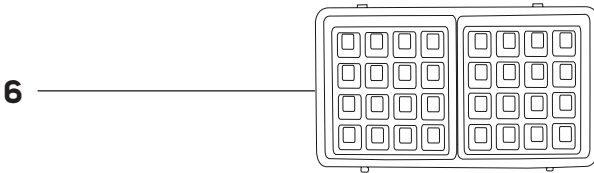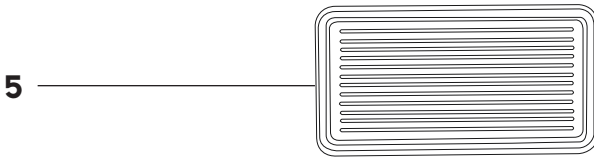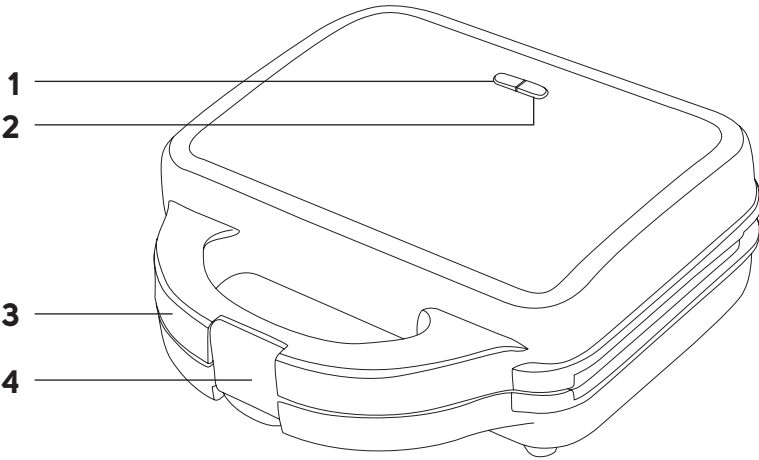

HU Szendvicssütő cserélhető lapokkal

Fontos biztonsági utasítások

FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- Ezt a készüléket csak 8 évnél idősebb gyerekek használhatják és csökkent fizikai, szellemi vagy mentális képességű, felügyelet alatt lévő, vagy elégtelen tapasztalattal vagy tudással rendelkező személyek, akikkel ismertették a készülék biztonságos használati módját és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- Ha a tápkábel sérült, a cserét bízza szervizközponttal, hogy elkerülje a veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel a készüléket tilos használni.
- A felhasználói karbantartást és tisztítást gyerekek nem végezhetik, ha nem idősebbek 8 évnél, és nincsenek felügyelet alatt.
- A 8 évnél fiatalabb gyerekeket tartsa távol a készüléktől és a vezetékektől.
- Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő felületeket rendszeresen tisztítani kell. A Tisztítás és karbantartás fejezetben feltüntetett utasítások szerint járjon el.
- Ezt a készüléket nem programozóval, külső időkapcsolóval vagy távirányítóval való használatra tervezték.



Figyelmeztetés: Forró felület

A hozzáférhető felületek hőmérséklete magasabb lehet, ha a berendezés működésben van. Az ilyen felületek használat közben felforrósodhatnak. Ne érintse meg a forró felületeket. Égési sérülés veszélye. A berendezés nyitásához és csukásához használja a fogantyút.

- A hálózathoz való csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a berendezés címkéjén feltüntetett műszaki adatok egyeznek-e a csatlakozóban levő hálózati feszültséggel.
- A berendezést csak jól földelt aljzatba csatlakoztassa.
- A készülék csak háztartási használatra készült. Ne használja kereskedelmi célokra.
- Ne használja ipari környezetben vagy a szabadban!
- A készüléket ne használja más célra, mint amire tervezték.
- A készüléket ne helyezze elektromos vagy gázsütőre vagy más hőforrásra, vagy annak közelébe.
- A berendezést ne tegye a munkaasztal szélére vagy bizonytalan felületre. A készüléket mindig tegye szilárd és egyenes, stabil felületre.
- Ez a berendezést három pár cserélhető sütőlappal szállítjuk. Egyszerre azonos sütőlap párt használjon. A berendezés üzembe helyezése előtt győződjön meg arról, hogy a sütőlapok jól vannak behelyezve a berendezésbe.
- A berendezés hálózati aljzatba való csatlakoztatása után felmelegednek a sütőlapok és a berendezés belső borítása. Ne érintse meg a forró felületeket. A felső sütőlap lehajtásához vagy felemeléséhez a hőszigetelt fogantyút, a szendvics kivételéhez pedig a fa vagy hőálló műanyag kanalat használja.
- A berendezés működtetése során hagyjon körülötte elegendő helyet a levegő keringéséhez. A berendezés felmelegedett felületére ne tegyen semmilyen tárgyat.
- Az ételek melegítése közben azok meggyulladhatnak, ezért a szendvicssütőt rendszeresen ellenőrizze. Ha füstöt észlel, húzza ki a dugót a hálózati aljzataból, és oltsa el a tüzet.
- A berendezést mindig húzza ki, ha nem fogja használni vagy ha felügyelet nélkül hagyja, sütőlap cseré vagy tisztítás előtt.
- A sütőlapok cseréje, áthelyezése, tisztítása vagy elraktározás előtt hagyja a berendezést kihűlni.
- Minden használat után tisztítsa meg a sütőlapokat, lásd a Tisztítás és karbantartás fejezetet.
- Az áramütés elkerülése végett ne mossa a berendezést folyó víz alatt, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen rá, hogy a tápkábel ne érje víz vagy nedvesség, és ne érjen forró felülethez.
- Ne a tápkábelnél fogva húzza ki a hálózati aljzataból. Ezzel megsérülhet a tápkábel vagy a csatlakozó. A tápkábel a csatlakozódugót megfogva húzza ki a konnektorból.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne kísérelje meg a készüléket maga javítani vagy bármilyen módon módosítani. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízva szakszervizre. A jótállási idő érvényessége alatt a készülékbe való beavatkozást elveszítheti a jótállásra vonatkozó jogát.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

- A1** Piros jelzőfény – jelzi a hálózati aljzathoz való csatlakozást
- A2** Zöld jelzőfény – jelzi a sütőlapok melegeledését
- A3** Hőszigetelt fogantyúk
- A4** Zár a fogantyúk könnyű rögzítéséhez és kioldásához
- A5** Cserélhető grilllező lapok
- A6** Cserélhető gófrisütő lapok
- A7** Cserélhető szendvicssütő lapok



Megjegyzés:

Ha a szendvicssütőbe túl sok ételmiszert vagy túl nagy darabokat tesz, a szendvicssütőt nem lehet lezárni. Ilyen esetben el kell venni az ételmiszerekből, vagy kisebb darabokra kell vágni. A szendvicssütőt ne akarja erővel lecsukni, mert azzal károsodhat.

- Kb. 2-3 perc elteltével oldja ki a zárat, hajtsa fel a felső lapot és a kész ételt vegye ki, vagy szükség esetén hagyja még sülni. Az ételnek kivételre használja a fa vagy a hőálló műanyag kanalat. Ne használjon kést, villát vagy más fém tárgyat. Azzal megsérthetné a tapadásmentes felületet.
- További ételk sültése előtt csukja le a szendvicssütőt és várja meg, míg kialszik a zöld jelzőfény.
- A használat befejezése után húzza ki a szendvicssütőt a hálózati aljzathból.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Az első használat előtt a készüléket és tartozékait vegye ki a csomagolásból, és távolítsa el minden csomagolóanyagot és reklámcímkeket. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a készülék és a tartozékai.
- Enyhén nedves ruhával törölje át a cserelmezék sütőfelületeit, majd száraz ruhával törölje szárazra.
- Első használat előtt javasolt a szendvicssütőt legalább 5–7 percre üresen elindítani melegítő sütőlap párral, hogy a lapok megszabaduljanak az esetleges szagoktól.



Megjegyzés:

A szendvicssütő első elindításakor enyhe füst jelentkezhet. Ezt a jelenséget a belső alkatrészek felmelegedése okozza, és rövid idő után elmúlik.

A SÜTŐLAPOK CSERÉJE

A sütőlapok cseréje előtt a szendvicssütőt mindig húzza ki a hálózati aljzathból, és hagyja kihűlni.

- A sütőlapok kivétele:** A zár eltolásával a fogantyú felé oldja ki az alsó sütőlapot és vegye ki. Azonos módon oldja ki és vegye ki a felső lapot is.
- A sütőlapok behelyezése:** Az alsó sütőlap szélét tolja a bal és jobb pánt alá. A lapot hajtsa rá és nyomja a szendvicssütő borítása felé, amíg kattantást nem hall. Most a lap a zárbán megfelelő helyzetben rögzítve van. Ugyanígy rögzítse a felső lapot is. Mindig azonos típusú lapokat használjon.

A SZENDVICSSÜTŐ HASZNÁLATA

- A hőkezelt kívánt ételmiszerek fajtájától függően válassza ki a sütőlapok típusát, és tegye a szendvicssütőbe. A sütőlapokat kenje meg egy kis vajjal vagy étolajjal.
- A szendvicssütőt csatlakoztassa az elektromos aljzathoz. Mindkét jelzőfény kigyullad a felső panelen. A piros jelzőfény tápfóráshoz való csatlakoztatást jelzi. A zöld jelzőfény a sütőlapok melegeledését jelzi.
- Csukja le a szendvicssütőt, hogy a sütőlapok hamarabb felmelegedjenek.
- Amíg a lapok felmelegednek, készítse elő az ételmiszereket, amelyeket melegíteni akar.
- Amint a sütőlapok üzemi hőmérsékletre melegek, a zöld jelzőfény kialszik.



Megjegyzés:

A sütőlapok melegeledését jelző fény váltakozva gyullad és alszik ki. Ezzel jelzi a sütőlap-üzemi hőmérséklet tartását.

- Nyissa fel a szendvicssütőt és az alsó lapra tegye az előkészített ételmiszereket. A fogantyú segítségével hajtsa le és nyomja le a felső sütőlapot az alsó lapra. A fogantyút rögzítse a zárral.



Figyelmeztetés:

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye a készüléket, a tápkábelt vagy a hálózati csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba.

- A sütőlapok tapadásmentes felületét minden használat után tisztítsa meg. Ezzel megelőzi az odasült ételmaradékok felgyülemelését. Tisztításhoz nedves, puha rongyot használjon. Ha a lapokon ételmaradékok maradtak, csöpögtesen rá vízből és semleges konyhai mosogatószerből álló oldatot. A mosogatószer felvétele után törölje meg a lapokat tiszta, benedvesített ronggyal.
- A sütőlapok könnyebben tisztíthatók, ha nedvesek.
- A szendvicssütő külső borítását törölje meg enyhén nedves, puha ronggyal, majd törölje szárazra.

Tárolás

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzathból, várja meg, míg a készülék kihűl, majd a „Tisztítás és karbantartás” fejezetben lévő utasítások szerint tisztítsa meg.
- Mielőtt elteszi, győződjön meg arról, hogy a készülék és tartozékai tiszták és szárazak.
- A készüléket száraz, tiszta és jól szellőző helyen tárolja, ahol nincs kitéve szélsőséges hőmérsékletnek, és ahol gyermekek vagy háziállatok nem férhetnek hozzá.

MŰSZAKI ADATOK

Szendvicssütő cserélhető lapokkal

Névleges feszültségartomány	220–240 V~
Névleges frekvencia	50–60 Hz
Névleges teljesítmény	750 W

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagokat vigye az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyre.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A megfelelő megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU

országokban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez.

A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára az Európai Unió országában

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés az Európai Unió országain kívül

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket meg akarja semmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.



Ez a termék teljesíti a rá vonatkozó EU irányelvek minden követelményét.

