

# SENCOR®

SKS 8080



PAMETNA BLUETOOTH KUHINJSKA  
VAGA 10 KG

Prijevod originalnog priručnika




**SENCOR®**


**SKS 8080**



**A**

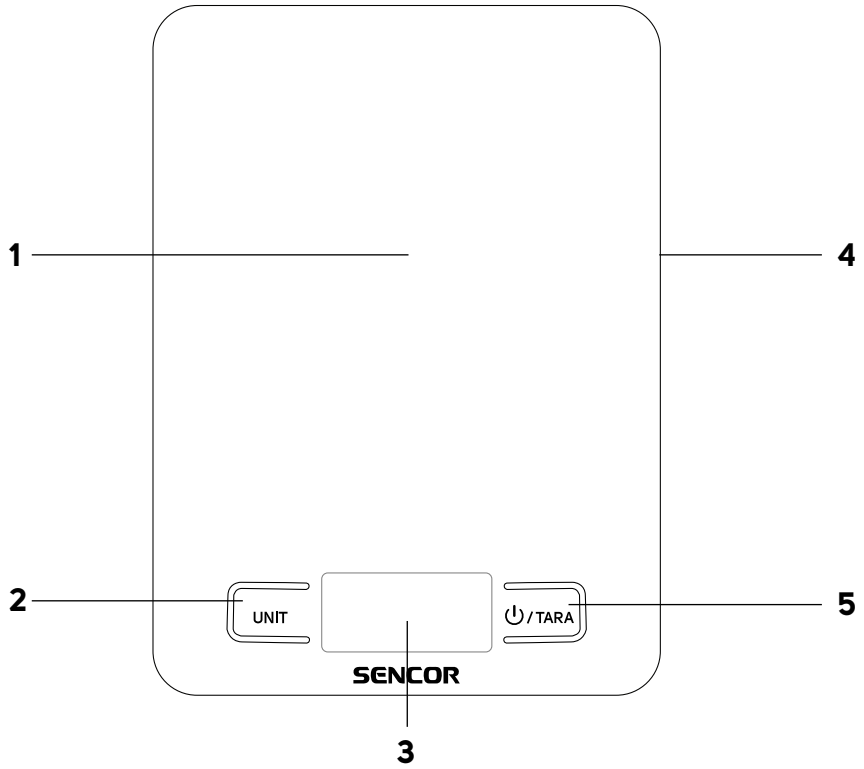

**B**

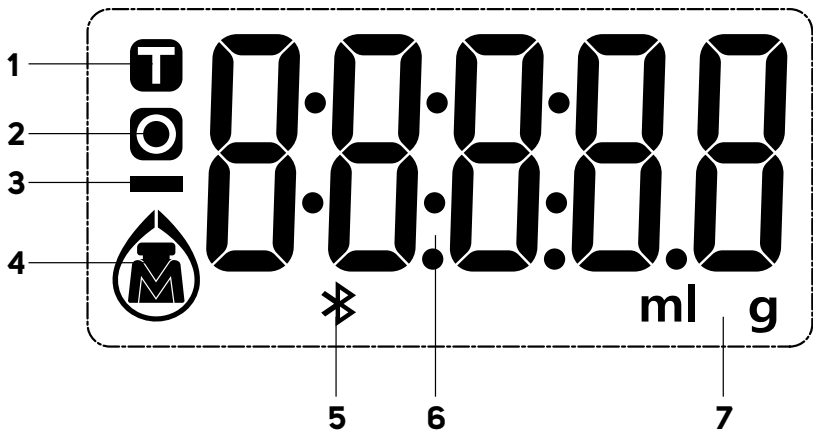

# HR Pametna Bluetooth kuhinjska vaga 10 kg


## Sigurnosne upute i važne napomene

### PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj namijenjen je korištenju u kućanstvu. Ne koristite u komercijalne svrhe, za vaganje životinja ili u druge svrhe za koje nije namijenjen.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca stara najmanje 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te neiskusne osobe ako su pod nadzorom.
- Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.
- Uređaj nemojte koristiti na otvorenom, postavljati ga na nestabilne površine, na električni ili plinski štednjak, u blizini otvorenog plamena ili drugih izvora topline.
- Nemojte uređaj izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti ili prekomjernoj vlazi i nemojte ga koristiti u previše prašnjavim okruženjima.
- Tijekom upotrebe uređaj mora biti postavljen na ravnu, glatku, tvrdi i stabilnu površinu. U suprotnom može doći do netočnosti u vaganju.
- Ako je prekoračen maksimalni kapacitet vaganja, uklonite sastojak ili predmet prekomjerne težine s područja vaganja da biste izbjegli moguća oštećenja uređaja.
- Uređaj nemojte koristiti za podupiranje drugih predmeta. Prilikom spremanja mora se osigurati da na uređaj nisu postavljeni nikakvi predmeti.
- Uvijek koristite nove baterije iste vrste. Nikada nemojte kombinirati stare i nove baterije ili baterije različitih vrsta. Nikada ne stavljajte baterije u vatru, kratko ih spajati ili oštećivati na bilo koji način. Na kraju uporabnog vijeka zbrinite ih na ekološki prihvatljiv način. Baterije nikada nemojte odlagati zajedno s komunalnim otpadom.
- Ako uređaj nećete koristiti neko određeno vrijeme, uklonite baterije. Ako baterija procuri u unutrašnjost uređaja, uređaj se može oštetiti.
- Baterije držite izvan doseg djece jer u njihovoj prisutnosti mogu predstavljati opasnost. Ako dijete proguta bateriju, odmah potražite liječničku pomoć.
- Uređaj održavajte čistim. Prilikom čišćenje pridržavajte se uputa u poglavlju "Čišćenje i održavanje". Uređaj nemojte uranjati u vodu ili druge tekućine ili ga ispirati pod tekućom vodom.
- Uređaj nemojte sami popravljati ili ga modificirati. Neka sve popravke i prilagođavanja izvede ovlašteni servis. Modificiranjem aparata izlažete se riziku o gubitka zakonskih prava po pitanju nepravilnog rada ili jamstva kvalitete.

- Zahvaljujemo Vam na kupnji našeg SENCOR proizvoda i nadamo se da ćete biti zadovoljni s njime.
- Prije upotrebe ovog uređaja upoznajte se s korisničkim priručnikom, čak i ako ste već upoznati s upotrebom sličnih vrsta uređaja. Uređaj upotrebljavajte samo na način opisan u ovom korisničkom priručniku. Priručnik čuvajte za kasniju upotrebu.
- Preporučujemo da čuvate originalnu ambalažu, račun i dokaz prodavačeve odgovornosti ili jamstvenu potvrdu najmanje tijekom trajanja zakonske zaštite od nepravilnosti u radu ili jamstva kvalitete. Kada transportirate uređaj, preporučujemo da ga ponovno spakirate u originalnoj proizvođačevoj kutiji.

### OPIS VAGE

- A1** Površina za vaganje i mjerenje  
**A2** Tipka "UNIT" (Jedinice) za prebacivanje mjernih jedinica za vaganje i mjerenje  
**A3** Zaslon  
**A4** Tipka  TARA za uključivanje/poništavanje  
**A5** Odjeljak za bateriju (na donjem dijelu vage)

### OPIS ZASLONA

- B1** Ikona funkcije tara vode/mljeka  
**B2** Ikona funkcije poništavanja težine  
**B3** Negativni znak  
**B4** Ikona načina vaganja, ikona načina mjerenja volumena  
**B5** Ikona Bluetooth veze  
**B6** Prikaz težine ili volumena  
**B7** Metrička jedinica za volumen (ml) i težinu (kg)


### IZVOR NAPAJANJA

- U pakiranju ove vage nalaze se 2x1,5 V alkalne baterije tipa AAA. Baterije su već umetnute u odjeljak za baterije koji se nalazi na dnu vage, međutim, zaštićene su izolacijskom trakom tijekom transporta kako bi se spriječilo njihovo pražnjenje prije isporuke krajnjem potrošaču i oštećivanje uređaja. Da biste koristili vagu, uklonite izolacijsku vrpцу.
- Čim se na LCD zaslonu prikaže poruka "LO", obje baterije treba zamijeniti novima.
- Uklonite poklopac odjeljka za baterije i izvadite ispražnjene baterije. Umetnite nove baterije iste vrste. Pridrđavajte se pravilnog polariteta koji je prikazan na dnu odjeljka za baterije i postavite poklopac.

### ODABIR NAČINA RADA I MJERNIH JEDINICA TEŽINE I VOLUMENA


- Pritisćite tipku "UNIT" (Jedinice) da biste odabrali željeni način vaganja (u gramima) / mjerenje volumena vode (u ml) / mjerenje volumena mljeka (u ml). Postavka načina rada i odabir mjerne jedinice označeni su prikazom odgovarajućih ikona.

### KORIŠTENJE VAGE









- Vagu postavite na ravnu i stabilnu površinu.
- Kratko pritisnite tipku  da biste uključili vagu. Pričekajte dok se na zaslonu ne prikaže "0".
- Sastojke koje treba izvagati ili volumen koji treba izmjeriti postavite na središte područja. Na zaslonu će se prikazati težina/volumen sastojaka.



#### Napomena:

Ako ćete vagati sastojke u posudi, pritisnite tipku  TARA da biste poništili težinu zdjele/posude na vagi.

### FUNKCIJA TARA

- Funkcija TARA koristi se kada želite postupno vagati nekoliko namirnica u jednoj posudi bez uklanjaња posude s vage. Ova će funkcija automatski oduzeti masu posude od ukupne mase hrane.
- Postavite praznu posudu na vagu. Na zaslonu se prikazuje njezina težina i simbol . Pritiskom tipke  TARA vrijednost će se ponišiti na nulu. Simbol  ostaje uključen.
- Stavite prvu hranu u posudu. Zaslon će prikazati njezinu težinu. Pritiskom na tipku  TARA vrijednost će se ponišiti, a simbol  će zasvijetliti. Težina prve hrane je pohranjena u memoriji i vaga je spremna za daljnje vaganje.
- Postavite drugi sastojak u posudu. Zaslon će prikazati njezinu težinu. Pritisnite tipku  TARA da prikazete zbir težine prve i druge namirnice. Ponovnim pritiskom na  TARA spremna se zbir u memoriji i poništava se na nulu. Simbol  ostaje uključen.
- Na isti način dodajte još hrane do maksimalne težine (10.000 g).
- Nakon što uklonite posudu za hranu s vage, na zaslonu će se pojaviti negativna vrijednost.

### ISKLUČIVANJE


- Ako vaga ostane neaktivna nekoliko minuta, automatski će se isključiti.

### PORUKE O POGREŠKAMA

Prikaz	Što učiniti
Lo	Baterije su ispražnjene. Zamijenite baterije. Za dodatne informacije pogledajte poglavlje "Izvor napajanja".
Err	Prekoračili ste maksimalno dopušteno opterećenje vage. Uklonite sastojke s područja vage kako se ne bi oštetila.

### POVEZIVANJE VAGE I PAMETNOG UREĐAJA

- Vaga je opremljena bežičnom tehnologijom Bluetooth koja u kombinaciji s besplatnom aplikacijom **Sencor FOOD** instaliranom na vašem pametnom uređaju nudi izravan pristup bogatoj i redovito ažuriranoj bazi podataka o namirnicama i njihovim nutritivnim vrijednostima.
- Aplikacija **Sencor FOOD** razvijena je u suradnji s kreatorima aplikacije Calorie Tables / Dine4Fit i dizajnirana je za pametne telefone sa sustavom iOS (verzija 13 i novija) ili Android (verzija 5 i novija). Kada se koristite aplikacijom, telefon mora biti povezan s internetom.

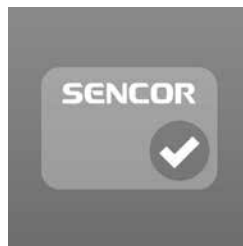



## Unos/trazjenje izvagane hrane

Sažetak nutritivnih vrijednosti vagane hrane možete pronaći unosom naziva hrane u statusnu traku "Search Food" (Pretraži hranu). Kliknite na statusnu traku i pojavit će se pokazivač i tipkovnica. Unesite naziv hrane ili ključnu riječ, aplikacija će tražiti odgovarajuću hranu ili popis hrane s ključnom riječi, a odabirom hrane prikazat će se njezine nutritivne vrijednosti.

Nutritivni sažetak možete pronaći brže, praktičnije i točnije skeniranjem jedinstvenog EAN crtičnog koda s pakiranja hrane. Kliknite ikonu crtičnog koda na desnom dijelu statusne trake "Search Food" (Pretraži hranu) i skenirajte crtični kod. Prikazuje se sažetak nutritivnih vrijednosti.

- Povezivanje vage s telefonom odvija se automatski nakon pokretanja aplikacije. Za uparivanje je dovoljno uključiti Bluetooth funkciju na pametnom uređaju. Ako aplikacija ne pronađe vagu, aktivno će vas zamoliti da pokušate ponovno spojiti vagu.
- Kada je vaga uparena s aplikacijom, ikona za Bluetooth ✖ svijetli na zaslону. Ako vaga nije uparena s aplikacijom ili je veza prekinuta, ikona za Bluetootha ✖ će se ugasiti.



### Napomena:

Vaga se može istovremeno povezati samo s jednim mobilnim uređajem. Ako imate problema s uparivanjem, pobrinite se da ne postoji drugi uređaj na unutar dometa, a koji je zapravo aktivno povezan s vagom.

Aplikacija nudi dva načina vaganja:

### 1. Način rada "On the Scale" (Na vagi)

Prikazuje težinu trenutno vagane stavke. Nakon što vagi kažete koju hranu važete pomoću polja "Search Food" (Pretraživanje hrane), prikazat će se nutritivne vrijednosti hrane u odnosu na trenutnu težinu.

### 2. Način popisa "List"

Omogućuje vam da odredite ukupnu nutritivnu vrijednost više hrane. Ovaj način rada koristan je, na primjer, kod pripreme jela prema receptu. Postupno dodajte hranu na vagu pomoću polja "Search Food" (Pretraživanje hrane), da biste unijeli o korištenu hranu. Nakon što odredite težinu i vrstu hrane, tipkom "+ Add food to list" (Dodaj hranu na popis) dodajte je u ukupan nutritivni zbir. Upotrijebite tipku **TARA** na vagi za dodavanje težine prema potrebi tijekom vaganja. Vaga kontinuirano prikazuje ukupnu težinu sastojaka i izračunava težinu pojedinih nutritivnih komponenti (na primjer, koliko grama ugljikohidrata sadrži izvagana hrana) tijekom vaganja u načinu "List" (Popis).



### Napomena:

Ako aplikaciji niste dopustili da se koristi značajkom snimanja kamere i videozapisa kada ste instalirali aplikaciju (ili prilikom podešavanja postavki), omogućite tu značajku. U suprotnom neće biti moguće skenirati crtične kodove.



### Napomena:

Aplikacija Sencor FOOD povezana je s aplikacijom "Calorie Tables" (Kalorijske tablice). Na kraju vaganja možete unijeti hranu u svoju prehranu u tablicama kalorija jednim klikom i zadržati dugoročni pregled unosa hrane (PAŽNJA: neke napredne značajke aplikacije "Calorie Tables" (Kalorijske tablice) mogu podlijevati naplati).

## Mogući problemi s aplikacijom i njihova rješenja

Podaci iz vage ne mogu se prikazati u aplikaciji.

- Provjerite jeste li omogućili značajku Bluetooth na telefonu/tabletu.
- Provjerite jeste li u dometu Bluetooth signala.
- Provjerite jesu li baterije na vagi ispražnjene. Zamijenite baterije novima.
- Ponovno pokrenite aplikaciju.
- Ponovno pokrenite operacijski sustav i Bluetooth vezu.
- Aplikacija ne traži izvaganu hranu.
- Provjerite vašu trenutnu internetsku vezu.
- Pogreška Bluetooth veze.
- Provjerite je li s vagom povezan samo jedan uređaj.
- Provjerite je li Bluetooth verzija na vašem uređaju 4.0 ili novija.
- Ako se nalazite u blizini drugih uređaja koji emitiraju u istom frekvencijskom pojasu kao Bluetooth (Wi-Fi smjerivač, DAB radio, mikrovalna pećnica, drugi pametni telefon itd.), može doći do smetnji. Pokušajte pomaknuti vagu ili pametni uređaj na drugo mjesto.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Za čišćenje vage koristite meku spužvu blago navlaženu u toploj vodi. Obrisite suhom krpom.
- Za čišćenje nemojte koristiti žičane krpe, abrazivna sredstva, razrjeđivače i sl. U suprotnom može doći do oštećenja površine.
- Vagu nemojte uranjati u vodu ili druge tekućine niti je ispirati pod tekućom vodom.

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Izvor napajanja.....2x1,5 V AAA baterije  
Kapacitet vaganja.....10 kg  
Preciznost vaganja.....1 g  
Odabir mjerne jedinice.....g/mt

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

Tvrtka SENCOR ovim putem izjavljuje da je radijski uređaj tipa SKS 8080 usklađen sa smjernicom 2014/53/EU. Potpuni tekst EU deklaracije usklađenosti dostupan je na adresi: [www.sencor.eu](http://www.sencor.eu).

## UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU ISKORIŠTENIH AMBALAŽNIH MATERIJALA

Rabljenu ambalažu odložite na predviđenom odlagalištu u vašoj općini.

### ODLAGANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovi simboli na proizvodima ili popratnoj dokumentaciji naznačuju da se rabljeni električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s uobičajenim kućanskim otpadom. Za pravilno odlaganje i recikliranje ove proizvode predajte na predviđena mjesta za prikupljanje. Također, u nekim državama članicama Europske unije ili drugim europskim zemljama proizvode možete vratiti lokalnom zastupniku prilikom kupnje novog ekvivalentnog proizvoda. Pravilno

odlaganje ovog proizvoda pomaže u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa te sprječava zagađivanje okoliša uzrokovano nepravilnim odlaganjem otpada. Za više pojedinosti kontaktirajte lokalne nadležne ustanove ili središte za prikupljanje otpada. Sukladno državnim propisima, za nepravilno zbrinjavanje ove vrste otpada mogu se izreći kazne.

#### Za poslovna tijela u državama Europske unije

Za pojedinosti o odlaganju električnih ili elektroničkih uređaja obratite se svom zastupniku ili dobavljaču.

#### Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ovaj je simbol važeći u Europskoj uniji. Ako ovaj proizvod želite odbaciti na drugom mjestu, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



Ovaj proizvod ispunjava sve bitne zahtjeve EU direktiva koje se na njega odnose.

### ODLAGANJE RABLJENIH BATERIJA



Baterije sadrže ekološki štetne tvari i zato ne spadaju u standardni komunalni otpad. Rabljene baterije odnesite radi pravilnog zbrinjavanja na namjensko mjesto za prikupljanje baterija.

