

SENCOR®

STS 7551BK



ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ


Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου



SENCOR[®]

STS 7551BK

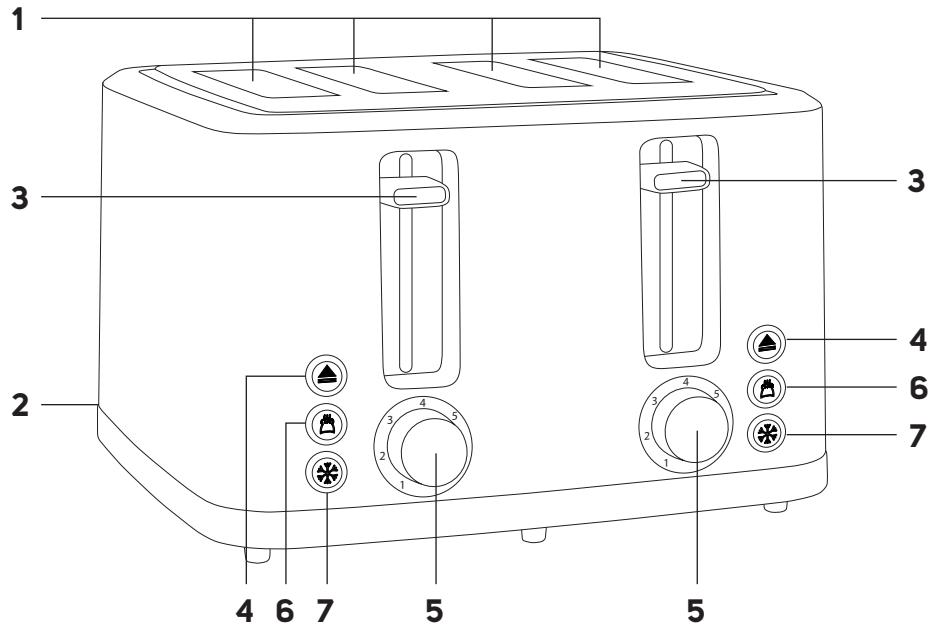

A

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η συσκευή αυτή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας, αν τους παρέχεται κατάλληλη επιτήρηση ή αν έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση του προϊόντος και κατανοούν τους δυνητικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά, εκτός αν είναι άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη.
- Τα παιδιά κάτω των 8 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας της.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, αναθέστε την αντικατάστασή του σε επαγγελματικό κέντρο σέρβις, για την αποφυγή κινδύνων. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής αν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας της.
- Η θερμοκρασία των προσπελάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη αν είναι σε λειτουργία η συσκευή.

- Το ψωμί μπορεί να πάρει φωτιά, γι' αυτό μνη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά ή κάτω από εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες.
- Να καθαρίζετε όλες τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση". Ο αφαιρούμενος δίσκος πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για να αποφεύγεται η συσσώρευση ψίχουλων. Για τον καθαρισμό ακολουθήστε τις οδηγίες στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση".
- Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να ελέγχεται μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστηρίου.



Προσοχή: Καυτή επιφάνεια

Η θερμοκρασία των προσπελάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη αν είναι σε λειτουργία ή συσκευή. Τέτοιες επιφάνειες μπορεί να θερμανθούν πολύ κατά τη χρήση. Μην αγγίξετε καυτή επιφάνεια. Αυτό θα μπορούσε να σας προκαλέσει εγκαύματα.

- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Η συσκευή έχει επίσης σχεδιαστεί για προσωπική, μη εμπορική χρήση σε περιοχές που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στα ακόλουθα:
 - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
 - δωμάτια ξενοδοχείων ή πανδοχείων και άλλους χώρους διαμονής,
 - αγροκτήματα,
 - εγκαταστάσεις ενοικιαζόμενων δωματίων με πρωινό.
- Η συσκευή χρησιμοποιείται για το ψήσιμο γλυκών αρτοσκευασμάτων όπως φρυγανισμένο ψωμί, συνθισμένο ψωμί, ψωμάκια, κουλούρια κ.λπ.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικούς χώρους ή για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους προρίζεται.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για το ψήσιμο γλυκών αρτοσκευασμάτων που είναι πασπαλισμένα με ζάχαρη ή περιέχουν μαρμελάδα, μαρμελάδα ή μαρμελάδα, όπως κέικ, ψωμάκια κ.λπ. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
- Προτού συνδέσετε αυτή τη συσκευή σε πρίζα ρεύματος, θεβαιωθείτε ότι ο τάση που αναφέρεται στην ετικέτα στοιχείων αντιστοιχεί στην τάση της πρίζας. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε γειωμένη πρίζα.
- Να ξετυλίγετε εντελώς το καλώδιο ρεύματος πριν από τη χρήση της συσκευής. Θεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν κρέμεται πάνω από την άκρη τραπεζού και ότι δεν ακουμπάει σε καυτή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε πλεκτέρια εστία ή εστία αερίου, στην άκρη κάποιου τραπεζού, στην πλάκα αποστράγγισης δίπλα στον νεροχύτη ή σε ασταθείς επιφάνειες. Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται πάνω σε σταθερή και ομαλή επιφάνεια.
- Όσον αφορά την πυρασφάλεια, αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την έννοια των εν λόγω προτύπων, πρόκειται για συσκευές που μπορούν να λειτουργήσουν πάνω σε τραπέζι ή παρόμοια επιφάνεια, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείται απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 50 cm από επιφάνειες εύφλεκτων υλικών προς την κατεύθυνση της κύριας ακτινοβολίας και τουλάχιστον 10 cm προς όλες τις κατευθύνσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να έχει τοποθετηθεί σωστά ο δίσκος για τα ψίχουλα.

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, πρέπει να την αφήσετε σε αδράνεια τουλάχιστον τρεις φορές στη μέγιστη ρύθμιση φρυγανίσματος για να απαλλαγείτε από οποιαδήποτε οσμή.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιβλεψη όταν είναι σε λειτουργία ή ζεστή.
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία ή ζεστή.
- Μην εισάγετε υπερβολικά μεγάλα κομμάτια ψωμιού, ψωμί τυλιγμένο σε αλουμινόχαρτο ή μεταλλικά αντικείμενα στις υποδοχές φρυγανίσματος. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή πλεκτροπληξία.
- Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά την αφαίρεση μικρότερων κομματιών ψωμιού από τη συσκευή για την αποφυγή εγκαυμάτων.
- Ποτέ μην ψήνετε ψωμί τοποθετώντας το οριζόντια απευθείας στις υποδοχές φρυγανίσματος. Αυτό θα διατάρασσε την κυκλοφορία του αέρα και θα μπορούν να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Ποτέ μην επικειρήσετε να αφαιρέσετε μπλοκαρισμένο τοστ, κουλούρι ή άλλα ψημένα προϊόντα με μαχαίρι ή άλλο μεταλλικό αντικείμενο. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στα θερμαντικά στοιχεία, οσφαρή διαδειτουργία της συσκευής ή πλεκτροπληξία. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει, τραβήγτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και αφαιρέστε προσεκτικά το μπλοκαρισμένο κομμάτι ψωμιού.
- Μην αφαιρέστε το ψωμί ενόσον η συσκευή είναι σε λειτουργία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια αξεσουάρ που παρέχονται με τη συσκευή.
- Για να αποτρέψετε ενδεχόμενο τραυματισμό από πλεκτροπληξία, μην βυθίζετε αυτή τη συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας της σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από την πρίζα όταν την αφήνετε χωρίς επιβλεψη ή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, προτού την καθαρίσετε και τη μετακινήσετε. Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν από τη μετακίνηση, τον καθαρισμό ή τη φύλαξή της.
- Αποσυνδέτε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το φίς και όχι το καλώδιο τροφοδοσίας. Διαφορετικά, θα μπορούσε να προκύψει ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας ή στην πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά, εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει πέσει κάτω ή εάν έχει βυθιστεί σε νερό. Για να αποφύγετε επικίνδυνες καταστάσεις, μην επισκευάζετε και μην τροποποιείτε τη συσκευή μόνοι σας. Αναθέστε όλες τις επισκευές και ρυθμίσεις σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Με τη μη εξουσιοδοτημένη επέμβασή σας στη συσκευή κινδυνεύετε να χάσετε τα νομικά σας δικαιώματα σχετικά με προβλήματα λειτουργίας της συσκευής ή την εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής.

GR Φρυγανιέρα

Εγχειρίδιο Χρήσης

- Ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας μάρκας SENCOR και ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι.
- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, εξοικειωθείτε με το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμα και αν έχετε ήδη εξοικείωση με συσκευές παρόμοιου τύπου. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
- Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική συσκευασία, τα υλικά συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς και τις αποδείξεις ειδύνης του πωλητή ή το πιστοποιητικό εγγύησης τουλάχιστον για τη διάρκεια ιστούς του νόμιμου δικαιώματος ελαττωματικής λειτουργίας ή της εγγύησης ποιότητας. Όταν μεταφέρετε τη συσκευή, συνιστούμε να τη συσκευάσετε πάλι στο αρχικό της κουτί στο οποίο είχε συσκευαστεί από τον κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

A1 Υποδοχές φρυγανίσματος	A5 Περιστροφικός χειρισμός για ένταση φρυγανίσματος / ακύρωση φρυγανίσματος
A2 Αποσύρωμένος δίσκος για ψίχουλα	A6 Κουμπί (Ⓐ) για θέρμανση ψωμιού
A3 Μοχλός χειρισμού	A7 Κουμπί (Ⓑ) για ψύσιμο κατεψυγμένου ψωμιού
A4 Κουμπί (Ⓐ) για την άμεση διακοπή της διαδικασίας φρυγανίσματος	

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της από τη συσκευασία, και αφαιρέστε όλες τις διαφημιστικές ετικέτες και καρτέλες.
- Πριν από την πρώτη χρήση, πρέπει να λειτουργήσετε τη φρυγανιέρα τουλάχιστον τρεις φορές στη μέγιστη ρύθμιση φρυγανίσματος, για να απαλλαγείτε από οποιαδήποτε οσμή.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Τοποθετήστε τη φρυγανιέρα πάνω σε μια επιπλέον, στεγνή και σταθερή επιφάνεια αρκετά μακριά από επιφάνειες από ένφλεκτα υλικά, όπως ορίζεται στην ενότητα "Οδηγίες ασφαλείας".
2. Ξετυλίξτε εντελώς το καλόδιο τροφιδόσας και συνέδετε τη φρυγανιέρα στην πρίζα.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος για τα ψίχουλα έχει εισαχθεί σωστά.
4. Τοποθετήστε μια φέτα ψωμιού του τοστ, μια φέτα κανονικού ψωμιού, ή μισό ψωμάκι ή κουλούρι κ.λπ. σε κάθε υποδοχή. Οι φέτες ψωμιού δεν πρέπει να είναι πολύ χοντρές για μην κολλάσουν στις υποδοχές και δεν θα πρέπει να προεξέχουν από τη φρυγανιέρα όταν ο μοχλός χειρισμού είναι στην κάτω θέση.

Προειδοποίηση:

Μην βάζετε μέσα στη φρυγανιέρα ψωμί καλυμμένο με βούτυρο, μαργαρίνη κ.λπ.



Σημείωση:

Η φρυγανιέρα διαθέτει 4 υποδοχές. Μπορείτε να προετοιμάστε 4 τεμάχια ζύμης ταυτόχρονα ή ξεχωριστά σε ζευγάρια. Χάρη στο διπλό χειριστήριο, θα μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση φρυγανίσματος ξεχωριστά για κάθε ζεύγος.

5. Χρησιμοποιήστε το περιστροφικό χειριστήριο για να ρυθμίσετε την ένταση του φρυγανίσματος από 1 έως 7, όπου η ρύθμιση 1 είναι η χαμηλότερη ένταση φρυγανίσματος και 7 είναι η μέγιστη ένταση

φρυγανίσματος. Για την πρώτη χρήση, συνιστούμε να ρυθμίσετε την ένταση φρυγανίσματος στο επίπεδο 3. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του φρυγανίσματος σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Η ένταση του φρυγανίσματος δεν μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φρυγανίσματος.

6. Θέστε τη φρυγανιέρα σε λειτουργία πιέζοντας προς τα κάτω τον μοχλό χειρισμού. Αφού ο μοχλός ασφαλίσει στην κάτω θέση, η διαδικασία φρυγανίσματος θα αρχίσει αυτόματα.

Σημείωση:

Εάν η φρυγανιέρα δεν είναι συνδεδεμένη σε πρίζα, ο μοχλός δεν θα ασφαλίσει στην κάτω θέση και έτσι δεν λειτουργήσει.

7. Κατά τη διάρκεια της φρυγανίσματος, μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση του φρυγανίσματος ανυψώνοντας τον μοχλό χειρισμού προς τα πάνω. Εάν κριθεί απαραίτητο, μπορείτε να ακυρώσετε τη διαδικασία φρυγανίσματος πατώντας το (Ⓐ).
8. Η φρυγανιέρα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και θα εξάγει το ψωμί που είχατε εισάγει μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία φρυγανίσματος. Αφαιρέστε το ψωμί από τη φρυγανιέρα και επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία για φρυγανίστε το άλλο ψωμί.



Σημείωση:

Για να αφαιρέσετε μικρότερα κομμάτια ψωμιού, ανυψώστε τον μοχλό χειρισμού τέρμα προς τη πάνω.



Προειδοποίηση:

Ποτέ μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε ένα μπλοκαρισμένο κομμάτι ψωμιού ή οποιοδήποτε άλλο αρτοσκεύασμα με μαχαίρι ή άλλο μεταλλικό κτενίσματος. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό από πλεκτροληπτή ή να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Εάν το ψωμί έχει εγκλωβιστεί μέσα στη φρυγανιέρα, απενεργοποιήστε την, αποσυνάρτετε την από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει. Στη συνέχεια, αφαιρέστε προσεκτικά το ψωμί.

- Μετά τη χρήση, οποιουδήποτε τη φρυγανιέρα από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει.

Λειτουργία Θέρμανσης ψωμιού

- Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να ζεσταίνετε το ψωμί χωρίς περιπτέρω φρυγανίσματος.
- Τοποθετήστε το ψωμί στις υποδοχές και πιέστε τον μοχλό χειρισμού προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στην κάτω θέση. Πατήστε το κουμπί (Ⓐ) θα ανάψει.
- Η φρυγανιέρα απενεργοποιείται αυτόματα και εξάγει το ψωμί που είχατε εισάγει μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία θέρμανσης. Αφαιρέστε το ψωμί από τη φρυγανιέρα και επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία για θεμάτωντας τα άλλα ψωμιά.



Σημείωση:

Ο χρόνος θέρμανσης είναι προκαθορισμένος από το εργοστάσιο και δεν ρυθμίζεται. Εάν την χρειάζεται να ακυρώσετε τη διαδικασία θέρμανσης, πατήστε το κουμπί (Ⓑ).

Λειτουργία φρυγανίσματος κατεψυγμένου ψωμιού

- Τοποθετήστε το κατεψυγμένο ψωμί στις υποδοχές, ρυθμίστε την επιθυμητό βαθμό φρυγανίσματος και πιέστε τον μοχλό χειρισμού προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στην κάτω θέση. Πιέστε το κουμπί (Ⓐ) θα σανίψει.
- Η φρυγανιέρα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και θα εξάγει το ψωμί που είχατε εισάγει μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία φρυγανίσματος.

Αφαιρέστε το ψωμί από τη φρυγανιέρα και επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία για να φρυγανίσετε το κατεψυγμένο ψωμί.



Σημείωση:

Εάν χρειάζεται να ακυρώσετε τη διαδικασία φρυγανίσματος του κατεψυγμένου ψωμιού, πατήστε



Προειδοποίηση:

Η λειτουργία φρυγανίσματος για κατεψυγμένο ψωμί και η λειτουργία θέρμανσης για ψωμί δεν μπορούν να επιλεγούν ταυτόχρονα.

Συμβουλές και κόλπα για τη ρύθμιση της έντασης φρυγανίσματος

- Το φρυγάνισμα είναι μια διαδικασία δύο βημάτων. Στην πρώτη φάση εξατμίζεται η υγρασία από το ψωμί και στη δεύτερη φάση το ψωμί φρυγανίζεται.
- Το επίπεδο φρυγανίσματος εξαρτάται από τον τύπο, το μέγεθος και τη φρεσκάδα του ψωμιού.
- Το φρέσκο ψωμί θα φρυγανίστε περισσότερο, επειδή τη υγρασία που περιέχεται σε αυτό πρέπει πρώτα να εξατμιστεί και μόνο τότε αρχίζει να φρυγανίζεται. Επομένως, απαιτείται ο καθορισμός ψηλότερου επιπέδου έντασης φρυγανίσματος. Το ψωμί ολικής άλεσης, οι παχύτερες φέτες ψωμιού, τα ψωμάκια σε φέτες και οι μιγακέτες χρειάζονται επίσης ψηλότερη ρύθμιση φρυγανίσματος.
- Το μηνιαίκιο ψωμί, το οποίο δεν περιέχει τόση υγρασία όσο το φρέσκο ψωμί, θα φρυγανίστε για μικρότερο χρονικό διάστημα και επομένως απαιτείται χαμηλότερη από την κανονική ρύθμιση έντασης φρυγανίσματος.
- Οι μικρότερες και λεπτότερες φέτες ψωμιού θα φρυγανιστούν πιο γρήγορα από τις μεγαλύτερες και παχύτερες φέτες ψωμιού.
- Εάν φρυγανίζετε μόνο μια φέτα ψωμί, ορίστε χαμηλότερο επίπεδο φρυγανίσματος από ό,τι εάν φρυγανίζετε δύο φέτες ταυτόχρονα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Καθαρίζετε τη φρυγανιέρα μετά από κάθε χρήση. Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και ότι είναι σε θερμοκρασία δωματίου.
- Βγάλτε τον δίσκο για τα ψίχουλα από τη φρυγανιέρα και αφαιρέστε τα ψίχουλα. Σκουπίστε τον με ένα καθαρό, στεγνό πάνι και τοποθετήστε τον ξανά στη θέση του. Καθαρίζετε τον δίσκο για τα ψίχουλα μετά από κάθε χρήση της φρυγανιέρας. Βεβαιωθείτε ότι δεν θα συσωρευτούν ψίχουλα σε αυτόν. Διαφορετικά, θα μπορούσαν να κασούν δημητρυγάντας φλόγα.
- Για να αφαιρέσετε τα ψίχουλα από την εσωτερική θήκη, αναποδογυρίστε τη φρυγανιέρα και ανακινήστε την προσεκτικά πάνω από τον κάδο απορριμάτων για να πέσουν τα ψίχουλα.
- Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της φρυγανιέρας με ένα στεγνό ή ελαφρά ωντό πάνι και, στη συνέχεια, σκουπίστε την καλά για να τη στεγνύσετε. Φροντίστε ώστε να μην διεισδύσει νερό ή υγρασία στο εσωτερικό της φρυγανιέρας.
- Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού που είναι αποξετικά, περιέχουν βενζίνη ή διαλύτες.
- Για να αποτρέψετε ενδεχόμενο τραυματισμό από πλεκτροληξία, μην βυθίζετε αυτή τη συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας της σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ονομαστικό έύρος τάσης.....	220–240 V
Ονομαστική συχνότητα.....	50–60 Hz
Ονομαστική ισχύς	1350–1600 W

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος τροποποιήσεων του κειμένου και των τεχνικών προδιαγραφών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε θέση που έχει οριστεί για το σκοπό αυτόν από τις τοπικές σας αρχές.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αυτό το σύμβολο στα προϊόντα ή στα έγγραφα που τα συνοδεύουν υποδεικνύει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και πληκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται στα κανονικά αστικά απορρίμματα. Για τη σωστή απόρριψη και ανακύλωση, παραδόστε αυτά τα προϊόντα σε καθορισμένα σημεία αυλογής. Ή, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα σας στο τοπικό σας κατάστημα όταν αγοράζετε ένα ισοδύναμο νέο προϊόν. Η σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος συντελεί στην εξόντωμαν πολύτιμων φυσικών πόρων και αποτρέπει τις βλάβες στο περιβάλλον από ακατάλληλη απόρριψη αποβλήτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ρωτήστε τις τοπικές σας αρχές ή την εγκατάσταση συλλογής. Συμφωνα με την εθνικούς κανονισμούς, μπορεί να επιβληθούν ποινές για τη λανθασμένη απόρριψη αποβλήτων αυτού του τύπου.

Για επιχειρήσεις στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε πλεκτρικές ή πληκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το τοπικό σας κατάστημα ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης, από τις τοπικές κυβερνητικές υπηρεσίες ή από το κατάστημα με το οποίο συνεργάζετε.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις ουσιώδεις απαιτήσεις των εφαρμοσμένων Οδηγιών της ΕΕ.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.eu