

# SENCOR®

SRW 6010WH





**ROBOTICKÝ ČISTIČ OKEN**  
Návod k použití v originálním jazyce




**SENCOR®**

**SRW 6010WH**

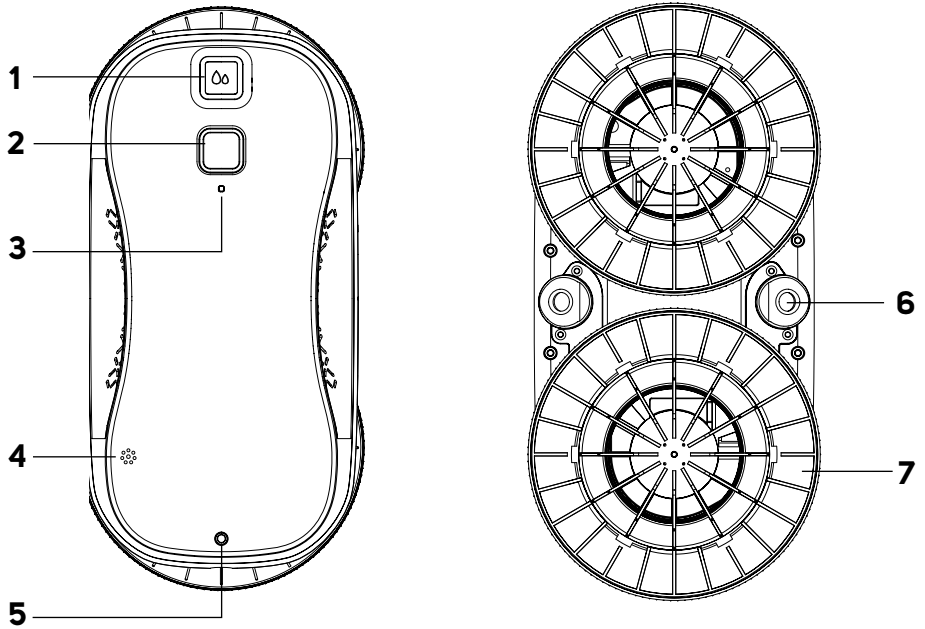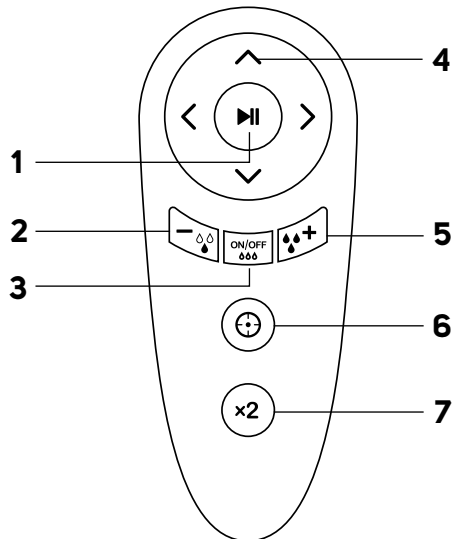


**A****B**


C

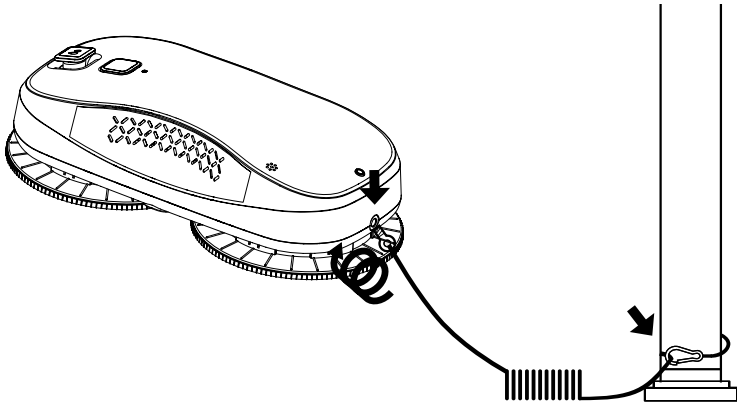


D1

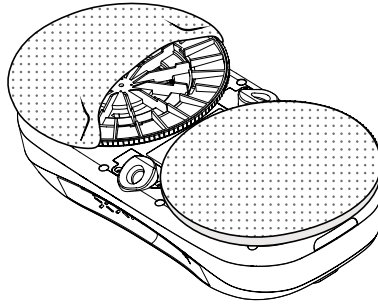


D2

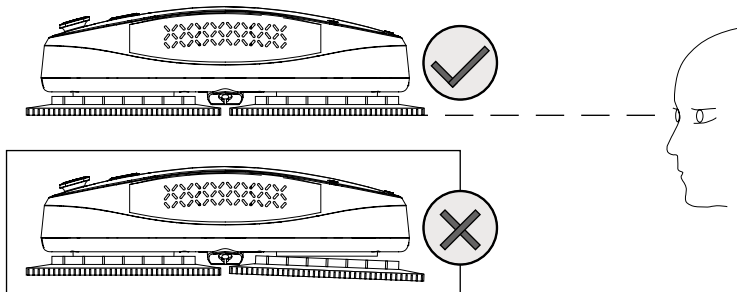

**E**

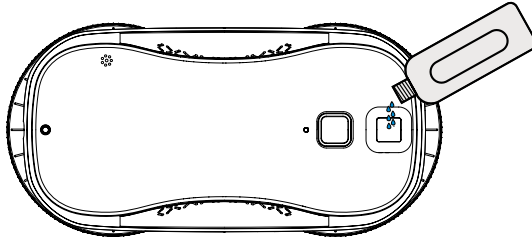

**F**

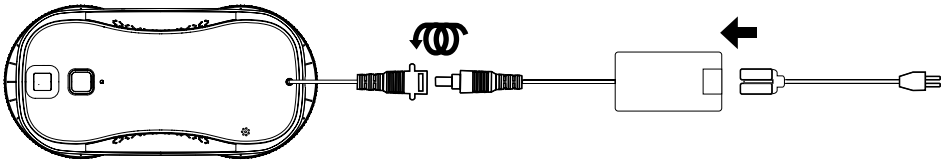

# **CZ Robotický čistič oken**

## **Důležité bezpečnostní pokyny**

### **ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.**

#### **Obecná upozornění**

- Tento spotřebič nesmějí používat děti.
- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Kapalina nebo pára nesmí vytékat směrem k zařízení obsahujícímu elektrické součástky.
- Plnicí otvor nesmí být během používání otevřen. Dodržujte pokyny pro bezpečné doplňování nádoby s vodou.
- Spotřebič musí být odpojen po použití a před prováděním údržby uživatelem na spotřebiči.
- Spotřebič nesmí zůstat ponechán bez dozoru, zatímco je připojen k napájecí síti.

- Spotřebič se nesmí používat, pokud spadl, jsou zde viditelné známky poškození nebo netěsní.
  - Zabraňte přístupu dětem, je-li spotřebič pod napětím nebo chladne.
  - K napájení spotřebiče používejte pouze dodávaný adaptér!
- Tento spotřebič je určen pouze k použití v domácnosti a uvnitř budovy. Nepoužívejte jej venku.
  - Tento spotřebič je určen k mytí oken. Nepoužívejte jej k jinému účelu. Nepoužívejte jej ke komerčním účelům.
  - Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím, které je s ním dodáváno. Nepoužívejte jiné příslušenství se spotřebičem ani nepoužívejte příslušenství tohoto spotřebiče u jiného spotřebiče. Hrozí úraz elektrickým proudem.
  - Používejte spotřebič při teplotách 0 až 40 °C.
  - Před připojením přírodního kabelu k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje vstupní napětí uvedené na typovém štítku s elektrickým napětím zásuvky.
  - Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
  - Přírodní kabel neodpojujte od zásuvky tahem za přírodní kabel. Mohlo by dojít k poškození vidlice nebo zásuvky. Přírodní kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku.
  - Přírodní kabel nepokládejte přes ostré předměty. Dbejte na to, aby přírodní kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal zahřátého či horkého povrchu.
  - Přírodní kabel udržujte v suchu.
  - Přírodní kabel nepřipojujte a neodpojujte od síťové zásuvky mokřima rukama.
  - Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, nevystavujte spotřebič ani žádnou jeho část vodě ani je neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
  - Nepoužívejte spotřebič, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody.
  - Spotřebič nerozebírejte, nezkratujte ani neopravujte. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Spotřebič nevhazujte do ohně ani nevystavujte teplotám vyšším než 60 °C.
  - Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte robotický čistič oken sami ani ho nijak neopravujte. Veškeré opravy svěďte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
  - Před každým čištěním nebo údržbou spotřebič vypněte a odpojte od zásuvky elektrického napětí.
  - Před použitím spotřebiče vždy plně dobijte záložní akumulátor.
  - Z plochy, kterou budete čistit, odstraňte prach, hrubé nečistoty, nálepky apod. Záclyny a závěsy sundejte, příp. shrňte na stranu, aby nedošlo ke kontaktu se spotřebičem. Volné části by se mohly namotat na spotřebič a způsobit škody na majetku.
  - Plocha, kterou budete čistit, by měla být suchá a odmaštěná.
  - Pokud je plocha, kterou budete čistit, opatřena ochrannou fólií, nebude spotřebič fungovat správně.
  - Spotřebič nevystavujte přímému slunečnímu záření a neumísťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla.
  - Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič v místě, kde se používají nebo skladují hořlavé, těkavé nebo výbušné látky.
  - Nepoužívejte spotřebič na okně, na které svítí slunce nebo ostré světlo.
  - Pokud má být spotřebič použit k čištění vnějších skel nebo oken, nesmí se používat za deště, mlhy, pokud mrzne, sněží nebo je větrno.
  - Před použitím spotřebiče se ujistěte, že je bezpečnostní kabel řádně připojený.
  - Před spuštěním spotřebiče se ujistěte, že jsou držáky správně nasazeny a na držácích jsou mopovací návleky. Nepoužívejte spotřebič bez držáků a mopovacích návleků. Hrozí poškození spotřebiče nebo rozbití skla.
  - Nepoužívejte spotřebič na skle/okně, které je rozbité, je prasklé nebo jinak poškozené.
  - Minimální síla skla, na kterém je možné spotřebič používat, musí být alespoň 3 mm.
  - Spotřebič nenechávejte bez dozoru, když je zapnutý a v provozu. Dodržujte pokyny k přichycení na sklo a k odstranění ze skla, které jsou uvedeny v tomto návodu.
  - Nezakrývejte ventilační otvory spotřebiče. Hrozí jeho poškození.
  - Uchovávejte vlasy, prsty, volné kusy oblečení apod. v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých se částí spotřebiče. Volné části by se mohly omotat nebo nasát a způsobit vážné zranění nebo škody na majetku.
  - K čištění plochy používejte pouze čistou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky ani chemické látky.
  - Spotřebič je možné použít na okna nebo zrcadla bez rámu. Může se stát, že bude zobrazovat chybové hlášení.

- Pokud používáte spotřebič k čištění velkých skelných ploch, např. k čištění skleněných dveří bez viditelného rámu, které zůstávají zavřené během čištění, doporučujeme před takovou plochu umístit varovnou ceduli.
- Při použití spotřebiče na jiných než vertikálních sklech (např. střešní okna) je možné, že spotřebič nezvolí správně trasu během automatického čištění. V takovém případě je nutné provést čištění pomocí šipek na ovladači.
- Udržujte spotřebič čistý. Při čištění a údržbě dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu.
- Po použití spotřebič vypněte a uložte na suché místo mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.
- Když nebudete spotřebič dlouhodobě používat, doporučujeme pravidelně (každé 3 měsíce) dobíjet vestavný akumulátor.



# CZ Robotický čistič oken

## Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

### POPIS SPOTŘEBIČE

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>A1</b> Kryt nádržky na vodu      | <b>A6</b> Trysky                                  |
| <b>A2</b> Tlačítko zapnutí/vypnutí  | <b>A7</b> Držáky mopovacích návleků               |
| <b>A3</b> LED kontrolka             | <b>A8</b> Otvor k připojení bezpečnostního kabelu |
| <b>A4</b> Bzučák                    |   |
| <b>A5</b> Zdiřka k připojení kabelu |   |

### POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

- |  |   |
|--|---|
| <b>B1</b> Tlačítko spuštění/přerušení provozu  | <b>B4</b> Směrová tlačítka              |
| <b>B2</b> Tlačítko snížení výdeje vody         | <b>B5</b> Tlačítko zvýšení výdeje vody  |
| <b>B3</b> Tlačítko zapnutí/vypnutí výdeje vody | <b>B6</b> Tlačítko lokálního čištění    |
|  | <b>B7</b> Tlačítko intenzivního čištění |

### OBSAH BALENÍ

- Robotický čistič oken
- Držák mopovacího návleku (2 ks)
- Dálkové ovládání
- Mopovací návalek (10 ks)
- Bezpečnostní kabel
- Propojovací kabel
- Adaptér
- Přívodní kabel
- Lahve na vodu
- 2x baterie typu AAA do dálkového ovládání

### REŽIMY ČIŠTĚNÍ

#### Automatické čištění

- Jedná se o hlavní program robotického čističe oken. Stiskněte dlouze tlačítko **spuštění/přerušení provozu**, abyste robotický čistič oken zapnuli. Umístěte robotický čistič oken na okno, které chcete vyčistit. Krátce stiskněte tlačítko **spuštění/přerušení provozu**, příp. stiskněte tlačítko **▶||** na dálkovém ovládání, abyste robotický čistič oken spustili.
- Robotický čistič oken se automaticky přesune nahoru a pak doprava, až dorazí do pravého horního rohu, odkud spustí čištění. Robotický čistič oken bude opisovat křivku tvaru S, než zazní zvukový signál, který značí ukončení mytí daného okna.
- Pokud je zapnutý výdej vody, bude zapnutá pravá tryska při pohybu směrem doprava a levá tryska při pohybu směrem doleva.

#### Lokální čištění

- Ve vymezeném prostoru se bude robotický čistič oken pohybovat směrem nahoru a dolů. Pokud je zapnutý výdej vody, bude zapnutá tryska směřující nahoru při pohybu nahoru.

#### Intenzivní čištění

V tomto režimu bude robotický čistič oken čistit danou plochu dvakrát, aby byla zajištěna maximální efektivita čištění.

### PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

#### Bezpečnostní kabel (obr. C)

- Konec bezpečnostního kabelu vložte do otvoru k připojení bezpečnostního kabelu, který se nachází v zadní části robotického čističe oken. Zašroubujte, až ucítíte odpor.
- Vždy je nutné upevnit bezpečnostní kabel pomocí karabiny k pevnému předmětu, který se neohne a který je dostatečně vysoký, aby zajistil bezpečný provoz robotického čističe oken.

#### Držáky mopovacích návleků (obr. D1, D2)

- Držáky připevněte ke spodní části robotického čističe oken. Na držáku i na místě, kam se má instalovat držák, jsou žlutá značení „Pairing“. Tato značení na sebe pasují. Zarovnejte je k sobě a mírně zatlačte, abyste držák připevnili ke spodní části robotického čističe oken.
- Na držáky nasadte mopovací návleky.
- Pokud jsou skla oken znečištěna pískem nebo prachem, otřete skla nejdříve ručně. Pokud to není možné, vypněte funkci výdeje vody a otřete nečistoty suchými návleky.
- Před spuštěním robotického čističe oken se ujistěte, že jsou držáky s návleky řádně připevněny ke spodní straně čističe oken.

#### Naplnění nádržky (obr. E)

- Uvolněte kryt nádržky na vodu a pomocí lahve nalijte do nádržky čistou vodu.
- Otřete vnější povrch robotického čističe oken suchou utěrkou, pokud dojde k vylití vody na vnější povrch.



#### Varování:

Do nádržky lijte pouze čistou vodu. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky. Mohlo by dojít k zanesení trysky a poškození robotického čističe oken.



#### Poznámka:

Mopovací návleky je nutné v průběhu úklidu měnit. Pokud na okně po umytí zůstávají špinavá kola, jsou mopovací návleky již špinavé a je potřeba je umýt znovu.

#### Nabíjení (obr. F)

- Robotický čistič oken nabíjejte pouze pomocí dodávaného přívodního kabelu a adaptéru.
- Konec propojovacího kabelu vložte do zdiřky k připojení kabelu. Druhý konec propojovacího kabelu připevněte ke konektoru adaptéru a řádně dotáhněte ve směru šípky, aby nedošlo k uvolnění. Konec propojovacího kabelu vložte do adaptéru a vidlici vložte do síťové zásuvky.
- Pokud LED kontrolka svítí červeně, je nutné robotický čistič oken nabít.



**Důležité:**  
**Robotický čistič oken musí být připojen ke zdroji napájení, když je v provozu.**

## OVLÁDÁNÍ POMOCÍ TLAČÍTKA NA ČISTIČI

Tlačítko na robotickém čističi oken slouží k základnímu ovládní. Pro pokročilé ovládní použijte dálkové ovládní.

### Zapnutí/vypnutí

- Stiskněte dlouze tlačítko **spuštění/přerušení provozu**, abyste robotický čistič oken zapnuli.
- Když se spustí větrák, přiložte robotický čistič oken na sklo, ideálně do jeho středu.
- Pokud se robotický čistič oken nemůže přichytit ke sklu, zkontrolujte, zdali jsou držáky mopovacích náveků řádně připraveny a v rovině; příp. zdali jsou mopovací návleky správně nasazeny.
- Pokud potřebujete robotický čistič oken vypnout, stiskněte dlouze tlačítko **spuštění/přerušení provozu**.

### Spuštění čištění

- Když je robotický čistič oken zapnutý, stiskněte krátce tlačítko **spuštění/přerušení provozu** a spustí se automatické čištění.

### Přerušení čištění

- Zatímco je robotický čistič oken v provozu, stiskněte krátce tlačítko **zapnutí/vypnutí** a provoz čističe se přeruší.
- Pro pokračování v čištění stiskněte znovu krátce tlačítko **spuštění/přerušení provozu**.

## OVLÁDÁNÍ POMOCÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

- Odstraňte kryt na zadní straně dálkového ovládní. Do dálkového ovládní vložte 2 ks baterie typu AAA (2x 1,5 V). Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu, která je vyznačena uvnitř prostoru pro baterie. Nasadte a zacvakněte zpět kryt.
- Pokud jsou baterie vybité, vyměňte je za nové. Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
- Dosah signálu dálkového ovládní je přibližně 6 m.
- Při výměně baterií nejdříve vyjměte vyčerpáné baterie a poté vložte nové.



### Poznámka:

Nikdy nekombinujte vyčerpáné a nové baterie ani baterie různých typů.

### Spuštění čištění

- Stiskněte tlačítko pro spuštění automatického čištění.
- Stiskněte tlačítko pro spuštění lokálního čištění.
- Stiskněte tlačítko pro spuštění intenzivního čištění.

### Přerušení čištění

- Zatímco je robotický čistič oken v provozu, stiskněte krátce tlačítko a provoz čističe se přeruší.
- Pro pokračování v čištění stiskněte znovu krátce tlačítko .

### Pohyb čističe

- Směrová tlačítka slouží k manuálnímu pohybu robotického čističe oken. Je však důležité, aby nebyl robotický čistič oken v provozu.
  - Tlačítko slouží k pohybu směrem nahoru.
  - Tlačítko slouží k pohybu dolů.
  - Tlačítko slouží k pohybu doleva.
  - Tlačítko slouží k pohybu doprava.

Pokud potřebujete změnit směr, nejdříve stiskněte tlačítko , abyste provoz robotického čističe oken přerušili, a poté stiskněte tlačítko vybraného směru pohybu.

### Výdej vody

- Pokud potřebujete zapnout výdej vody, stiskněte tlačítko **ON/OFF** .
- Tlačítkem snižujete výdej vody, tlačítkem zvyšujete výdej vody.
- Pokud potřebujete vypnout výdej vody, stiskněte znovu tlačítko **ON/OFF** .

### ODSTRANĚNÍ ČISTIČE ZE SKLA

Pokud potřebujete robotický čistič oken odstranit ze skla, postupujte následovně:

- Stiskněte krátce tlačítko **spuštění/přerušení provozu**, abyste přerušili provoz. (Tento krok přeskočte, pokud robotický čistič oken kompletně dokončil naplánovaný úklid.)
- Uchopte jednou rukou robotický čistič oken a druhou rukou dlouze stiskněte tlačítko **spuštění/přerušení provozu**, abyste jej vypnuli.
- Nyní můžete sejmout robotický čistič oken ze skla.

Pokud je robotický čistič oken příliš vysoko a potřebujete ukončit čištění, použijte tlačítko k přerušení provozu a použijte směrová tlačítka na dálkovém ovládní, abyste přiblížili robotický čistič oken na dosah ruky a mohli jej vypnout a sejmout ze skla.

### VÝZNAM BAREV LED KONTROLKY

Barva LED kontrolky	Význam
Svítil zeleně.	Běžný provoz/připraven k běžnému použití.
Svítil zeleně a třikrát dlouze zaplývá.	Čištění okna bylo dokončeno.
Svítil červeně.	Je nutné nabit robotický čistič oken.
Bliká červeně.	Napájení je odpojeno. Znovu připojte k napájení nebo sejměte ze skla. Robotický čistič oken není správně umístěn na skle. Zkontrolujte nasazení držáků a nasadte robotický čistič oken znovu. Příliš velké nebo naopak nízké tření. Vyměňte mopovací návleky.
Střídavě bliká červeně a zeleně.	Závada robotického čističe oken. Odpojte robotický čistič oken od sítě a poté znovu zapojte. Pokud závada přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis.

### OCHRANA PŘI PŘERUŠENÍ NAPÁJENÍ

- Robotický čistič oken je vybaven akumulátorem, který zajistí, že zůstane čistit přichycen na skle až 20 minut, pokud dojde k přerušení napájení (např. rozpojení kabeláže). V takovém případě zazní zvukové a vizuální upozornění.
- Odstraňte robotický čistič oken ze skla a po obnově napájení jej znovu zapněte.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním odpojte robotický čistič oken od zdroje napájení a vypněte jej.
- K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod., které by mohly poškodit povrch spotřebiče. Žádná součást tohoto spotřebiče není určena pro mytí v myčce nádobí.



### Varování:

Abyste se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

### Nádržka na vodu

- Uvolněte kryt nádržky na vodu a zbývající vodu z nádržky vylijte.
- Nechte kryt nádržky otevřený, aby nádržka vyschla. Jinak hrozí tvorba plísňe a nepříjemného zápachu uvnitř nádržky.

### Vnější povrch

- Vnější povrch robotického čističe oken otřete suchou utěrkou.

### Mopovací návleky

Držák mopovacího návleku a mopovací návalek je nutné čistit po každém použití, abyste zabránili tvorbě plísňe, škodlivých mikroorganismů, které mohou zapříčinit nepříjemný zápach a mohou být zdraví škodlivé.

1. Odstraňte mopovací návalek z držáku a držák odstraňte z čističe.
2. Držák mopovacího návleku otřete mírně navlhčenou houbičkou a poté otřete čistou utěrkou dosucha.
3. Mopovací návalek vyperte ručně ve vlažné vodě s malým množstvím jemného prášku, vyždímejte v ruce a nechte volně uschnout. Mopovací návalek neperte v pračce ani nesušte v sušičce.

### Uložení

Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte zástrčku od síťové zásuvky, nechte spotřebič vychladnout a vyčistěte jej podle pokynů v kapitole „Čištění a údržba“.

Před uložením se ujistěte, že jsou spotřebič i všechno příslušenství řádně čisté a suché.

Uložte spotřebič na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

## ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Problém	Příčina	Řešení
LED kontrolka bliká červeně a zní krátká pípnutí.	Došlo k rozpojení napájení, příp. je uvolněný kontakt.	Propojte všechny části napájení.
	Sklo nebo mopovací návleky jsou příliš mokré.	Otřete sklo suchou utěrkou, příp. vyměňte mopovací návleky.
	Na skle je příliš mnoho nečistot.	Otřete sklo ručně.
	Držák není správně nasazený.	Sejměte držák a nasadte jej správně.
	Sklo je mastné/lepidivé.	Otřete sklo ručně.
Sací otvor je blokován.	Odstraňte příčinu zablokování.	
LED kontrolka bliká střídavě červeně a zeleně a zní varovné pípnutí.	Závada na robotickém čističi oken.	Odpojte robotický čistič oken od sítě a poté znovu zapojte. Pokud závada přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis.
Robotický čistič oken se nepohybuje po skle.		Vyměňte mopovací návleky, příp. zkontrolujte šrouby na čisticím válci, zda-li nejsou uvolněné.

Držák mopovacího návleku se během provozu příliš chvěje.	Mopovací návalek je příliš vlhký.	Vyměňte mopovací návleky.
Po spuštění se objevil malý únik vody.		Jedná se o normální jev.
Po dokončení čištění zůstávají na skle kulaté skvrny.	Použitý mopovací návalek nebyl čistý.	Vyměňte mopovací návleky a spusťte čištění znovu.
Zdá se, že bylo čištění dokončeno, ale čistič se stále pohybuje.		Přerušte provoz čističe a sejměte jej ze skla.
Během provozu dochází k chybám při čištění.		Přerušte provoz čističe, sejměte jej ručně, vypněte a poté znovu zapněte a spusťte.
Robotický čistič oken sjíždí dolů během provozu.	Mopovací návalek je příliš vlhký.	Vyměňte mopovací návleky.
	Sklo je příliš mastné (např. od oleje v kuchyni atd.).	Přerušte provoz čističe, sejměte jej ručně, vypněte, vyměňte mopovací návleky a poté znovu zapněte a spusťte. Sklo je potřeba nejprve ručně otřít od mastnoty a pak začít s čištěním.
	Mopovací návalek je příliš suchý.	Zapněte funkci výdeje vody.
Robotický čistič oken nedrží na skle.	Držák mopovacích návleků nejsou správně instalovány.	Instalujte držáky správně, aby byly v rovině.
	Mopovací návalek není správně nasazený.	Nasadte mopovací návleky správně.
	Sklo není rovné, je zaoblené/zakřivené nebo jsou na něm nálepy.	Používejte robotický čistič oken na rovném skle a příp. nálepy odstraňte před použitím.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí.....	24 V-
Výkon.....	72 W
Hlučnost.....	70 dB
Rozměry.....	278 x 140 x 80 mm
Akumulátor.....	14,8 V, 650 mAh, 9,62 Wh Li-Ion
Sací výkon.....	2000–3000 Pa
Minimální použitelná plocha.....	300 x 300 mm

### Síťový adaptér

Jmenovitý rozsah napětí.....	100–240 V-
Jmenovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Výstup.....	24 V - - 3 A

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

## Originální spotřební příslušenství

SRX 6001

Mopovací návlek



Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.



Výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti.  
Výrobek není určen pro venkovní používání.



Tento symbol označuje, že spotřebič se nesmí používat, pokud je vidlice poškozená.

### POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

### LIKVIDACE POUŽITÝCH AKUMULÁTORŮ



Tento symbol znamená, že použité akumulátory a baterie nepatří do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci odevzdejte použité akumulátory a baterie na určená sběrná místa. Správnou likvidací akumulátorů a baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

### LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

#### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

#### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.



