

# SENCOR®

SRW 6010WH



**ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ**



Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου




**SENCOR®**

**SRW 6010WH**

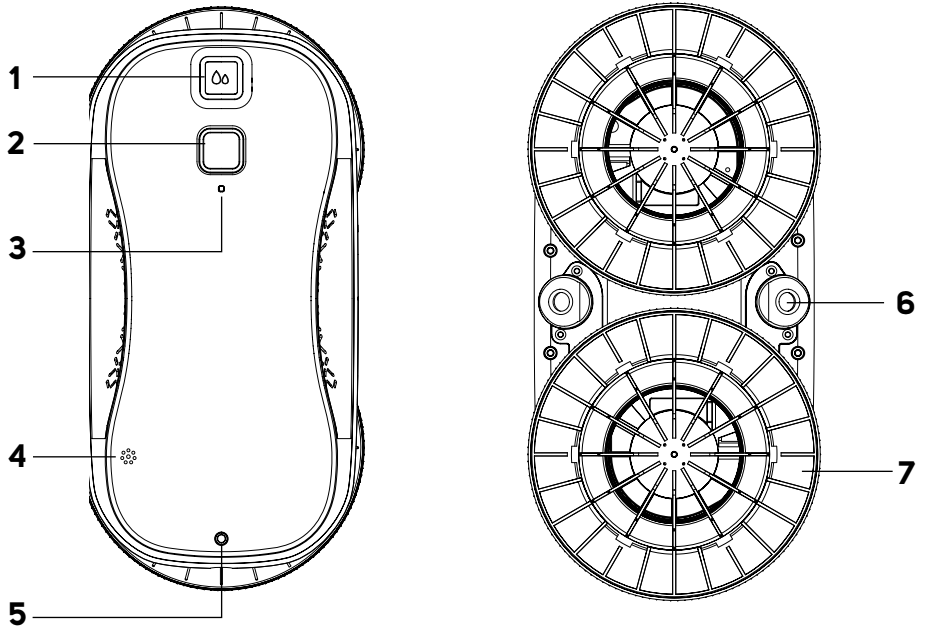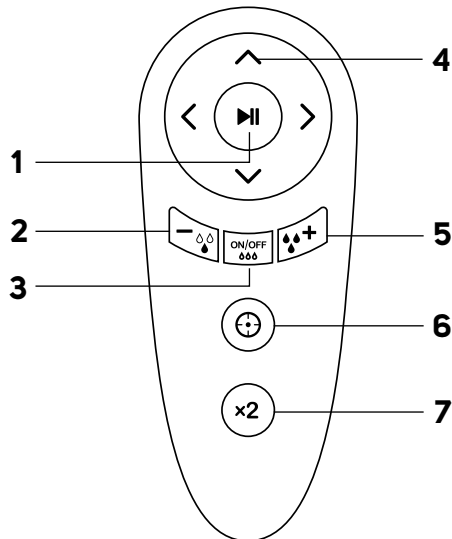


**A****B**


C

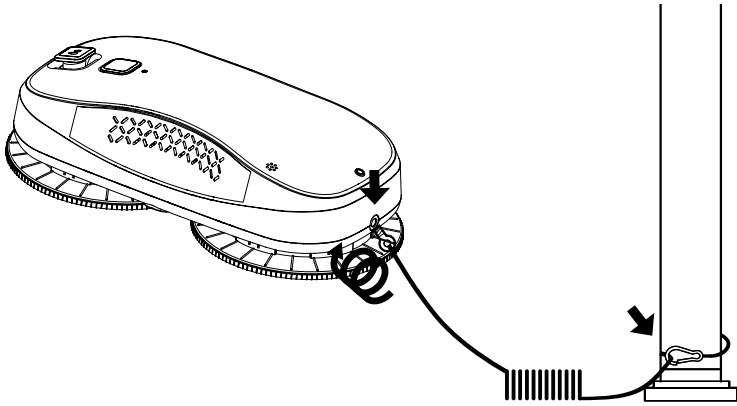


D1

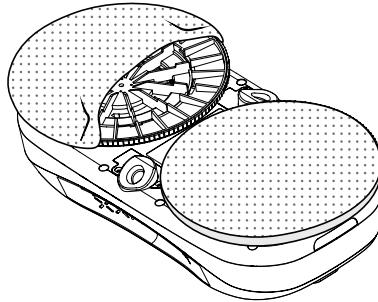


D2

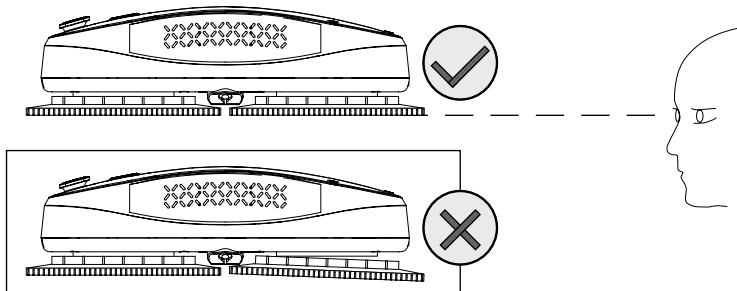

**E**

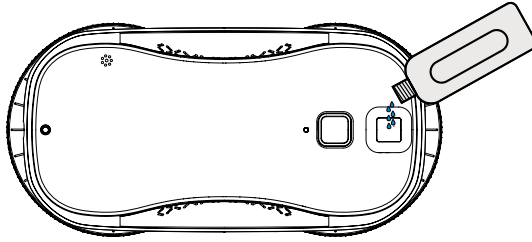

**F**

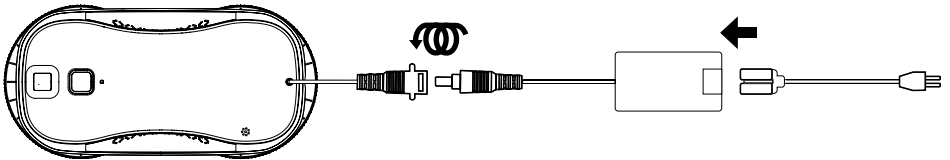

# GR Ρομποτικός καθαριστής τζαμιών

## Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

### **ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.**

#### **Γενικές προειδοποιήσεις**

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά.
- Η συσκευή αυτή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας, μόνο εφόσον τους παρέχεται κατάλληλη επιτήρηση ή αν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη χρήση του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους δυνητικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, αναθέστε την αντικατάστασή του σε επαγγελματικό κέντρο σέρβις, για την αποφυγή κινδύνων. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής αν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας της.
- Το υγρό ή ο ατμός δεν πρέπει να εξέρχεται προς εξοπλισμό που περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- Η οπή πλήρωσης δεν πρέπει να είναι ανοικτή κατά τη χρήση. Τηρείτε τις οδηγίες για ασφαλή επαναπλήρωση του δοχείου νερού.

- Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται μετά τη χρήση και πριν από τη συντήρηση της συσκευής από τον χρήστη.
- Δεν πρέπει να αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αν έχει πέσει, αν υπάρχουν εμφανή σημάδια ζημιάς ή διαρροές.
- Μην επιτρέπετε την πρόσβαση σε παιδιά αν η συσκευή είναι σε λειτουργία ή ψύχεται.
- Για την τροφοδοσία της συσκευής, χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό!

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να καθαρίζει παράθυρα. Να μη χρησιμοποιείται για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Να μη χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς σκοπούς.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τη γνήσια αξεσουάρ που τη συνόδευαν. Μην χρησιμοποιείτε άλλα αξεσουάρ με τη συσκευή και/ή αξεσουάρ αυτής της συσκευής με άλλη συσκευή. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες από 0 έως 40 °C.
- Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας σε πρίζα, βεβαιωθείτε ότι τα τεχνικά στοιχεία που αναφέρονται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής αντιστοιχούν με την ηλεκτρική τάση στην πρίζα.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο πρόεκτασης.
- Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα τραβώντας το. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο φις ή στην πρίζα. Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, τραβώντας προεκτικά το φις του καλωδίου ρεύματος.
- Μην περνάτε το καλώδιο τροφοδοσίας πάνω από αιχμηρά αντικείμενα. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν κρέμεται από την άκρη τραπεζιού και δεν έρχεται σε επαφή με θερμαινόμενη ή καυτή επιφάνεια.
- Διατηρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας στεγνό.
- Μην συνδέετε και μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας στην ή από την πρίζα ρεύματος με υγρά χέρια.
- Για να αποτρέψετε ενδεχόμενο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε αυτή τη συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας της σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν δεν λειτουργεί σωστά, αν έχει υποστεί ζημιά ή αν έχει βυθιστεί σε νερό.
- Σε καμία περίπτωση μην αποσυναρμολογήσετε, βραχυκυκλώσετε ή τροποποιήσετε τη συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από ηλεκτροπληξία. Μην πετάτε τη συσκευή σε φωτιά και μην την εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 60 °C.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επισκευάσετε μόνοι σας τον ρομπωτικό καθαριστή τζαμιών και μην τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του. Αναθέστε όλες τις επισκευές ή ρυθμίσεις σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Οι μη εξουσιοδοτημένες επεμβάσεις στη συσκευή κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης ενδέχεται να καταστήσουν άκυρη την εγγύηση.
- Ανεργηγοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα πριν από κάθε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης.
- Φορτίζετε πάντα πλήρως την εφεδρική μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή.
- Αφαιρέστε τη σκόνη, τις πολλές ακαθαρσίες, τα αυτοκόλλητα κλπ. από την περιοχή που πρόκειται να καθαριστεί. Αφαιρέστε ή τραβήξτε τις κουρτίνες στο πλάι για να αποφύγετε την επαφή με τη συσκευή. Τα χαλαρά μέρη θα μπορούσαν να μπερδευτούν στη συσκευή και να προκαλέσουν ύλικές ζημιές.
- Η περιοχή που πρόκειται να καθαριστεί πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή από λάδια ή λίπη.
- Αν η επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί είναι καλυμμένη με προστατευτική μεμβράνη, η συσκευή δεν θα λειτουργήσει σωστά.
- Μην εκθέτετε τον ρομπωτικό καθαριστή τζαμιών σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία και μην τον τοποθετείτε κοντά σε γυμνή φλόγα ή σε συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.
- Αποφύγετε τη χρήση ή τη φύλαξη της συσκευής σε περιβάλλον όπου χρησιμοποιούνται και/ή φυλάσσονται εύφλεκτες, πτητικές ή εκρηκτικές ουσίες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε παράθυρα που εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως ή σε έντονο φως.
- Αν η συσκευή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό εξωτερικών τζαμιών ή παραθύρων, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε βροχή, ομίχλη και/ή σε συνθήκες παγετού, χιονιού ή ανέμου.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το συρματόσχοινο ασφαλείας έχει συνδεθεί σωστά.
- Πριν ξεκινήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι τα πέλματα συγκράτησης είναι σωστά τοποθετημένα και καλυμμένα με τα πανιά καθαρισμού. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να είναι συνδεδεμένα τα πέλματα συγκράτησης και τα πανιά καθαρισμού. Υπάρχει κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή ή θραύσης του γυαλιού.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε γυαλί/παράθυρο που είναι σπασμένο, ραγισμένο ή έχει υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημιά.
- Το ελάχιστο πάχος του γυαλιού στο οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συσκευή πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 mm.

- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν είναι ενεργοποιημένη και σε λειτουργία. Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο σχετικά με την τοποθέτηση στο γυαλί και την αφαίρεση από αυτό.
- Μην καλύπτετε τα ανοίγματα αερισμού της συσκευής. Αυτό θα μπορούσε να προξενήσει ζημιά στη συσκευή.
- Κρατάτε τα μαλλιά, τα δάχτυλα, τα καλαρά ρούχα ή υφάσματα κλπ. σε ασφαλή απόσταση από κινούμενα μέρη της συσκευής. Τα καλαρά μέρη θα μπορούσαν να τυλιχτούν ή να αναρροφηθούν και να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή υλικές ζημιές.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό νερό. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή χημικά.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παράθυρα ή καθρέφτες χωρίς πλαίσια. Υπάρχει το ενδεχόμενο να εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος.
- Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να καθαρίσετε μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, π.χ. για να καθαρίσετε γυάλινες πόρτες χωρίς ορατό πλαίσιο που παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, συνιστούμε να τοποθετήσετε μια προειδοποιητική πινακίδα μπροστά από μια τέτοια περιοχή.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μη κατακόρυφα παράθυρα (π.χ. παράθυρα οροφής), η συσκευή ενδέχεται να μην επιλέξει τη σωστή διαδρομή κατά τον αυτόματο καθαρισμό. Σε μια τέτοια περίπτωση, είναι απαραίτητο να εκτελέσετε τον καθαρισμό χρησιμοποιώντας τα βέλη στο χειριστήριο.
- Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή. Τηρείτε όλες τις οδηγίες καθαρισμού και συντήρησης που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.
- Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και φυλάξτε τη σε ένα καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από παιδιά και κατοικίδια.
- Αν η συσκευή παραμείνει ακριβώς για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστούμε να φορτίζετε την μπαταρία τακτικά (κάθε 3 μήνες).



# GR Ρομποτικός καθαριστής τζαμιών

## Εγχειρίδιο Χρήσης

- Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος μάρκας SENCOR και ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες του.
- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, εξοικειωθείτε με το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμα και αν έχετε ήδη εξοικείωση με συσκευές παρόμοιου τύπου. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
- Συνιστάται η διατήρηση του αρχικού χαρτοκιβωτίου αποστολής, του υλικού συσκευασίας, της απόδειξης και της επιβεβαίωσης του βαθμού της ευθύνης του πωλητή ή του πιστοποιητικού εγγύησης τουλάχιστον για τη διάρκεια ισχύος του νόμιμου δικαιώματος ελαττωματικής λειτουργίας ή της εγγύησης ποιότητας. Όταν μεταφέρετε τη συσκευή, συνιστούμε να τη συσκευάσετε πάλι στο αρχικό της κουτί στο οποίο είχε συσκευαστεί από τον κατασκευαστή.

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- |   |  |
|---|--|
| <b>A1</b> Κάλυμμα ανοίγματος δοχείου νερού              | <b>A5</b> Υποδοχή σύνδεσης καλωδίου            |
| <b>A2</b> Κομπι ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (on/off) | <b>A6</b> Ακροστόμια                           |
| <b>A3</b> Ενδεικτική λυχνία LED Βοηθής                  | <b>A7</b> Βάσεις πανιού καθαρισμού             |
|   | <b>A8</b> Οπή σύνδεσης συρματόσχοινο ασφαλείας |

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

- |   |  |
|---|--|
| <b>B1</b> Κομπι έναρξης/παύσης λειτουργίας                    | <b>B4</b> Κομπιά κατεύθυνσης                     |
| <b>B2</b> Κομπι μείωσης ποσότητας διανομής νερού              | <b>B5</b> Κομπι αύξησης ποσότητας διανομής νερού |
| <b>B3</b> Κομπι ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης διανομέα νερού | <b>B6</b> Κομπι τοπικού καθαρισμού               |
|   | <b>B7</b> Κομπι εντατικού καθαρισμού             |

### ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- Ρομποτικός καθαριστής τζαμιών
- Βάση πανιού καθαρισμού (2 τεμ.)
- Τηλεχειριστήριο
- Πανί καθαρισμού (10 τεμ.)
- Συρματόσχοινο ασφαλείας
- Καλώδιο σύνδεσης
- Τροφοδοτικό
- Καλώδιο ρεύματος
- Δοχείο νερού
- 2x μπαταρίες AAA για το τηλεχειριστήριο

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

#### Αυτόματος καθαρισμός

- Αυτό είναι το κύριο πρόγραμμα του ρομποτικού καθαριστή τζαμιών. Πατήστε παρατεταμένα το κομπι **Έναρξη/παύση λειτουργίας** για να ενεργοποιήσετε τον ρομποτικό καθαριστή τζαμιών. Τοποθετήστε τον ρομποτικό καθαριστή τζαμιών στο παράθυρο που θέλετε να καθαρίσετε. Πατήστε στιγμιαία το κομπι **Έναρξη/παύση λειτουργίας** ή πατήστε το κομπι **▶▶** στο τηλεχειριστήριο, για να θέσετε σε λειτουργία τον ρομποτικό καθαριστή τζαμιών.
- Ο ρομποτικός καθαριστής τζαμιών θα κινηθεί αυτόματα προς τα πάνω και στη συνέχεια προς τα δεξιά μέχρι να φτάσει στην επάνω δεξιά γωνία, από όπου αρχίζει να καθαρίζει. Ο ρομποτικός καθαριστής

τζαμιών θα κινηθεί σε καμπύλη σχήματος S και κατόπιν θα παραχθεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι το τζάμι καθαρίστηκε.

- Εάν είναι ενεργοποιημένος ο διανομέας νερού, θα είναι ενεργοποιημένο το δεξί ακροστόμιο όταν ο καθαριστής κινείται προς τα δεξιά και το αριστερό ακροστόμιο όταν κινείται προς τα αριστερά.

#### Τοπικός καθαρισμός

- Στην καθαρισμένη περιοχή, ο ρομποτικός καθαριστής τζαμιών θα κινείται πάνω και κάτω. Εάν είναι ενεργοποιημένος ο διανομέας νερού, θα είναι ενεργοποιημένο το προς τα πάνω ακροστόμιο όταν ο καθαριστής κινείται προς τα πάνω.

#### Εντατικός καθαρισμός

Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, ο ρομποτικός καθαριστής τζαμιών θα καθαρίζει την επιφάνεια δύο φορές για να διασφαλίζονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα καθαρισμού.

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

#### Συρματόσχοινο ασφαλείας (Εικ. C)

- Περάστε το άκρο του συρματόσχοινο ασφαλείας μέσα από την οπή σύνδεσης συρματόσχοινο ασφαλείας που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του ρομποτικού καθαριστή τζαμιών. Σπρώξτε μέχρι να αισθανθείτε αντίσταση.
- Είναι πάντα απαραίτητο να συνδέετε το συρματόσχοινο ασφαλείας με έναν αυτόματο γάντζο σε ένα σταθερό αντικείμενο που δεν θα λυγίσει και είναι αρκετά ψηλά για να διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία του ρομποτικού καθαριστή τζαμιών.

#### Θήκες πανιών καθαρισμού (Εικ. D1, D2)

- Συνδέστε τις βάσεις στην κάτω πλευρά του ρομποτικού καθαριστή τζαμιών. Υπάρχουν κίτρινες σημάνσεις "Αντιστοιχίας" στη βάση και στο σημείο εγκατάστασης. Αυτές οι σημάνσεις αντιστοιχούν μεταξύ τους. Ευθυγραμμίστε τις όπως χρειάζεται και πιέστε ελαφρά για να στερεώσετε τη βάση στην κάτω πλευρά του ρομποτικού καθαριστή τζαμιών.
- Τοποθετήστε τα πανιά καθαρισμού πάνω στις βάσεις.
- Εάν τα τζάμια είναι λερωμένα με άμμο ή σκόνη, σκουπίστε πρώτα τα παράθυρα με το χέρι. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, απενεργοποιήστε τη λειτουργία διανομής νερού και καθαρίστε τα τζάμια με τα πανιά καθαρισμού στεγνά.
- Πριν θέσετε σε λειτουργία τον ρομποτικό καθαριστή τζαμιών, βεβαιωθείτε ότι οι βάσεις με τα πανιά καθαρισμού έχουν συνδεθεί σωστά στην κάτω πλευρά του καθαριστή τζαμιών.

#### Πλήρωση του δοχείου (Εικ. E)

- Απασφαλίστε το κάλυμμα δοχείου νερού και χρησιμοποιήστε το μπουκάλι για να προσθέσετε νερό στο δοχείο νερού.
- Εάν κυθεί νερό στην εξωτερική επιφάνεια, σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του ρομποτικού καθαριστή τζαμιών χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί.



#### Προειδοποίηση:

Στο δοχείο νερού επιτρέπεται να προσθέτετε μόνο καθαρό νερό. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να φράξει τα ακροστόμια και να προκαλέσει ζημιά στον ρομποτικό καθαριστή τζαμιών.



### Σημείωση:

Πρέπει να αλλάζετε τα πανιά καθαρισμού κατά τη διαδικασία καθαρισμού. Εάν παραμείνουν κύκλοι ακαθαρσίας στο τζάμι μετά τον καθαρισμό, αυτό σημαίνει ότι τα πανιά καθαρισμού είναι ήδη λερωμένα και πρέπει να καθαριστούν πάλι.

### Φόρτιση (Εικ. F)

- Φορτίζετε τον ρομποτικό καθαριστή τζαμιών χρησιμοποιώντας το καλώδιο φόρτισης και το τροφοδοτικό που συνοδεύουν τη συσκευή.
- Συνδέστε το άκρο του καλωδίου φόρτισης στην υποδοχή σύνδεσης. Τοποθετήστε το άλλο άκρο του καλωδίου φόρτισης στην υποδοχή του τροφοδοτικού και σφίξτε το καλά στην κατεύθυνση των βελών για να μη λασκάρει. Συνδέστε το άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στο τροφοδοτικό και στη συνέχεια συνδέστε το φως σε μια πρίζα τοίχου.
- Όταν η ενδεικτική λυχνία LED είναι αναμμένη με κόκκινο χρώμα, ο ρομποτικός καθαριστής τζαμιών χρειάζεται φόρτιση.

### Σημαντικό:

**Ο ρομποτικός καθαριστής τζαμιών πρέπει να είναι συνδεδεμένος στην παροχή ρεύματος όταν είναι σε λειτουργία.**



### ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

Το κουμπί πάνω στον ίδιο τον ρομποτικό καθαριστή τζαμιών χρησιμοποιείται σαν βασικό χειριστήριο. Για προηγμένους χειρισμούς, χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο.

#### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Έναρξη/παύση λειτουργίας** για να ενεργοποιήσετε τον ρομποτικό καθαριστή τζαμιών.
- Όταν αρχίσει να λειτουργεί ο ανεμιστήρας, τοποθετήστε τον ρομποτικό καθαριστή τζαμιών πάνω στο τζάμι, ιδανικά στο κέντρο του τζαμιού.
- Εάν ο ρομποτικός καθαριστής τζαμιών δεν μπορεί να κολλήσει στο τζάμι ελέγξτε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά οι βάσεις πανιών καθαρισμού και δεν προεξέχουν και/ή έχουν συνδεθεί σωστά τα πανιά καθαρισμού.
- Για να απενεργοποιήσετε τον ρομποτικό καθαριστή τζαμιών, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Έναρξη/παύση λειτουργίας**.

#### Έναρξη του κύκλου καθαρισμού

- Ενώ είναι ενεργοποιημένος ο ρομποτικός καθαριστής τζαμιών, πατήστε στιγμιαία το κουμπί **Έναρξη/παύση λειτουργίας** για να ξεκινήσετε τον αυτόματο καθαρισμό.

#### Διακοπή της διαδικασίας καθαρισμού

- Ενώ είναι σε λειτουργία ο ρομποτικός καθαριστής τζαμιών, πατήστε σύντομα το κουμπί **On/Off** και ο καθαρισμός διακόπτεται.
- Για να συνεχίσετε τον καθαρισμό, πατήστε πάλι στιγμιαία το κουμπί **Έναρξη/παύση λειτουργίας**.

### ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ




- Αφαιρέστε το κάλυμμα από την πίσω πλευρά του τηλεχειριστηρίου. Τοποθετήστε στο τηλεχειριστήριο δύο μπαταρίες τύπου AAA (1,5 V). Κατά την τοποθέτηση των μπαταριών, βεβαιωθείτε για τη σωστή πολικότητα, όπως εμφανίζεται μέσα στη θήκη μπαταριών. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα και κουμπώστε το στη θέση του.
- Σε περίπτωση που οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί, αντικαταστήστε τις με καινούργιες. Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικών τύπων ή καινούργιες με παλιές μπαταρίες.
- Η εμβέλεια σήματος του τηλεχειριστηρίου είναι περίπου 6 m.
- Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, αφαιρέστε πρώτα τις εξαντλημένες μπαταρίες και έπειτα τοποθετείτε τις νέες.





### Σημείωση:

Μην συνδυάζετε εξαντλημένες και καινούργιες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών.





### Έναρξη του κύκλου καθαρισμού


- Πατήστε το κουμπί  για έναρξη του αυτόματου καθαρισμού.
- Πατήστε το κουμπί  για έναρξη του τοπικού καθαρισμού.
- Πατήστε το κουμπί  για έναρξη του εντατικού καθαρισμού.

### Διακοπή της διαδικασίας καθαρισμού





- Ενώ είναι σε λειτουργία ο ρομποτικός καθαριστής τζαμιών, πατήστε στιγμιαία το κουμπί  για να διακόψετε τη λειτουργία του καθαριστή.
- Για να συνεχίσετε τον καθαρισμό, πατήστε πάλι στιγμιαία το κουμπί .

### Κίνηση του καθαριστή

- Τα κουμπία κατευθύνσεων χρησιμοποιούνται για τη μη αυτόματη κίνηση του ρομποτικού καθαριστή τζαμιών. Ωστόσο, είναι σημαντικό να μην είναι σε λειτουργία ο ρομποτικός καθαριστής τζαμιών.
  - Το κουμπί  χρησιμοποιείται για κίνηση προς τα πάνω.
  - Το κουμπί  χρησιμοποιείται για μετακίνηση προς τα κάτω.
  - Το κουμπί  χρησιμοποιείται για κίνηση προς τα αριστερά.
  - Το κουμπί  χρησιμοποιείται για κίνηση προς τα δεξιά.

Αν χρειάζεται να αλλάξετε την κατεύθυνση, πατήστε πρώτα το κουμπί  για να διακόψετε τη λειτουργία του ρομποτικού καθαριστή τζαμιών και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί της επιλεγμένης κατεύθυνσης κίνησης.


### Διανομή ζεστού νερού

- Για να ενεργοποιήσετε τη διανομή, πατήστε το κουμπί  .
- Το κουμπί  μειώνει την ποσότητα διανομής νερού, ενώ το κουμπί  αυξάνει την ποσότητα διανομής νερού.
- Για να απενεργοποιήσετε τη διανομή νερού, πατήστε πάλι το κουμπί  .

### ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΖΑΜΙ

Αν χρειάζεται να αφαιρέσετε τον ρομποτικό καθαριστή τζαμιών από το τζάμι, ενεργήστε ως εξής:

1. Πατήστε στιγμιαία το κουμπί **Έναρξη/παύση λειτουργίας** για να σταματήσετε προσωρινά τη λειτουργία. (Παραλείψτε αυτό το βήμα αν ο ρομποτικός καθαριστής τζαμιών έχει ολοκληρώσει πλήρως τον προγραμματισμένο καθαρισμό.)
2. Κρατήστε τον ρομποτικό καθαριστή τζαμιών με το ένα χέρι και με το άλλο χέρι πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Έναρξη/παύση λειτουργίας** για να απενεργοποιήσετε τον καθαριστή.
3. Τώρα μπορείτε να αφαιρέσετε τον ρομποτικό καθαριστή τζαμιών από το τζάμι.

Αν ο ρομποτικός καθαριστής τζαμιών είναι τοποθετημένος πολύ ψηλά και πρέπει να ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε το κουμπί  για να διακόψετε προσωρινά τη λειτουργία και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα κουμπία κατευθύνσεων στο τηλεχειριστήριο για να φέρετε τον ρομποτικό καθαριστή τζαμιών κοντά στο χέρι σας, ώστε να μπορείτε να τον απενεργοποιήσετε και να τον αφαιρέσετε από το τζάμι.

## ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ LED

Ενδεικτική λυχνία LED	Σημασία
Πράσινη λυχνία.	Κανονική λειτουργία/ετοιμότητα για κανονική χρήση.
Αναμμένη με πράσινο χρώμα και παράγονται τρία παρατεταμένα ηχητικά σήματα.	Ο καθαρισμός του τζαμιού ολοκληρώθηκε.
Κόκκινη λυχνία.	Ο ρομποτικός καθαριστής τζαμιών χρειάζεται φόρτιση.
Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.	Το τροφοδοτικό έχει αποσυνδεθεί. Συνδέστε ξανά τον καθαριστή σε ένα τροφοδοτικό ή αφαιρέστε τον από το τζάμι.
	Ο ρομποτικός καθαριστής τζαμιών δεν έχει τοποθετηθεί σωστά πάνω στο τζάμι. Ελέγξτε την τοποθέτηση των βάσεων και επανατοποθετήστε τον ρομποτικό καθαριστή τζαμιών.
	Πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή τριβή. Αντικαταστήστε το πανί καθαρισμού.
Αναβοσβήνει εναλλάξ με κόκκινο και πράσινο χρώμα.	Ο ρομποτικός καθαριστής τζαμιών παρουσιάζει βλάβη. Αποσυνδέστε τον ρομποτικό καθαριστή τζαμιών από το ρεύμα δικτύου και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε τον. Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις σας.

### ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

- Ο ρομποτικός καθαριστής τζαμιών είναι εξοπλισμένος με μπαταρία που διασφαλίζει ότι ο καθαριστής παραμένει συνδεδεμένος στο τζάμι για έως και 20 λεπτά σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (π.χ. αν κοπεί κάποιο σύρμα). Σε μια τέτοια περίπτωση, θα παραχθεί μια ηχητική και οπτική προειδοποίηση.
- Αφαιρέστε τον ρομποτικό καθαριστή τζαμιών από το τζάμι και ενεργοποιήστε τον ξανά αφού τον τροφοδοτήσετε με ρεύμα.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν από τον καθαρισμό του ρομποτικού καθαριστή τζαμιών, αποσυνδέστε τον από την πηγή ρεύματος και απενεργοποιήστε τον.
- Για τον καθαρισμό οποιωνδήποτε μερών της συσκευής, μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, διαλύτες ή οποιοδήποτε ουσίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της συσκευής. Κανένα από τα μέρη της συσκευής δεν μπορεί να πλυθεί με ασφάλεια σε πλυντήριο πιάτων.



#### Προειδοποίηση:

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε τη συσκευή, το φις ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

#### Δοχείο νερού

- Ασφαλίστε το κάλυμμα δοχείου νερού και αδειάστε το υπόλοιπο νερό από το δοχείο.
- Αφήστε το κάλυμμα του δοχείου ανοικτό για να αφήσετε το δοχείο να στεγνώσει. Διαφορετικά, μπορεί να σχηματιστεί μούχλα και δυσάρεστη οσμή στο εσωτερικό του δοχείου.

#### Εξωτερική επιφάνεια

- Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του ρομποτικού καθαριστή τζαμιών με ένα στεγνό πανί.

#### Πανιά καθαρισμού

Για να αποτρέψετε τον σχηματισμό μούχλας και βλαβερών μικροοργανισμών που μπορεί να παράγουν δυσάρεστες οσμές και να είναι επικίνδυνοι για την υγεία, είναι απαραίτητο να καθαρίζετε το πανί καθαρισμού και τη βάση μετά από κάθε χρήση.

- Αφαιρέστε το πανί καθαρισμού από τη βάση και αφαιρέστε τη βάση από τον καθαριστή.
- Σκουπίστε τη βάση πανιού καθαρισμού με ένα ελαφρά υγρό σφουγγάρι και κατόπι σκουπίστε την με ένα καθαρό πανί για να στεγνώσει.
- Πλύνετε στο χέρι το πανί καθαρισμού με χλιαρό νερό και μικρή ποσότητα ήπιου απορρυπαντικού, στύψτε το προσεκτικά με το χέρι και αφήστε το να στεγνώσει με φυσικό τρόπο. Μην πλένετε το πανί καθαρισμού σε πλυντήριο ρούχων και μην το στεγνώνετε σε στεγνωτήριο.

#### Φύλαξη

- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και καθαρίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση".
- Πριν από τη φύλαξη, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και όλα τα αξεσουάρ είναι εντελώς καθαρά και στεγνά.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό, καθαρό μέρος με καλό αερισμό, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες και μακριά από παιδιά ή κατοικίδια.

### ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και υπάρχει ένα σύντομο ηχητικό σήμα.	Η παροχή ρεύματος έχει αποσυνδεθεί ή η επαφή είναι λασκαρισμένη.	Συνδέστε όλα τα τμήματα του τροφοδοτικού.
	Το υγαλί ή το πανί καθαρισμού είναι πολύ υγρό.	Σκουπίστε το υγαλί με ένα στεγνό πανί ή αντικαταστήστε το πανί καθαρισμού.
	Υπάρχουν πολλοί ρύποι στο υγαλί.	Σκουπίστε το υγαλί χειροκίνητα.
	Η βάση δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Αφαιρέστε τη βάση και τοποθετήστε την πάλι σωστά.
	Το υγαλί είναι λιπαρό/κολλώδες.	Σκουπίστε το υγαλί χειροκίνητα.
	Το άνοιγμα αναρρόφησης είναι μπλοκαρισμένο.	Εξαλείψτε την αιτία του μπλοκαρισματος.
Η λυχνία LED αναβοσβήνει εναλλάξ με κόκκινο και πράσινο χρώμα και ακούγεται ένα προειδοποιητικό ηχητικό σήμα.	Ο ρομποτικός καθαριστής τζαμιών παρουσιάζει βλάβη.	Αποσυνδέστε τον ρομποτικό καθαριστή τζαμιών από το ρεύμα δικτύου και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε τον. Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις σας.
Ο ρομποτικός καθαριστής τζαμιών δεν κινείται πάνω στο τζάμι.		Αντικαταστήστε το πανί καθαρισμού ή ελέγξτε τις βίδες στον κύλινδρο καθαρισμού για να δείτε αν είναι λασκαρισμένες.
Η βάση πανιού καθαρισμού τραντάζεται υπερβολικά κατά τη λειτουργία.	Το πανί καθαρισμού είναι πολύ υγρό.	Αντικαταστήστε το πανί καθαρισμού.
Πρόεκυψε μια μικρή διαρροή νερού μετά την έναρξη λειτουργίας.		Αυτό είναι κανονικό.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Μετά τον καθαρισμό, παραμένουν στοργυλιό λεκέδες πάνω στο γυαλί.	Το πανί καθαρισμού που χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν καθαρό.	Αντικαταστήστε το πανί καθαρισμού και ξεκινήστε ξανά τον καθαρισμό.
Φαίνεται ότι ο καθαρισμός έχει ολοκληρωθεί, αλλά ο καθαριστής εξακολουθεί να κινείται.		Διακόψτε τη λειτουργία του καθαριστή και αφαιρέστε τον από το γυαλί.
Προκύπτουν σφάλματα κατά τη διαδικασία καθαρισμού.		Διακόψτε προσωρινά τη λειτουργία του καθαριστή, αφαιρέστε τον χειροκίνητα, απενεργοποιήστε τον, ενεργοποιήστε τον και ξεκινήστε τον ξανά.
Ο ρομποτικός καθαριστής τζαμιών γλιστρά προς τα κάτω κατά τη λειτουργία.	Το πανί καθαρισμού είναι πολύ υγρό.	Αντικαταστήστε το πανί καθαρισμού.
	Το γυαλί είναι πολύ λιπαρό (π.χ. από μαγειρικό λάδι κλπ.).	Διακόψτε τη λειτουργία του καθαριστή, αφαιρέστε τον χειροκίνητα, απενεργοποιήστε τον, αντικαταστήστε το πανί καθαρισμού, ενεργοποιήστε τον και ξεκινήστε ξανά. Η λιπαρή ουσία πρέπει πρώτα να σκουπιστεί με το χέρι από το γυαλί, πριν ξεκινήσει ο καθαρισμός.
Ο ρομποτικός καθαριστής τζαμιών δεν κολλά στο γυαλί.	Το πανί καθαρισμού είναι πολύ στεγνό.	Ενεργοποιήστε τη λειτουργία διανομής νερού.
	Οι βάσεις πανιού καθαρισμού δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά.	Τοποθετήστε σωστά τις βάσεις έτσι ώστε να μην προεξέχουν.
	Το πανί καθαρισμού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Τοποθετήστε σωστά το πανί καθαρισμού.
	Το γυαλί δεν είναι επίπεδο, είναι στοργυλεμένο/καμπύλο ή έχει αυτοκόλλητα.	Χρησιμοποιείτε ένα ρομποτικό καθαριστή τζαμιών πάνω σε επίπεδο γυαλί και αφαιρέστε τυχόν αυτοκόλλητα πριν τη χρήση.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση.....	24 V~
Κατανάλωση ρεύματος.....	72 W
Στάθμη θορύβου.....	70 dB
Διαστάσεις.....	278 x 140 x 80 mm
Μπαταρία.....	14,8 V, 650 mAh, 9,62 Wh (όντων λιθίου)
Ισχύς αναρρόφησης.....	2000–3000 Pa
Ελαχίστη επιφάνεια χρήσης.....	300 x 300 mm

## Τροφοδοτικό

Ονομαστικό εύρος τάσης.....	100–240 V~
Ονομαστική συχνότητα.....	50/60 Hz
Τάση εξόδου 24 V ~ ~ 3 A	

Επιφυλασσομάστε του δικαίωματος τροποποιήσεων του κειμένου και των τεχνικών προδιαγραφών.

## Γνήσια αναλώσιμα αξεσουάρ

SRX 6001

Πανί καθαρισμού



Κλάση ασφαλείας για προστασία από ηλεκτροπληξία:

Κλάση II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία παρέχεται από διπλή ή βαρέος τύπου μόνωση.



Το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικό χώρο.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν το φως ρεύματος έχει υποστεί ζημία.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε θέση απόρριψης αποβλήτων που έχει καθοριστεί από το δήμο.

## ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι οι χρησιμοποιημένες επαναφορτιζόμενες και κοινές μπαταρίες δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται στα κανονικά αστικά απορρίμματα. Παραδώστε τις χρησιμοποιημένες επαναφορτιζόμενες και κοινές μπαταρίες σε καθορισμένα σημεία συλλογής για σωστή απόρριψη. Η σωστή απόρριψη επαναφορτιζόμενων και κοινών μπαταριών θα συμβάλει στην αποτροπή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

## ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Αυτό το σύμβολο στα προϊόντα ή στα έγγραφα που τα συνοδεύουν υποδεικνύει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται στα κανονικά αστικά απορρίμματα. Για τη σωστή απόρριψη και ανακύκλωση αυτών των προϊόντων, παραδώστε τα σε καθορισμένα σημεία συλλογής.

Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, μπορείτε να

επιστρέψετε τα προϊόντα στο τοπικό σας κατάστημα όταν αγοράζετε ένα ισόδυναμο νέο προϊόν.

Με τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλετε στη διατήρηση πολύτιμων φυσικών πόρων και στην πρόληψη δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία που προκαλούνται από ακατάλληλη απόρριψη αποβλήτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στις τοπικές σας αρχές ή στο πλησιέστερο σημείο συλλογής αποβλήτων.

Μπορεί να επιβληθούν πρόστιμα για ακατάλληλη απόρριψη αυτού του τύπου αποβλήτων σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

## Για επιχειρήσεις στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το τοπικό σας κατάστημα ή τον προμηθευτή σας.

## Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν αλλού, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από τις τοπικές αρχές ή τον τοπικό σας έμπορο.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις ουσιαστικές απαιτήσεις των εφαρμοσίων Οδηγιών ΕΕ.



