

SENCOR®

SWK 1230SS
SWK 1231BK



ELEKTROMOS GYORSFORRALÓ

Az eredeti útmutató fordítása



SENCOR®

**SWK 1230SS
SWK 1231BK**



A

2


1

3

SENCOR

4

5

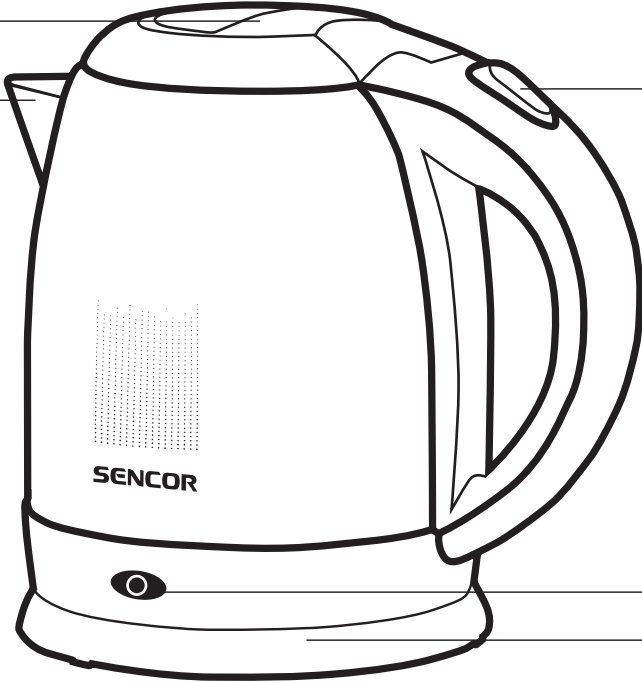

Fontos biztonsági előírások

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
- A készüléket 8 év feletti gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják.
- A készüléket és a hálózati vezetékét tartsa távol a 8 év alatti gyerekektől.
- A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
- A sérült hálózati vezetékét csak szakszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. Ellenkező esetben áramütés érheti. A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.
- A készüléket háztartásokban, illetve a következő helyeken lehet használni:
 - konyhák, irodai és egyéb munkahelyi kiskonyhák;
 - mezőgazdasági üzemek;
 - szállodák, motelek és más szálláshelyek;
 - turistaszállások, és egyéb jellegű szállások.

- A készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani, vagy folyóvíz alatt elmosni tilos.
- Ha a vízforralóban túl sok a víz, akkor a forrásban lévő víz kifröccsenhet.



Figyelmeztetés!

Üzemeltetés és a víz forrása közben a fedelet ne nyissa ki.

- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozódugóra vagy a fali aljzatra ne fröccsenjen víz, illetve ne áramoljon forró gőz a készülékből. Amennyiben ez mégis bekövetkezik, akkor az adott hálózati ág kismegszakítóját kapcsolja le, és várja meg a csatlakozódugó vagy fali aljzat tökéletes megszáradását.
- Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő felületeket a használati útmutatóban leírtak szerint tisztítsa meg.



Figyelmeztetés!

A helytelen használat súlyos sérülésekhez vezethet!

- A készülék nagy része a kikapcsolás után is forró.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG

- A vízforralót csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- A vízforralót csak szabályszerűen leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.



Figyelmeztetés!

A vízforralót nem szabad időkapcsolóval vagy más készülékkel vezérelt (távírányított) konnektorhoz csatlakoztatni.

- A vízforralót fürdőkád, zuhanyozó, vagy medence közelében ne használja.
- A vízforralót és a talpat vízbe, vagy más folyadékba mártani, vagy folyóvíz alatt elmosni tilos!
- Ha a vízforralót már nem kívánja használni, vagy mozgatni és tisztítani szeretné, akkor a hálózati csatlakozódugót előbb húzza ki az elektromos aljzathoz.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték csatlakozódugóját ne érje víz vagy nedvesség.
- Ügyeljen arra, hogy a kanna mozgatása során a víz ne folyjon a talpon található csatlakozóba.
- A hálózati vezetékre ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. A hálózati vezeték nem lóghat le az asztalról (munkalapról) és nem érhet hozzá éles vagy forró tárgyakhoz.

- A hálózati vezetékét a vezetékénél megfogva nem szabad a fali aljzatból kihúzni. A hálózati vezeték vagy a fali aljzat megsérülhet. Ehhez a művelethez a vezeték csatlakozódugóját fogja meg.
- A sérült hálózati vezetékét csak szakszervíz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. Ha a vízforraló hálózati vezetéke vagy csatlakozódugója sérült, akkor a készüléket használni tilos.
- Ne próbálja megjavítani a meghibásodott vízforralót, illetve azon ne hajtson végre átalakításokat, ellenkező esetben áramütés érheti. A készülék minden javítását bizza a legközelebbi márkaszervízre. A készülék megbontása vagy szakszerűtlen javítása esetén a garancia érvényét veszti.

BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT

- A vízforralót ne helyezze le ablakpárkányra, illetve nem stabil felületre. A vízforralót mindig csak vízszintes, száraz és stabil felületre állítsa fel.
- A vízforralót kizárólag csak a készülékhez mellékelt talppal együtt használja. A talpat más típusú vízforralóhoz használni tilos.
- A vízforralóban kizárólag csak vizet forraljon fel.
- A vízforraló rendelkezik víz nélküli bekapcsolás elleni védelemmel, ennek ellenére a vízforralót víz nélkül ne próbálja meg bekapcsolni. A vízforraló helytelen használata az élettartam csökkenését okozhatja.
- A víz betöltése előtt a kannát emelje le a talpról.
- A vízforraló bekapcsolása előtt ellenőrizze le a fedél megfelelő bezárását. Ha a kannában a víz forr, akkor a fedelet ne nyissa ki.
- A víz felforralása közben a készülék külső burkolata is felmelegszik. Ne fogja meg a forró felületeket. Égési sérüléseket szenvedhet. A vízforralót kizárólag csak a fogantyúnál megfogva emelje fel és mozgassa.
- A víz forralása és a hőmérsékleten tartás (típusfüggő funkció) közben a készülékben ne legyen semmilyen konyhai eszköz sem (pl. merőkánál, fakanál stb.).
- Legyen különösen óvatos, amikor a forró vízzel teli készüléket mozgatja.
- A víz kiöntése során legyen óvatos, a kifröccsenő forró víz vagy a kiáramló gőz égési sérülést okozhat.
- A vízforralót ne tegye forró helyre (nyílt láng vagy más hőforrások közelébe), illetve gáz- vagy elektromos tűzhelyre.
- A készülék tisztítását a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtak szerint hajtsa végre.
- Ha a vízforraló nem működik megfelelő módon, leesett vagy más módon megsérült, illetve vízbe esett, akkor azt ne használja. Az ilyen készüléket vigye márkaszervízbe ellenőrzésre vagy javításra.

HU Elektromos gyorsforraló

Használati útmutató

- A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati utasítást, akkor is, ha hasonlító készülék használatát már ismeri. A készüléket csak a használati utasításban leírtak szerint használja. A használati utasítást őrizze meg a későbbi felhasználásokhoz is!
- Javasoljuk, hogy legalább a jótállási ideje alatt őrizze meg a termék eredeti dobozát, csomagolását, pénztárbizonylatát és jótállási jegyét! Szállításkor csomagolja a készüléket újra a gyártó eredeti dobozába!

A GYORSFORRALÓ LEÍRÁSA

A1 Kiöntő csőr	A4 Működésjelző
A2 Fedél zár	A5 Talpazat (középen konnektorral)
A3 Apcsoló O/I	

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- A gyorsforralóról vegyen le minden csomagolóanyagot. Tekerjen le megfelelő hosszúságú hálózati vezetékét. A hálózati kábelt nyomja a talp hornyába.
- A talpat egyenes, száraz, tiszta és stabil helyre tegye le.
- A kannába engedjen annyi vizet, amennyit szeretne felforralni. A kannát a kiöntőnyíláson keresztül, vagy a fedél felhajtásával töltheti meg vízzel. A víznek legalább a minimum szintet el kell érnie, de nem haladhatja meg a maximum jelet.



Veszély!

A túltöltött kannából a forró víz kifirócskenhet!

- A kannát tegye a talpra.
- A csatlakozódugót dugja be a konnektorba.
- A kapcsolót tolja l állásba, amivel megkezdődik a víz melegítése.



Megjegyzés:

A forralás megkezdése előtt a fedelet teljesen hajtja le.

- A víz felforralása után a gyorsforraló automatikusan kikapcsol.
- Mielőtt levenné a kannát a talpról, győződjön meg arról, hogy tényleg kikapcsolt-e készülék. Amennyiben a kapcsoló még világít, akkor azt kézzel kapcsolja le.

Az elektromos gyorsforraló

- akkor van kikapcsolva, amikor a kapcsoló O állásban van.
- akkor van bekapcsolva, amikor a kapcsoló I állásban van.

- A használat után a csatlakozódugót húzza ki a konnektorból, és várja meg, míg a gyorsforraló teljesen kihűl.
- A kannát ne töltse meg vízzel úgy, hogy az még a talphoz van csatlakoztatva.
- A gyorsforralót víz nélkül ne kapcsolja be. A készülék helytelen használatával csökkenti annak élettartamát.
- Ha a vízforralót víz nélkül kapcsolja be, a termosztát egy bizonyos hőfok elérése után megszakítja az elektromos áramkört és a készülék bekapcsolását jelző fény eloltódik. Néhány perc elteltével, amikor a rozsdamentes acélból gyártott forraló aljazat kihűl, készüléket újból használatba veheti.

A GYORSFORRALÓ KANNA ÉS A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

- A kivehető szűrő megakadályozza, hogy a kannában található vízkő kicsapódások a csészebe jussanak. A szűrőt folyó víz alatt, gyakran meg kell tisztítani.
- A kannából a lerakódásokat legalább havonta egyszer távolítsa el.
- A meszes vízkő lerakódások eltávolításához használjon:
 - 8%-os tisztító étkezési ecetet. A kannába töltsön 1/2 l ecetet, és forralás nélkül hagyja állni, legalább 2 órán keresztül. Ezt követően a kannába 4-szer, vagy 5-ször töltsön vizet, azt forralja fel, és öntse ki.
 - citromsavat. A kannában forraljon fel 1/2 l vizet, majd abba szórjon 30 g citromsavat, és hagyja állni legalább 30 percig. Ezt követően a kannába 4-szer, vagy 5-ször töltsön vizet, azt forralja fel, és öntse ki.
- A kanna külső felületét száraz ruhával, vagy semleges hatású mosogatószeres vízbe mártott, jól kificsart ruhával törölje meg.
- A talp tisztításához csak száraz ruhát használjon.
- A gyorsforraló és tartozékai tisztításához karcoló tisztítószereket, benzint, oldószereket stb. használni tilos.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....	220–240 V-V
Névleges frekvencia.....	50/60 Hz
Névleges fogyasztás.....	1750–2000 W
Térfogat.....	1,2 l

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának joga fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrahasznosításhoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználdott termék az üzletben is leadható.

A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.

