

SENCOR®

SWK 1230SS
SWK 1231BK



ELEKTRIČNO KUHALO
Prijevod originalnog priručnika



SENCOR®

**SWK 1230SS
SWK 1231BK**



A

2


1

3

SENCOR

4

5

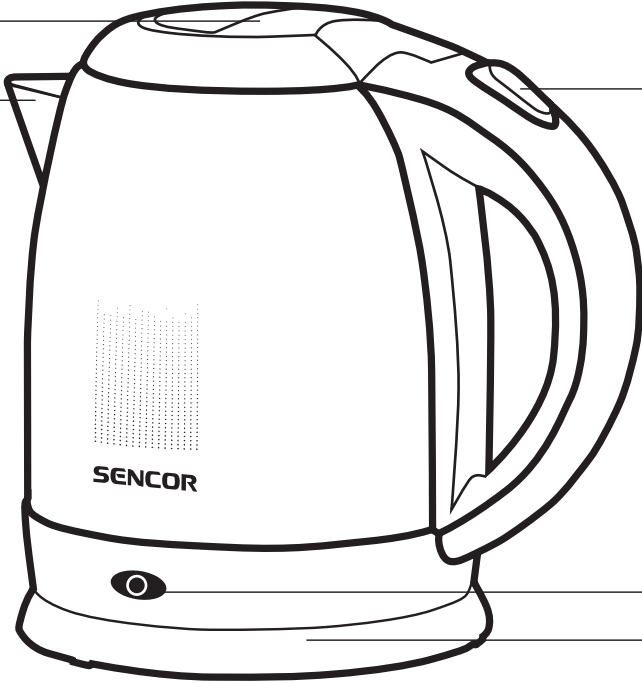

Važne sigurnosne upute

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Držite uređaj i električni kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.
- Ovaj uređaj je dizajniran za upotrebu u kućanstvu i sličnim mjestima kao što su:
 - kuhinje u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima;
 - u agrikulturi;
 - za goste u hotelima, motelima i drugim sličnim lokacijama:
 - prenoćišta s doručkom.

- Nikada nemojte prati uređaj pod tekućom vodom niti ga uranjati u vodu ili drugu tekućinu.
- Ako se električno kuhalo prepuni, može doći do prskanja kipuće vode.



Upozorenje:

Nemojte otvarati poklopac dok kuhalo radi i dok voda ključa.

- Pazite da nikakva voda ili druga tekućina ne prska po utikaču ili električnoj utičnici te da vruća para koja izlazi iz uređaja također bude usmjerena u drugom smjeru. Ako se to ipak dogodi, isključite prekidač za električnu utičnicu i zatim pažljivo osušite električnu utičnicu i utikač napajanja prije daljnje upotrebe.
- Površine uređaja koje dolaze u kontakt s hranom uvijek očistite prema uputama u ovom korisničkom priručniku.



Upozorenje:

Nepravilna upotreba može dovesti do ozljeda.

- Površina grijaćeg elementa zadržava preostalu toplinu nakon upotrebe.

ELEKTRIČNA SIGURNOST

- Prije ukapčanja kuhala u električnu utičnicu, provjerite odgovara li napon na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice.
- Ukopčajte kuhalo samo u pravilno uzemljenu utičnicu.



Pažnja:

Ovo kuhalo nije namijenjeno za upravljanje pomoću programiranog uređaja, vanjskog vremenskog prekidača ili daljinskog upravljača.

- Nikada nemojte koristiti kuhalo blizu kupaonice, tuša ili bazena.
- Nemojte prati kuhalo ili njegovo postolje pod tekućom vodom i nemojte uranjati kuhalo ili njegovo postolje u vodu ili drugu tekućinu.
- Ako ne namjeravate koristiti kuhalo ili prije njegovog premještanja ili čišćenja, uvijek ga iskopčajte iz električne utičnice.
- Pazite da kontakti električnog utikača ne dodu u dodir s vodom ili vlagom.
- Pazite da ne prolijete vodu po priključku kada stavljate kuhalo na postolje ili ga uklanjate s postolja.
- Nemojte stavljati teške predmete na kabel napajanja. Pazite da električni kabel ne vidi preko ruba stola i da ne dodiruje vruću površinu.
- Nemojte iskapčati kuhalo iz električne utičnice povlačenjem za električni kabel. To može oštetiti električni kabel ili električnu utičnicu. Iskopčajte kabel iz utičnice laganim povlačenjem utikača električnog kabela.

- Ako je električni kabel oštećen, dajte ga na zamjenu u specijalizirani servisni centar. Kuhalo se ne smije koristiti ako je oštećen električni kabel ili utikač.
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede električnim udarom, nemojte sami popravljati kuhalo niti obavljati bilo kakva podešavanja na njemu. Sve popravke ovog kuhala mora obaviti ovlašteni servisni centar. Neovlašteno otvaranje uređaja tijekom jamstvenog roka može poništiti jamstvo.

SIGURNOST TIJEKOM UPOTREBE

- Nemojte stavljati kuhalo na rubove prozora ili nestabilne površine. Uvijek stavite kuhalo na stabilnu, vodoravnu i suhu površinu.
- Koristite kuhalo samo s postoljem koje je isporučeno uz njega. Nemojte koristiti postolje isporučeno uz ovo kuhalo za druge vrste kuhala.
- Koristite kuhalo samo za kuhanje vode.
- Iako je kuhalo zaštićeno od oštećenja uzrokovanog nehotičnim uključivanjem dok u njemu nema vode, nemojte ga koristiti ako je prazno. Nepravilna upotreba može negativno utjecati na njegovu ispravnost i vijek trajanja.
- Uvijek uklonite kuhalo s postolja prije nego što ulijete vodu u njega.
- Prije uključivanja kuhala provjerite je li poklopac sigurno zatvoren. Nemojte otvarati niti na bilo koji način dirati poklopac dok voda vrije.
- Kućiste kuhala se zagrije dok voda vrije. Nemojte dodirivati vruću površinu. To može uzrokovati opekline kože. Upotrijebite ručku za dizanje i nošenje kuhala.
- Nemojte u kuhalo stavljati nikakve predmete ni kuhinjski pribor (kao što su žlice za miješanje i posluživanje) dok zakuhava vodu ili održava temperaturu (ovisno o modelu kuhala).
- Budite posebno pažljivi kada rukujete kahalom napunjenim vrućom vodom.
- Budite posebno pažljivi kada ljevate vodu iz kuhala da biste izbjegli opekline zbog kipuće vode ili pare.
- Nemojte stavljati kuhalo na električna ili plinska kuhala ili blizu njih, nemojte ga ostavljati u blizini otvorenog plamena ili uređaja koji su izvori topline.
- Očistite kuhalo prema uputama u poglavlju "Čišćenje i održavanje".
- Nemojte koristiti kuhalo ako ne radi ispravno ili ako je palo na pod, bilo uronjeno u vodu, curi ili je na drugi način oštećeno. Predajte ga ovlaštenom servisnom centru na pregled ili popravak.

HR Električno kuhalo

Korisnički priručnik

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s upotrebom sličnih vrsta uređaja. Koristite uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Čuvajte korisnički priručnik na sigurnom mjestu za buduću upotrebu.
- Preporučujemo da sačuvate originalnu kartonsku kutiju za slanje, ambalažu, račun i jamstvo barem tijekom trajanja jamstva. U slučaju transporta, spakirajte uređaj koristeći samo originalne materijale pakiranja.

OPIS KUHALA

- | | |
|--|--|
| A1 Grič | A4 Svjetlosni indikator |
| A2 Zaključavanje poklopca | A5 Postolja sa središnjim priključkom |
| A3 Prekidač za uključivanje/isključivanje | |

KORISNIČKI PRIRUČNIK

- Prije upotrebe, uklonite svu ambalažu s kühala. Odredite potrebnu duljinu električnog kabela. Utišnite električni kabel u utor u postolju.
- Stavite postolje na stabilnu, ravnu i suhu površinu.
- Napunite kuhalo potrebnom količinom vode. Možete napuniti kuhalo kroz grič ili kroz otvoreni poklopac. Voda mora prekriti oznaku minimuma, a ne smije prijeći oznaku maksimuma.



Upozorenje:

U slučaju da se kuhalo prepuni, to može uzrokovati prskanje kipuće vode.

- Stavite kuhalo na odvojivo postolje.
- Ukopčajte utikač u električnu utičnicu.
- Kada stavite prekidač u položaj I, kuhalo će početi raditi.



Napomena:

Prije uključivanja, pazite da poklopac bude dobro zaklopljen.

- Čim voda zavrije, kuhalo će se automatski isključiti.
- Prije nego što skinete kuhalo s postolja, provjerite da li se automatski isključilo. Ako se nije automatski isključilo, isključite ga ručno.

Kuhalo je

- isključeno kada je prekidač u položaju O.
- uključeno kada je prekidač u položaju I.

- Nakon upotrebe, uklonite električni kabel iz utičnice i pustite da se kuhalo ohladi.
- Nikada nemojte puniti kuhalo dok je na odvojevom postolju.
- Nemojte uključivati kuhalo i koristiti ga bez vode. Nepravilna upotreba može štetno utjecati na radni vijek uređaja.
- Ako slučajno uključite kuhalo bez vode, termostator će automatski prekinuti električno napajanje kada dosegne određenu temperaturu, a svjetlosni indikator će se isključiti. Nakon nekoliko minuta, kada se dno od nehrđajućeg čelika ohladilo, možete ponovo koristiti kuhalo.

ČIŠĆENJE KUHALA I FILTRA

- Odvojivi filter služi za zadržavanje kamenca i sprječava da kamenac dospjeje u šalicu pri točenju vode. Filter treba redovito očistiti pod tekućom vodom.
- Redovito uklanjajte naslage kamenca, najmanje 1 x mjesečno.
- Za uklanjanje naslaga kamenca može poslužiti:
 - 8%-tni alkoholni ocat, dostupan u trgovinama. Napunite kuhalo s ½ l octa i pustite da stoji 2 sata. Zatim ispraznite kuhalo i zakuhajte čistu vodu 4-5 puta prije upotrebe.
 - limunska kiselina. Zakuhajte ½ l vode u kühalu, dodajte 30 g limunske kiseline i pustite da stoji 30 minuta. Zatim ispraznite kuhalo i zakuhajte čistu vodu 4-5 puta prije upotrebe.
- Za čišćenje vanjske površine kühala, upotrijebite suhu krpu ili krpu namočenu u blagu otopinu neutralnog kuhinjskog deterdženta.
- Za čišćenje postolja upotrijebite samo suhu krpu.
- Za čišćenje kühala, njegovih dijelova ili pribora, nikada nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja stvaraju ogorobline, benzin, otapala, itd.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni napon.....	220–240 V~
Nazivna frekvencija.....	50/60 Hz
Nazivna ulazna snaga.....	1750–2000 W
Volumen.....	1,2 l

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE AMBALAŽE

Odložite rabljenu ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u svom mjestu.

ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte ove uređaje na predviđenim prikupljalištima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela ili prikupljališta otpada. U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električnu ili elektroničku opremu, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod u otpad, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.

