

lamart

by Pierre Lamart

PRESSURE COOKER

HU KUKTAFAZÉK – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Gratulálunk Piere Lamart LAMART kuktájának megvásárlásához, a termék 18/10 elsőosztályú rozsdamentes acélból és rendkívül ellenálló műanyagból készült. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót (beleértve a megjegyzéseket is), és tegye el későbbi használatra! A felhasznált kiváló minőségű anyagok biztosítják ennek a kuktafazéknak a biztonságát és hosszú élettartamát. Reméljük, elégedett lesz vele.

AZONOSÍTÁS

Gyártó: Zhejiang Nanlong Group Co.,Ltd;No. 666, Wengbu Village, Jiangnan Road, Yongkang city 321300, Zhejiang, China

Forgalmazó: FAST ČR, a.s.; Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic

Típus/Úrtartalom: DSS22 type 5/7L

Üzemi nyomás (bar): 100 kPa

Maximális megengedett biztonsági nyomás (bar): 120-160 kPa I.

FONTOS RENDELKEZÉSEK

- a) Olvassa el valamennyi utasítást.
- b) Ne hagyja a gyermekeket a működésben levő kukta közelében.
- c) Ne tegye a kuktát forró sütőbe.
- d) A nyomás alatt levő kuktát maximális óvatossággal kezelje. Ne érintse a forró felületeket. A fogantyúkat és a gombokat használja. Ha feltétlenül szükséges, használjon védőeszközt.
- e) Ne használja a készüléket más célra, mint amire tervezték.
- f) Ez a készülék nyomás alatt főz. A kukta helytelen használata égési sérülést okozhat. Ügyeljen rá, hogy melegítés előtt a kukta jól le legyen zárva. Ld. a „Használati útmutatót”.
- g) Soha ne nyissa fel erővel a kuktát. Ne nyissa ki a kuktát, amíg meg nem győződött róla, hogy a belső nyomás teljesen lecsökkent. Ld. a „Használati útmutatót”.
- h) Soha ne használja a kuktát víz nélkül. Ilyen esetben komoly kár keletkezhet benne.
- i) Ne töltse meg a kuktát úrtartalmának 2/3-ánál jobban. Olyan élelmiszerek főzésekor, amelyeknek a térfogata főzés közben megnő, mint pl. a rizs vagy az aszalt zöldségek, ne töltse meg a kuktát jobban, mint a kapacitásának a fele.
- j) Használjon megfelelő hőforrást, a használati útmutató szerint.
- k) Bőrös hús (pl. marhanyelv) főzése után, amely a nyomás hatására megnőhet, ne szúrja át a húst, amíg a bőr meg van duzzadva, mert leforrázhatja magát.
- l) Tésztafélék főzésekor nyitás előtt kissé rázza meg az edényt, nehogy kidobódjon belőle az étel.
- m) Minden használat előtt ellenőrizze, nincsenek-e eldugulva a szelepek. Ld. a használati útmutatót.
- n) Soha ne használja a kuktafazekat élelmiszerek nyomás alatti sütésére.
- o) Ne nyúljon hozzá egyetlen biztonsági rendszerhez sem a használati útmutatóban megadott utasításokon kívül.
- p) Csak a gyártótól származó, az adott modellhez megfelelő pótalkatrészeket használjon. Mindig ugyanattól a gyártótól származó, kompatibilis fazekat és fedelet használjon.
- q) **TARTSA BE EZEKEZ AZ UTASÍTÁSOKAT.**

Előszó

Örülünk, hogy a mi rozsdamentes kuktánkat választotta, és hiszünk benne, hogy megbízhatóan fogja Önt szolgálni. A termék biztonságának, ellenállóképességének és jó külsejének biztosítása érdekében minőségi design-t és anyagokat használunk, és teljes körű működési vizsgálatokat végzünk.

Megfelelő használat esetén ez a kukta sokáig fogja Önt szolgálni. Ez a használati útmutató bemutatja a kukta helyes használati módját, karbantartását és a főzési utasításokat. A kuktafazék biztonságos használata érdekében elengedhetetlen, hogy figyelmesen olvassa el és tartsa be az egyes lépéseket, utasításokat.

A kuktafazék és a fedél 18/8 rozsdamentes acélból készült, amely könnyen tisztítható, és az élelmiszerekkel érintkezve teljesen biztonságos.


A dupla fenék mindenfajta hőforráshoz alkalmas, beleértve az indukciót is.

Kuktafazekunk teljesíti és meghaladja a GB 15066-2004 (kukta rozsdamentes acélból) szabvány előírásait, valamint az EN 12778: 2003 európai szabványt is.

Tartalom

A MODELL LEÍRÁSA ÉS SZÁMA.....	27
ALAPVETŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	27
FUNKCIÓ.....	28
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ.....	29
FŐ MŰSZAKI ADATOK.....	30
REFERENCIAIDŐK A FŐZÉSHEZ.....	31
KARBANTARTÁS.....	31
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ.....	32
JÓTÁLLÁS.....	32

A MODELL LEÍRÁSA ÉS SZÁMA

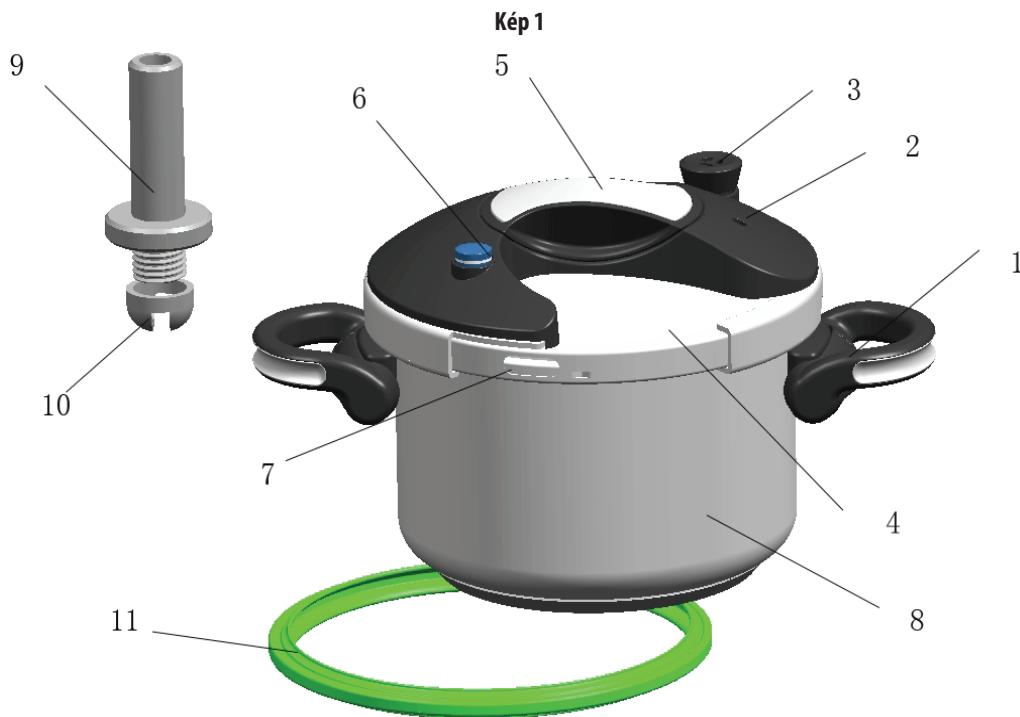

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. Fogantyú | 5. Fogantyú a kinyitáshoz | 9. Légtelenítő cső |
| 2. Biztonsági szelep | 6. Biztosíték kijelző | 10. Blokkolásgátló csavar |
| 3. Szabályozó - üzemi szelep | 7. Biztonsági ablak | 11. Tömítés |
| 4. Kapcsoló fedél | 8. A kuktafazék teste | |

A tétel száma	Átlag	Kihasználható térfogat	Üzemi nyomás	Első biztonsági nyomás	Második biztonsági nyomás
NLP-DSS2240	22 cm	Az űrtartalom 2/3-a	100 kPa	120–160 kPa	180–300 kPa
NLP-DSS2250	22 cm	Az űrtartalom 2/3-a	100 kPa	120–160 kPa	180–300 kPa
NLP-DSS2260	22 cm	Az űrtartalom 2/3-a	100 kPa	120–160 kPa	180–300 kPa
NLP-DSS2270	22 cm	Az űrtartalom 2/3-a	100 kPa	120–160 kPa	180–300 kPa

ALAPVETŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Használat előtt kérjük, olvassa el és értse meg az összes utasítást.


Kérjük, hogy szigorúan a használati útmutató szerint járjon el.

- Ez a kukta kizárólag házi használatra készült. Ettől eltérő használata nem engedélyezett. Tartsa a fazekat gyermekektől és olyan felhasználóktól távol, akik nem ismerkedtek meg az útmutató instrukcióival.
- Ne érjen hozzá közvetlenül a magas hőmérsékletű fém felületekhez.
- A kukta forráspontja 120 °C alatt van, és nagy mennyiségű gőzt, vizet, levest, szirupot, ... termelhet.
- Ne használja a kuktát almalé, búza, bab és hasonló élelmiszerek főzéséhez, amelyek sok bugyogó, elosztatott anyagot hozhatnak létre. Eldugulhat a szelep. Ha nem tudja elkerülni ilyen típusú élelmiszerek főzését, legyen óvatos.
- Tartsa tisztán és szárazon a biztonsági szelepet, a tömítést, a biztosítékszelepet, a fedelet és a fazék testét.
- Ne tegyen be közvetlenül szódát a főzéshez (2. ábra) és túl sok olajat vagy bort (3. ábra).




- Ügyeljen rá, hogy stabil tűzhelyen főzzön. Gáztűzhely használata esetén a lángok ne érjenek a kukta oldalfalához (4. ábra).

Elektromos tűzhely használata esetén annak átmérője kisebb legyen, mint a kukta alja (5. ábra).

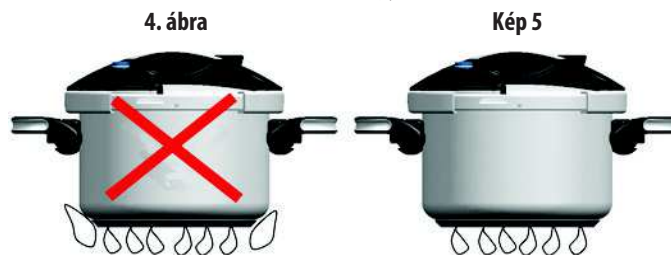

8. Ne használja ezt a kuktát olajban sütéshez és száraz főzéshez, hogy elkerülje a sérülését és az élettartama rövidülését. Ne használjon nagyon nagy összenyomhatóságú olajat. A kukta élettartamának meghosszabbítása és sérülésének elkerülése érdekében ne főzzön víz nélkül (6. ábra).

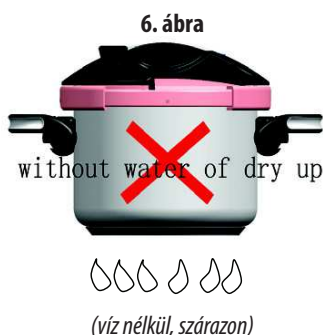

9. Ha a biztonsági szelepből vagy a biztonsági ablakból gőz szökik, azonnal zárja el a tüzet. A probléma megoldásáig ne használja a terméket.
10. A kukta használata során ne érjen a biztonsági ablakhoz.
11. Soha ne takarja le a szabályozószelepet (7. ábra).
12. Élelmiszerek vagy víz főzésekor ne lépje túl az űrtartalom 2/3-át; rizs, zöldség és bab főzésekor ne lépje túl az űrtartalom 1/3-át. (8. ábra)



13. Soha ne nyissa fel a fedelet, ha belül nyomás uralkodik; soha ne tegye ki a kuktát hőnek, ha a fedél nincs a megfelelő helyzetben.
14. Kerülje el, hogy sokáig tároljon sót, ecetet, cukrot vagy vizet főzés után. Használat után azonnal tisztítsa ki és szárítsa meg a kuktát.
15. Használat előtt a kukta valamennyi alkatrészét ellenőrizze, nehogy baleset történjen.

FUNKCIÓ

1. Ez a kukta házi használatra készült. A fedél és a fazék teste 18/8-as acélból készült, amely szép és ellenálló; a fenéke kétrétegű, indukciós, villany-, üvegkerámia és gáztűzhelyhez egyaránt alkalmas.
1. A biztonságról néhány biztonsági berendezés gondoskodik (9. ábra)
 - **Szabályozó:** Két szint áll rendelkezésre: egy üzemi nyomásszint (100 kPa) és egy nyomáskiengedő szint.
 - **Biztonsági szelep:** A biztonsági szelep automatikusan ellenőrzi a belső nyomást. Ha a belső nyomás alacsonyabb, mint a biztonságos nyitáshoz szükséges nyomás, a szelep leereszkedik. Ekkor a fedél biztonságosan kinyitható. Ha a kukta belsejében nyomás van, a szelep oszlopa felemelkedik, a fogantyúban levő nyílásban megjelenik egy piros kupak. A biztonsági szelep automatikusan kiengedi a nyomást, hogy a kukta használata biztonságos legyen. Ha a fedél nincs megfelelően rögzítve, a belső nyomás nem nő meg, és a biztonsági szelep csak kiengedi a gőzt – hagyja abba a melegítést, és zárja le a fedelet megfelelően.
 - **Biztonsági ablak:** A fedél oldalán van egy biztonsági ablak. Ez az ablak engedi ki a gőzt, ha a szabályozó és a biztonsági szelep nem tud megfelelően működni, vagy ha túl sok gőz van belül. A fazék használatánál ügyeljen a biztonságra.




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A kukta első használata előtt

1. Biztonsági okokból az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást. Különösen a „biztonsági előírásokat”.
2. Töltse meg a kuktát 1/2-ig hideg vízzel, zárja le a fedelet, és melegítse, amíg a kezelőszelepből gőz nem kezd távozni. Vegye le a kuktát a tűzhelyről, és hagyja lezárva kb. 10 percig, hogy az új edény szagát megszüntesse.
3. Miután a kukta kihűlt, nyissa ki a fedelet. Öntse ki a vizet, tisztítsa ki és szárítsa meg a kuktát.

Normál használat

1. Ügyeljen rá, hogy a légtelenítő cső ne legyen blokkolva. Ha el van dugulva, tisztítsa ki egy rudacskával. Ügyeljen rá, hogy a nyitás megállítására szolgáló biztonsági szelep tiszta és rugalmas legyen. A tömítésnek a megfelelő helyzetben kell lennie.
2. Az edényt legalább 1/4 l vízzel vagy egyéb folyadékkal meg kell tölteni, hogy a kukta használatakor gőz képződjön. Az élelmiszerek vagy a víz nem haladhatja meg a kukta űrtartalmának 2/3-át. Ha az élelmiszerek főzés közben megduzzadnak, nem haladhatják meg az űrtartalom 1/2-ét.
3. Lezárt fedél: Fordítsa el a fogantyút a nyíl irányába. „PA” hang hallatszik, ami a fedél teljes lezárását jelzi. Szükség esetén a fedél lezárását és kinyitását kézzel megnyomva is segítheti (ld. a 10. ábrát).

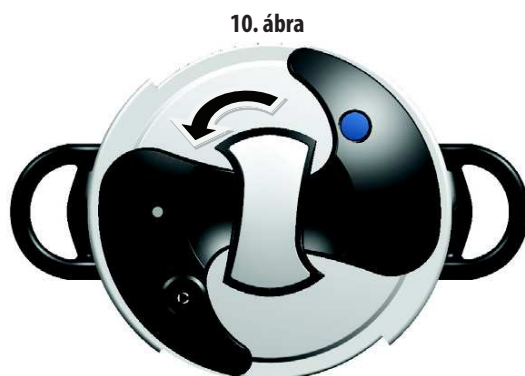

Melegítés

1. A kuktafazék áthelyezéséhez és lerakásához használja a fogantyú erre szolgáló füleit, nehogy égési sérülést szenvedjen, vagy más kockázatnak tegye ki magát.
 2. A kuktának egyenes felületen kell állnia. Melegítéskor a tűzhely lapjának átmérője nem lehet nagyobb, mint a fazék átmérője. Gáztűzhely használata esetén ügyeljen rá, hogy a fazekat ne vegyék körbe a lángok. Minden elérhető fűtési - gáz, elektromos, üvegkerámia és indukciós - típus esetén kövesse az utasításokat.
 3. A hőmérséklet azonnali növelése érdekében használjon erős lángot a melegítéshez, hogy a szabályozó működni kezdjen. Biztonsági előírások 7. pont. Röviddel a melegítés megkezdése után a biztonsági szelepből némi gőz szökik, ez normális jelenség. Ha a biztonsági szelep normál körülmények között működik, nem kellene gőznek szöknie. Ha a szabályozóból gőz szökik, és a szabályozó működik (kérjük, hogy most számolja ki a melegítési időt), állítsa a hőforrást a legalacsonyabb fokozatra, hogy főzés közben a lehető legjobban takarékoskodjon az energiával. Ha a szabályozóból főzés közben megszűnik a gőz távozása, növelje a hőmennyiséget. Ha a szabályozó gyorsan enged ki a gőzt, csökkentse a hőmennyiséget.
- Minden használat előtt ellenőrizze a szelepet (hogy nincs-e eldugulva).
 - Használat előtt győződjön meg róla, hogy a szelep tiszta.
 - Ragadós élelmiszerek főzésekor (ügyeljen rá, hogy ne legyenek túlzottan ragadósak) kissé rázza meg a kuktát, hogy egyenletesen elosztódjanak. Ez különösen bab és hasonló főzésekor érvényes.
 - A biztonsági szelep tisztításakor következetesen tartsa be a használati útmutatót, és ne szedje szét maga a szelepet.
 - Ne cseréljen maga alkatrészeket; na valamelyik alkatrész cseréjére van szükség, kérjük, forduljon az eladóhoz.
 - Ha záráskor és nyitáskor a piros biztonsági szelep hirtelen felemelkedik, és a fedelet nem lehet könnyen zárni vagy nyitni, kérjük, nyomja le a piros biztonsági szelepet a zárás és nyitás kioldásához. Az Ön kuktáját a Nanlong vállalat szigorú szabványai szerint tervezték és készítették a megbízhatóság, a könnyű és biztonságos kezelés érdekében. Megfelelő karbantartás mellett sok éven át megbízhatóan fogja Önt szolgálni.
 - Melegítés
A kukta áthelyezésekor és lerakásakor az egyik kezével fogja meg a rövid alsó fogantyút vagy fület a fazék típusától függően, a másik kezével a hosszú alsó fogantyút, és ne csak az egyik oldalát tartsa, nehogy egy alkatrész meghibásodjon.
 - Ezt a kuktát egyenes felületre kell tenni.
 - A főzés befejezése a kuktában
A melegítési idő elteltével vegye le a fazekat a tűzről. A biztonsági szelep leereszkedik (ez a szakasz a főzési idő része).
 - A hirtelen lehűtés állapota
A hőmérséklet és a nyomás azonnali csökkentéséhez megnyomhatja a biztonsági szelep megfelelő gombját, hogy a nyomásszabályozó kiengedje a gőzt, vagy helyezze a kuktát folyó víz alá, hogy lehűtse (ld. az ábrán); miután a biztonsági szelep leereszkedett, felnyithatja a fedelet.

Ha túllépte a főzési időt, és fel akarja nyitni a fedelet, azonnal hűtse le a kuktát. Állítsa a fazekat egyenes felületre, és enyhén folyó vízzel hűtse egy percig. Ne engedje, hogy a víz befolyjon a biztonsági szelepbbe.



- A normál lehűtés állapota
A főzés befejezése után várja meg, míg a kukta magától kihűl, és ne nyissa ki a fedelet, amíg a biztonsági szelep le nem ereszkedik.
- Nyissa ki a kuktát
Forgassa a fogantyút a nyíl irányába.



Néhány gyakori probléma:

Fázis	Ok	Javítási módok
Röviddel a melegítés megkezdése után a nyomásszabályozó hangot ad ki, de nem szökik gőz.	<ol style="list-style-type: none"> 1. A nyomásszabályozó eldugult. 2. A ventilátorban élelmiszer maradt. 3. Száraz melegítés. 4. A kukta meg van billenve. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Szabaduljon meg a dugulást okozó anyagoktól. 2. Távolítsa el egy tű segítségével. 3. Kapcsolja ki a lángot, állítsa a fazekat egyenesen, hajlítsa meg a szabályozót, hogy kijöjjön a gőz; ezután nyissa fel a fedelet, és ellenőrizze. 4. Állítsa a fazekat egyenesen.
A biztonsági szelepből gőz szökik	<ol style="list-style-type: none"> 1. A ventilátor nyílása eldugult. 2. Túl sok élelmiszer van benne. 3. A láng túl erős 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Távolítsa el a dugulást okozó anyagokat. 2. Távolítsa el az élelmiszert. 3. Melegítse lassú tűzön, állítsa be a szabályozót, és válasszon megfelelő nyomást.
Mindenhonnan gőz szökik	<ol style="list-style-type: none"> 1. A szabályozó és a biztonsági szelep meghibásodott 2. A tömítés rosszul van elhelyezve. 3. A tömítés megsérült. 4. A tömítés szennyeződött. 5. A fedél nincs teljesen lezárva. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Távolítsa el egy tű segítségével. 2. Helyezze megfelelő helyzetbe a tömítést. 3. Cserélje ki újra a tömítést. 4. Tisztítsa meg a tömítést. 5. Csukja le megfelelően a fedelet.

FŐ MŰSZAKI ADATOK

- Specifikáció: üzemi nyomás 100 kPa
- Biztonsági nyomás: 120 – 160 kPa.
- Biztonsági fedélnyitás: Ha bent 4 kPa-nál nagyobb nyomás van, a fedelet nem lehet felnyitni.
- A lezárt fedél biztonsága: ha a fedél rosszul van lezárva, a nyomás belül 4 kPa alatt marad.
- Második biztonsági nyomás: 300 kPa

Főzési idő

- A főzési idő attól a pillanattól kezdődik, amikor a nyomásszabályozó normálisan gőzt enged ki.
- A következő lista csak referenciául szolgál; szükség esetén módosítsa a főzési időt.

REFERENCIAIDŐK A FŐZÉSHEZ

Az élelmiszer megnevezése	Élelmiszer + vízmennyiség	A nyomásszabályozó stabilizálódása után, kis láng
Rizs	1/3	4-8 perc
Zabkása	1/3	8-12 perc
Marha	1/2	15-20 perc
Kukorica	2/3	5-8 perc
Csirke	1/2	10-15 perc.

KARBANTARTÁS

Kuktafazék

- A szennyeződött helyek tisztításához használjon tisztítószert.
- Szárítsa meg a kuktát.
- A kukta tisztításához ne használjon fémből készült kefét, nehogy megsérüljön a fémfelület.
- Ne érjen hozzá közvetlenül a kukta testéhez fémtárgyakkal.
- A karbantartást rendszeresen havonta egyszer végezze el

Tömítés

- Távolítsa el a tömítésről minden szennyeződést.
- A tömítést teljesen szárítsa meg.
- Megfelelő helyzetbe szerelje fel a tömítést.
- Hosszabb használat után cserélje ki az eredeti tömítést.

Nyomásszabályozó, légtelenítő cső és biztonsági szelep


Figyelmeztetés:

Ezeket a javításokat csak szakképzett személy vagy szakszerviz végezheti!

- Ha a nyomásszabályozó, a légtelenítő cső és a biztonsági szelep eldugul az ételmaradékoktól vagy egyéb anyagoktól, tisztításukhoz használjon kis pálcikát, és gondoskodjon róla, hogy a víz akadálytalanul átfolyjon. Nézze meg, hogy az érintkező anyacsavarja rugalmas-e. Ha rugalmas, újra állítsa össze.
- Minden használat után tisztítsa ki a szabályozó szelepet. Csavarja le az anyát, hogy lehetővé tegye a légtelenítő cső elhajlítását, ami után ki tudja venni a szabályozót. A nyitás megállítására szolgáló szelepet szintén időben ki kell tisztítani. Könnyű lecsavarozni a fedélről tisztítás céljából – a tisztítás befejezése után csavarozza vissza a szelepet eredeti állásába. A tisztításon kívül azt is ellenőrizni kell, hogy a szelep pálcikája szabadon le tud-e eszkedni.



- A biztonsági szelepet rendszeresen tisztítani kell. Tisztítás céljából le lehet szerelni a fedélről, majd az eredeti állásába vissza kell szerelni. Használat előtt fordítsa meg a fedelet, és ellenőrizze, hogy a piros kupak szabadon le tud-e eszkedni.

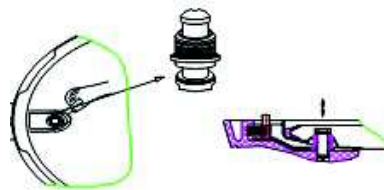

Távolítsa el a ráégett anyagokat

- Eltávolításukhoz használjon finom faeszközöket.
- Ha a leégett anyagok nagyon ragadnak, szárítsa ki a kuktát a napon. Mártsa az egészet olajba, majd egy pillanatra áztassa be forró vízbe. Az eltávolításukhoz ne használjon éles szerszámokat.

Tisztítsa meg az összes alkatrészt

- A kuktafazék pófáit a tömítést, az esetleg eldugult szelepeket és elérhető helyeket minden használat előtt és után.
- Használat után tisztítsa meg az edényt és a fedelet. Tartsa az edényt és a fedelet külön.

Speciális megjegyzés:

- **Soha ne használjon dörzsölő hatású tisztítószert.**
- **Soha ne mossa a fedőt mosogatógépben.**
- **Élettartama meghosszabbítása érdekében a tömítésre vigyen fel étkezési zsiradékot.**
- **A tömítés védelme érdekében használat után soha ne csukja le a fedelet.**
- **Főzés előtt a fagyaszott élelmiszereket olvassa ki, a babot és a szárított élelmiszereket áztassa be vízbe.**
- **A buborékos élelmiszerek könnyebb főzése érdekében egy kis időre nyissa ki a fedelet, majd a buborékok távozása után zárja vissza.**
- **Hosszú ideig tartó főzés esetén problémát jelenthet a víz elvesztése.**
- **Több színes fűszert tegyen a húshoz, hogy a kuktában levő hús ne veszítse el a színét.**
- **Ha a leves túlsordul, mérsékelje a lángot.**

Csere

Javasoljuk, hogy a tömítést évente vagy kétevente cserélje ki. Ha sérült, repedt vagy meghajlott, kérjük, hogy azonnal cserélje ki. Csere esetén soha ne használjon más gyártótól származó pótalkatrészt. Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A biztonsági szelep nem emelkedik fel:

- A fedél nincs jól lezárva;
- A hóforrás túl gyenge a víz felforralásához – növelje a lángot;
- A tömítés szennyeződött vagy deformálódott – tisztítsa meg vagy cserélje ki;
- Ellenőrizze, elegendő-e a folyadék;

Szökik a gőz a fedél környékén:

- A fedél nincs jól lezárva;
- A tömítés nincs jól felhelyezve, vagy deformálódott – tegye fel vagy cserélje ki.

A zárás/nyitás nem rugalmas;

- Ügyeljen rá, hogy a tömítés megfeleljen a fedélhez. Ugyanolyan típust és méretet válasszon, mint az eredeti tömítés volt.
- Várjon, amíg a biztonsági szelep teljesen leereszkedik.
- A túlzott erővel történő nyitás hatására a tömítés deformálódhat. Deformálódás esetén forduljon szakképzett szerelőhöz, és kérjen javítást vagy cserét.
- Soha ne cseréljen alkatrészeket – az eredeti alkatrészeket használja.

TÁROLÁS

A kuktát elmosása és megszáritása után tiszta és száraz, védett helyen tárolja. Ne tegye a fedelet a fazéokra, és ne zárja le – csak tegye felfordítva a fazéokra vagy külön a fazék mellé.

PANASZOK, KARBANTARTÁS

Tartsa be az ebben a használati útmutatóban szereplő valamennyi előírást. Ez a kukta kizárólag házi használatra készült. Tartsa be a rozsdamentes acélból készült kukta karbantartására, kezelésére és tisztítására vonatkozó valamennyi alapelvet, beleértve a gyakoriságot is.

A normál karbantartást és javításokat a felhasználó is elvégezheti; nem szükséges a szervizközponthoz fordulni. A tömítógumi, a szeleprendszer hibája vagy más meghibásodás esetén forduljon a forgalmazójához, vagy közvetlenül a FAST ČR, a. s. szervizközpontjához. ; tel.: 323 204 120. Az aktuális lista a www.fastcr.cz oldalon érhető el.

JÓTÁLLÁS

Erre a termékre meghosszabbított 5-éves jótállás vonatkozik, amely a termék megvásárlásának napjától érvényes.

GARANCIALEVÉL

Erre a termékre 60-havi jótállás vonatkozik, amely a termék megvásárlásának napjától érvényes. A jótállás a vásárlás napjától érvényes. Be kell mutatni a garancialevelet és az adott termék megvásárlását igazoló érvényes dokumentumot. A jótállás nem érinti a vevőnek a speciális jogszabályok alapján történt termékvásárlásra vonatkozó jogait. Az eladó és a vásárló közötti további viszonyokra a Polgári Törvénykönyv érvényes rendelkezései az irányadók.

TERMÉK (Megnevezés/Termékszám/EAN):

--

AZ ELADÁS DÁTUMA:

--

ELADÓ (üzleti név és cím):

--

AZ ELADÓ/ÜZLET BÉLYEGZŐJE ÉS ALÁÍRÁSA:

--

Ezt a garancialevelet minden jegyzőkönyvezett reklamáció esetén be kell mutatni.

Ezt a garancialevelet mindig biztonságos helyen tárolja.

A garancialevél csak akkor érvényes, ha olvashatóan és megfelelően van kitöltve, az eladó/üzlet bélyegzőjével és aláírásával, az eladás dátumával, az eladó/üzlet címével és a termék leírásával.

Ez a jótállás nem vonatkozik az alábbiakra:

- a termék helytelen használata, vagy a terméknek az ettől a használati útmutatótól eltérő módon való használata

- a termék módosítása, vagy nem hivatalos szerviz, ill. illetéktelen személy által végzett javítása és nem eredeti alkatrészek használata a javításkor.
- leesés vagy ütés okozta sérülés
- a termék elhasználódása a normál használat során, kivéve az anyaghibákat

Jogos reklamációját annál az eladónál/üzletben érvényesítheti, ahol a terméket vásárolta, vagy közvetlenül a FAST ČR, a. s. szervizközpontjánál. Az aktuális lista a www.fastcr.cz oldalon érhető el.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Ne használjon durva vagy agresszív tisztítószeret (pl. maró hatású csőtisztító szert) – megsérülhet a felület.

Óvatlan kezelés esetén megsérülhet a felület (lepattoghat). Ezek a hibák a helytelen használat következményei, nincs szó termékhibáról. Javasoljuk, hogy a tisztítást mindig kézzel, nem agresszív tisztítószerrel, puha törlőrongy vagy szivacs segítségével végezze. Tilos mosogatógépben mosni.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A termék méretétől függően valamennyi terméken nyomtatott jelzések találhatók, amelyek tájékoztatnak a csomagolóanyagok, összetevők és tartozékok gyártásához használt anyagokról, valamint az újrahasznosításukról. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről érdeklődjön a helyi hatóságoknál vagy a hulladékudvaroknál.

Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható. **A műanyag táskákat tartsa távol a gyermekektől, mert fulladás veszélye fenyeget.**

A vásárló tájékoztatást kapott a termék funkciójáról és kezeléséről.



Výrobce / Manufacturer: FAST ČR, a.s.; Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic

www.lamart.cz