



**MANUAL MEAT
MINCER**

HU


Tisztelt Ügyfelünk,

az Ön által vásárolt termék: egy kézi húsdaráló.

Felhasználói információk:

Gondosan olvassa el az összes utasítást, és őrizze meg későbbi használatra

Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, szellemi vagy mentális képességű személyek (beleértve a gyermekeket is), elégtelen tapasztalattal és tudással rendelkező személyek, ha nincsenek felügyelet alatt, vagy nem kaptak tájékoztatást a berendezés használatára vonatkozóan a biztonságukért felelős személytől.

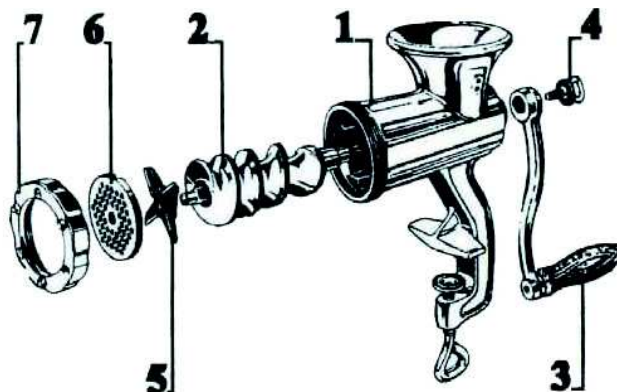

HASZNÁLATI UTASÍTÁS AZ 5. SZ – 8. SZ. – 10. SZ. HÚSDARÁLÓHOZ

Összeszerelés

Szerelje össze a húsdarálót az ábra alapján úgy, hogy a kés (5) vágóéle a lemez (6) közelében legyen; igazítsa be a kör alakú anyát (7) (a lemezt és a kést úgy kell rögzíteni, hogy ne súrlódjanak túlságosan), és rögzítse a fogantyút a kör alakú csavarral (4); a fogantyúnak könnyen kell mozognia.

Tegye be a csigát (2) a házba (1), és a kör alakú csavar (4) segítségével húzza rá a fogantyút (3) a csigára.

Helyezze a kést (5) a csiga négyszögletes részére (a vágóélnek érintenie kell a lemezt), és a lemezt (6), majd az egészet rögzítse a kör alakú anyára (7) felcsavarásával.

Karbantartás

Használat előtt mossa el forró vízben, és alaposan szárítsa meg minden alkatrészét, amelyek élelmiszerekkel kerültek érintkezésbe. Az első használatkor 5 percig daráljon péksütemény darabokat, hogy a gyártás során ráragadt minden maradékot letisztítsa.

A darálót minden használat után gondosan mossa el és szárítsa meg, ha szükséges, zsírozza meg, hogy ne rozsdásodjon.

LEGYEN ÓVATOS! Tartsa ezt a húsdarálót gyermekektől távol. A húsdaráló használatában közben ne dugja az ujjait a lemez nyílásaiba.

Használat

A csigás húsdaráló darált hús készítésére, hal, gomba vagy zöldség darálására való. Hús darálásakor - tisztítsa meg a húst, távolítsa el a bőrt és a csontokat, és vágja csíkokra, ezeket tegye be a daráló felső részébe, és forgassa a fogantyút.

Biztonsági figyelmeztetések:

Ez a termék kizárólag háztartási használatra szolgál, és a háztartásokban szokványos ételmennyiség feldolgozására tervezték. A terméket ne használja kereskedelmi célokra. A daráló első használatkor megőrölt élelmiszert ne használja fel (ne fogyassza el), és tisztítsa meg a terméket. Ezután már korlátozás nélkül használhatja a terméket.

Durva és agresszív tisztítószer (pl. maró hatású sütőtisztító szer) használatánál sérülhet a felület. Óvatosan kezeléskor sérülhet a felület (ütődéssel). **Ezeknek a „nyomoknak” nincs hatásuk az étel készítésének minőségére, sem a termék élettartamára, csupán az esztétikai hatás csökken.** A hőforrás magasra beállított hőmérséklete hatására károsodhat (megéghet) a felület.

Környezetvédelem:

A termék méretétől függően minden termékben megtalálható a csomagolás, a részelemek és a tartozékok készítéséhez használt anyagok, valamint azok újrahasznosításának jele. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő módon történő megsemmisítése esetén a helyi előírások értelmében bírság róható ki. **A műanyag zacskót tegye gyermekektől távol fulladás veszélye miatt.**

A vásárló tájékoztatást kapott a termék funkciójáról és kezeléséről.



Výrobce/Manufacturer:
FAST ČR, a.s.; Černokostecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic

www.lamart.cz