

**SENCOR®**

Let's live!

Tablet  
**Element 7Q003**

**NÁVOD NA OBSLUHU**  
**SK**





**UPOZORNENIE:**

**POUŽÍVATEĽSKÉ VLASTNOSTI TABLETU MÔŽE OVPLYVNÍŤ AJ INŠTALOVANÝ SOFTVÉR. TENTO NÁVOD MÔŽE POPISOVAŤ AJ FUNKCIE DOSTUPNÉ IBA VO VYHOTOVENIACH ODLIŠNÝCH OD VÁŠHO KONKRÉETNEHO.**

## OBSAH

1.	Dôležité bezpečnostné inštrukcie.....	3
2.	Popis prístroja.....	8
3.	Základné ovládanie .....	9
3.1.	Ovládanie dotykovej obrazovky.....	9
3.2.	Ovládacie tlačidlá na displeji.....	9
3.3.	Pamäťové karty.....	10
3.4.	Zapnutie tabletu.....	10
3.5.	Vypnutie tabletu.....	11
3.6.	Nabíjanie batérie.....	11
3.7.	Hlavná obrazovka.....	12
4.	Používanie základných funkcií tabletu.....	14
4.1.	Zadávanie textu.....	14
4.2.	Dátové pripojenie.....	15
4.3.	Prehľadávač .....	15
4.4.	Fotoaparát.....	16
4.5.	Obchod Play.....	16
4.6.	E-mail.....	17
4.7.	Budík, stopky, odpočítavanie.....	17
4.8.	Pripojenie k počítaču.....	18

5.	Nastavenie tabletu .....	19
5.1.	Bezdrôtové pripojenia a siete .....	19
5.2.	Zariadenie .....	20
5.3.	Osobný .....	20
5.4.	System .....	22
6.	Riešenie problémov .....	23
7.	Technické špecifikácie .....	25

# 1. Dôležité bezpečnostné inštrukcie

Ak chcete výrobok správne používať, prečítajte si pozorne tento návod na použitie a uschovajte ho na neskoršie nahliadnutie. Ak budete prístroj dávať (predávať) ďalšej osobe, odovzdajte spoločne s prístrojom aj všetku dokumentáciu, vrátane tohto návodu. Vlastnosti prístroja môže do značnej miery ovplyvniť softvér inštalovaný výrobcom aj používateľom. Sledujte pokyny a návody pre inštalovaný softvér.

Vyhradzujeme si právo na zmeny, ktoré smerujú k zlepšeniu vlastností alebo použitia prístroja a nemusia byť vopred oznámené.

Odporúčame pravidelne zálohovať dôležité dáta, rovnako ako pred akoukoľvek zmenou softvéru. Výrobca ani distribútor nezodpovedajú za takú stratu dát.



Symbol upozorňuje na dôležité prevádzkové a servisné pokyny v dokumentácii sprevádzajúcej prístroj.

## Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Prečítajte si tento návod. Riadte sa týmto návodom a inštrukciami v ňom uvedenými.
- Dbajte na všetky varovania.
- Dodržujte všetky pokyny.
- Používajte iba doplnky a príslušenstvo uvedené výrobcom.
- Na prístroj sa nesmie umiestniť otvorený plameň, napr. horiaca sviečka.
- Používajte prístroj v miernom klimatickom pásme, v domácich podmienkach, ak nie je výslovne uvedené inak.
- Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame i nepriame škody zapríčinené nedodržaním pokynov na inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja uvedených v tomto návode.
- Chráňte prístroj pred údermi, pádmi, nárazmi, otrasmi, vibráciami, vlhkom a prachom.
- Nepoužívajte nadmernú silu/tlak na akékoľvek časti prístroja, najmä tlačidlá, konektory, dotykové plochy.
- Pred vaším súhlasom s používaním prístroja deťmi musia byť deti spôsobom zodpovedajúcim ich veku poučené o správnom a bezpečnom používaní prehrávača.

## Praktické použitie

- Chráňte prístroj pred pádmi a nárazmi rovnako ako pred údermi tupých či ostrých predmetov naň. Podľa vášho typického použitia používajte vhodné pevné alebo, naopak, mäkké puzdrá.
- Chráňte dotykovú vrstvu zobrazovacieho panela pred poškrábaním a nadmerným tlakom
- Inštaláciu softvéru vykonávajte výhradne s pripojeným napájacím adaptérom; predídete prípadným chybám inštalácie či poškodeniam prístroja vplyvom nedokončenej inštalácie v dôsledku slabého napájania
- Nepoužívajte rádiové prostriedky prístroja (Wi-Fi a pod.) alebo prístroj úplne vypnite na miestach, kde je to prikázané všeobecnými alebo špeciálnymi predpismi, ako napríklad v lietadlách, lekárskech ordináciách.
- Pri použití osobných zdravotných pomôcok (kardiostimulátory, audiofóny) sa informujte na možné obmedzenia prevádzkou elektronických zariadení v ich blízkosti a prípadne upravte svoj režim používania tabletu.
- V prípade problémov s prevádzkou nabite plne batériu a vykonajte Továrenské nastavenie (návrat k továrenským hodnotám). Pozor: Továrenské nastavenie zmaže všetky vaše osobné údaje, vložené kontá, používateľsky inštalované aplikácie a obnoví funkčnosť systému do stavu, v akom prišiel z výroby.

## Bezpečné ovládanie

- Prístroj inštalujte podľa pokynov v návode.
- Neinštalujte prístroj na priamom slnku alebo blízko zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo. Vysokými teplotami môže byť skrátená životnosť elektronických dielov prístroja. Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa.
- Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa naň stavať predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte prístroj pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou, neponechávajte a neinštalujte prístroj mimo miestnosti. Prístroj nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
- Pred zapojením adaptéra prístroja do sieťovej zásuvky sa najprv uistite, že napätie vo vašej sieťovej zásuvke zodpovedá napätiu na typovom štítku napájacieho adaptéra.
- Dbajte na to, aby sa po napájacom kábli nešliapalo, ani nebol stlačený, obzvlášť v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychádza z prístroja alebo adaptéra. Sieťová vidlica (adaptér) sa používa ako odpájacie zariadenie a musí byť ľahko dostupná.
- Napájací konektor zasúvajte pevne do zdierky na prístroji, až k mechanickému dorazu. Na zasunutie konektora nepoužívajte nadmernú silu.
- Počas napájania tablet ponechajte v pokoji, vyhnite sa mechanickému poškodeniu – vylomeniu konektora alebo zlomeniu kábla.

- Pamätajte na to, aby ste pred odpojením napájacieho kábla pri napájaní prístroja vždy najprv odpojili vidlicu (adaptér) zo sieťovej zásuvky.
- Vytiahnite prístroj či adaptér zo zásuvky počas búrok alebo pokiaľ ho nepoužívate dlhší čas.
- Vyhnite sa preneseniu prístroja z chladného do teplého prostredia alebo naopak, príp. používaniu prístroja vo veľmi vlhkom prostredí. Na niektorých dieloch vnútri skrinky prístroja môže skondenzovať vzdušná vlhkosť, čím sa prístroj môže stať dočasne nefunkčným. V takom prípade nechajte prístroj v pokoji na teplom a dobre vetranom mieste a vyčkajte 1 – 2 hodiny, než sa vlhkosť odparí a prístroj bude možné normálne používať. Pozor najmä pri prvom použití prehrávača bezprostredne po jeho kúpe v chladnom ročnom období.
- Nepoužívajte dlhodobo vysokú hlasitosť zvukov v slúchadlách, aby ste predišli poškodeniu sluchu.
- Nepoužívajte prístroj pri činnostiach vyžadujúcich sústredenie, ako je napríklad riadenie dopravných prostriedkov, chôdza na chodníkoch a dopravných dráhach (cesta, koľaje, pohyblivé schody, a pod.), práca s nástrojmi spôsobilými zapríčiniť zranenie.
- Pre dosiahnutie maximálnej životnosti batérií ich plne nabite predtým, ako prístroj nebudete dlhší čas používať.
- Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame i nepriame škody zapríčinené nedodržaním pokynov na inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja uvedených v tomto návode.

## Service a údržba

- Na zabránenie rizikám úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru prístroj ani napájací adaptér nerozoberajte – vnútri nie sú diely, ktoré by mohol opraviť alebo nastaviť jeho používateľ bez zodpovedajúceho vybavenia a kvalifikácie. Ak bude prístroj vyžadovať nastavenie alebo opravu, kontaktujte odborný servis.
- Spotrebované batérie nechajte vymeniť v odbornom servise s ohľadom na zachovanie úplnej funkčnosti prístroja aj ekologickú likvidáciu starých dielov.
- V prípade výskytu akýchkoľvek neobvyklých javov počas používania prístroja, ako je napr. výskyt charakteristického zápachu páliacej sa izolácie alebo dokonca dymu, prístroj bezodkladne vypnite, od prístroja odpojte používaný zdroj jeho napájania a s ďalším používaním prístroja vyčkajte na výsledok jeho kontroly pracovníkmi odborného servisu.
- Prenechajte všetok servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokiaľ bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad v prípade poškodenia sieťového kábla, poliatia prístroja tekutinou, vniknutia cudzích predmetov dovnútra prístroja, vystaveniu prístroja dažďu alebo vlhkosti, pokiaľ prístroj nefunguje obvyklým spôsobom alebo došlo k jeho pádu.

- Pred čistením, prenesením, vybratím disku a pamäťovej karty z prístroja a inou údržbou odpojte vidlicu (adaptér) zo sieťovej zásuvky.
- Pred akýmkoľvek zásahom (servisným, a pod.) zálohujte svoje dáta.
- Prístroj čistite iba suchou tkaninou.
- Na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlo alebo iné rozpúšťadlá ani nepoužívajte brúsne čistiace prostriedky, drôtenky alebo hubky s drôtenkami.

**Poznámky k USB konektoru:**

Pamäťové zariadenie USB treba do prístroja zapojiť priamo alebo dodaným káblom. Nepoužívajte iný predlžovací USB kábel, aby nedošlo k zlyhaniu prenosu dát a jeho rušeniu. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť nefunkčnosť prístroja. V takom prípade musí užívateľ prístroj reštartovať.

Pred trvalým používaním pamäťového zariadenia USB vyskúšajte jeho funkciu komunikácie s prístrojom a rýchlosť čítania a zápisu dát. Výkonnosť pamäťového zariadenia (napr. rýchlosť a obsadený priestor) môže okrem vlastností pamäte hardvéru závisieť aj od použitého softvéru. Zistite si vlastnosti používaného softvéru a jeho hardvérové nároky.

USB konektor je štandardného typu a nedokáže napájať USB zariadenia s vysokým odberom (napr. pevné disky HDD). Použite zariadenia s vlastným napájaním a napájajte ich z ich vlastných napájačov.

Prístroj bol konštruovaný s ohľadom na maximálnu kompatibilitu s pamäťovými zariadeniami. Vzhľadom na rozmanitosť zariadení na trhu nie je možné zaručiť kompatibilitu s každým USB zariadením. V prípade ťažkostí skúste pamäťové zariadenie naformátovať priamo v prístroji. Pokiaľ ťažkosti pretrvávajú, použite iné pamäťové zariadenie.

**Z dôvodu širokej ponuky kariet microSD / zariadení USB na trhu nie je možné zaistiť kompatibilitu prístroja so všetkými ich typmi.**

**Výrobné číslo prístroja**

Výrobné číslo prístroja je jedinečným údajom jednoznačne identifikujúcim váš prístroj. Výrobné číslo vášho prístroja si, prosím, poznamenajte nižšie spolu s ďalšími údajmi dôležitými pre jednoznačnú identifikáciu vášho prístroja.

Výrobné číslo: \_\_\_\_\_

Dátum kúpy: \_\_\_\_\_

## Dodatok k LCD

### Opatrenie pri zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/čierne body na obrazovke Statický obraz môže trvalo poškodiť zobrazovaciu časť televízora


- Neopnechávajte statický obraz na LCD paneli viac než 2 hodiny, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu panela. Toto poškodenie je známe ako „vypálenie obrazovky“.
- Na poškodenie zobrazovača z vyššie uvedených dôvodov sa nevzťahuje záruka!



### Na obrazovke sa môžu objaviť červené/modré/zelené/čierne body

- Toto je charakteristická vlastnosť zobrazovačov z tekutých kryštálov a neukazuje to na žiadny problém. LCD zobrazovače sú vyrobené za použitia vysoko presnej technológie tak, aby vám poskytli jemné detaily obrazu. Z času na čas sa na obrazovke môže objaviť niekoľko neaktívnych bodov ako stály bod červenej, modrej, zelenej alebo čiernej farby (až do 0,001 % celkového počtu bodov zobrazovača). To nijako neovplyvňuje vlastnosti a výkonnosť vášho televízora.

## 2. Popis prístroja

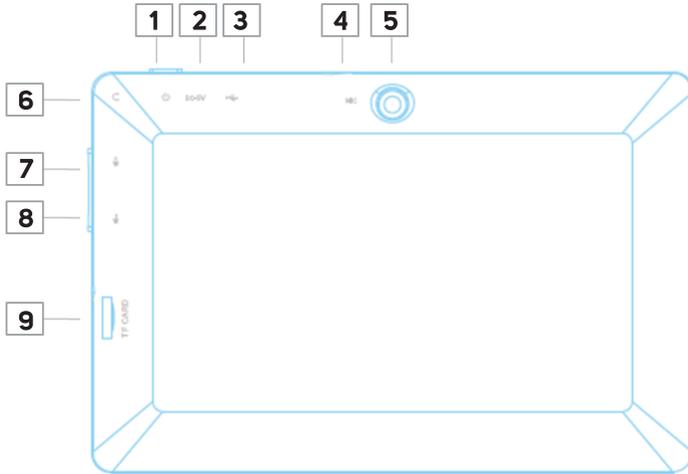

### 1. Tlačidlo Napájania

slúži na zapnutie/vypnutie displeja (krátke stlačenie tlačidla) a otvorenie rýchleho výberu na vypnutie či reštartovanie tabletu (dlhé podržanie stlačeného tlačidla).

### 2. Konektor na pripojenie do elektrickej siete

### 3. Konektor na nabíjanie a prenos dát

### 4. Mikrofón

### 5. Kamera

### 6. Konektor slúchadiel

### 7., 8. Tlačidlá ovládania hlasitosti

### 9. Slot na pamäťovú kartu

## 3. Základné ovládanie

### 3.1. Ovládanie dotykovej obrazovky


- **Dotykom** príslušnej ikony na hlavnej obrazovke alebo v menu tabletu spustíte/otvoríte aplikáciu, zvolíte požadovanú položku zoznamu alebo vykonáte vybranú voľbu (napr. Upraviť, Uložiť).
- **Presunutie ikony** na hlavnej obrazovke docielite dotykom, podržaním a následným pohybom ikony na iné miesto. Počas prezerania webových stránok alebo uložených obrázkov sa môžete pohybovať **prejdením prsta** cez obrazovku (smerom zhora nadol, zdola nahor alebo do strán).
- **Na priblíženie/oddialenie** webovej stránky alebo fotografie položte ukazováčik a palec na obrazovku a ich **priblížením k sebe alebo oddialením** od seba zmeníte mierku zobrazenia.
- **Automatické pretočenie displeja** – túto funkciu nastavíte v menu Nastavenie – Displej.

#### Poznámka:

Vysoká citlivosť kapacitného displeja na dotykové ovládanie môže mať vplyv na presnosť zadania, rovnako ako aktuálne a osobné podmienky či nevhodné krycie ochranné fólie. Vyskúšajte si a naučte sa ovládanie dotykom. Tablet ovládajte vždy v suchom prostredí, bez rukavíc a iných prekážok.

### 3.2. Ovládacie tlačidlá na displeji

- Tlačidlá **Hlasitosti** (č. 5 a 6 na obrázku nižšie) umožnia rýchlu zmenu hlasitosti zvukov tabletu.
- Stlačením tlačidla **Späť** (č. 1) sa vrátite späť o posledný vykonaný krok podľa práve aktívnej aplikácie (táto možnosť neplatí v prípade potvrdenia príkazu na odinštalovanie aplikácie a pod.).
- Stlačením tlačidla **Domov** (č. 2) opustíte práve spustenú aplikáciu a zobrazíte hlavnú obrazovku.
- Stlačením a podržaním tlačidla **Spustených aplikácií** (č. 3) zobrazíte zoznam naposledy spustených aplikácií. Stlačením príslušnej aplikácie ju môžete opätovne otvoríť. Vysunutím zo zoznamu (stlačením a presunutím do strany) môžete spustenú aplikáciu vypnúť a uvoľniť zdroje (pamäť), ktoré používala.
- Snímku obrazovky uložíte pomocou tlačidla **Snímka obrazovky** (č. 4).



Ponuku možností a nastavení vybraných aplikácií zobrazíte stlačením ikony s tromi bodkami, spravidla umiestnenej v pravom hornom rohu obrazovky v prípade, že je ďalšie nastavenie dostupné.

### 3.3. Pamäťové karty

Na vloženie pamäťovej karty použijete zdieľky na spodnej strane tabletu označené ako Micro SDHC. Pamäťová karta sa vkladá kontaktmi smerom dole k LCD displeju. Výrez pamäťovej karty smeruje k dlhšej strane tabletu. Pamäťovú kartu vložte jemne do slotu a nechtom alebo tupým predmetom ju zatlačte, kým sa neozve jemné cvaknutie. Pre vybratie karty postupujte nasledovne: zatlačte kartu nechtom alebo tupým predmetom smerom do tabletu a uvoľnite stlačenie. Karta sa uvoľní zo zámky a bude pripravená na vybratie.

#### Upozornenie:

Prí vybratí pamäťovej karty môže dôjsť k zrýchlenému vyskočeniu karty z tabletu, preto vždy jemne kartu pridržiavajte. Nikdy nevymieňajte v prostredí, kde by mohlo dôjsť k strate či poškodeniu karty. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s pamäťovou kartou, aby nedošlo k poškodeniu pamäťovej karty či slotu na jej umiestnenie.

### 3.4. Zapnutie tabletu

Ak chcete zapnúť vypnutý tablet, podržte niekoľko sekúnd stlačené tlačidlo **Napájanie**, kým sa tablet nezapne. Potom začne štartovať operačný systém a ďalšie súčasti tabletu. Vyčkajte na úplné načítanie a zobrazenie hlavnej obrazovky systému, príp. zabezpečovacích hlásení (napr. zámka obrazovky).

#### Prvé zapnutie tabletu

Ak prvýkrát zapínate nový tablet, prvým spustením a základným nastavením vás prevedie „Sprievodca nastavením“. Nastavenia tabletu, ktoré pred prvým spustením vykonáte (jazyk, WiFi sieť a pod.), môžete neskôr kedykoľvek zmeniť v časti Nastavenie tabletu. V prvom kroku vyberte jazyk tabletu. V tomto jazyku bude pokračovať aj „Sprievodca nastavením“, ktorý sa skladá z niekoľkých obrazoviek, medzi ktorými sa môžete pohybovať stlačením tlačidla na spodnej strane obrazovky „Ďalej“/„Späť“ alebo „Preskočiť“.

Počas zapínania tabletu sa na displeji môžu zobraziť aj nasledujúce hlásenia:

- **„Input Lock Code „ (Vložte do tabletu kód zámky)** – Tablet je uzamknutý. Vložte zodpovedajúci kód na odomknutie tabletu.

#### Tip:

Krátke stlačenie tlačidla **Napájanie** sa používa na „prebudenie“ v prípade, že tablet je zapnutý, ale nachádza sa v režime spánku na úsporu batérie s vypnutým displejom.

### 3.5. Vypnutie tabletu

Ak chcete vypnúť tablet, podržte stlačené tlačidlo **Napájanie**, kým sa na displeji nezobrazí okno s výberom možností. Zvoľte možnosť **Vypnúť**. Po stlačení a podržaní tlačidla **Napájanie** môžete tiež iba zvoliť možnosť **Reštartovať** tablet.

**Tip:**

Krátke stlačenie tlačidla **Napájanie** sa používa na „uspanie“ zapnutého tabletu na úsporu batérie.

### 3.6. Nabíjanie batérie

- Zasuňte konektor nabíjačky do tabletu a zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky. Pri zapnutom tablete bude prebiehajúce nabíjanie tabletu znázornené v ikone batérie v stavovom riadku. Pri vypnutom tablete sa na displeji krátko zobrazí veľká ikona nabíjania (batéria).
- V prípade, že sa tablet používal až do úplného vybitia batérie, môže trvať nejaký čas (niekoľko minút), než sa na obrazovke zobrazí indikácia nabíjania. Po úplnom vybití tablet nie je možné zapnúť, ak nie je batéria nabitá na minimálnu hodnotu, ktorá je nutná na spustenie tabletu.
- Tablet je vybavený výkonnou batériou tak na uspokojivú prevádzku v stave pripravenosti (Sleep/Standby), ako aj prevádzku so zapnutým displejom a bežiacimi aplikáciami. Dobíjanie batérie trvá niekoľko hodín (najprv rýchlejšie, v závere pomalšie), aby sa maximálne predĺžila životnosť batérie aj využitie jej kapacity. Odporúčame nabíjať batériu až vtedy, keď tablet prvýkrát ohlási slabú batériu (typicky 15 %) a nabíjať až do úplného nabitia (100 %).
- Odporúčame prvé tri cykly nabíjania vykonať súvisle bez prerušenia (nabíjať až do 100 % a vybiť bežným použitím až do vypnutia). Dosiahnete tým najvyšší výkon batérie pre dlhší život výrobku. Počas nabíjania dochádza k zahrievaniu tabletu a nabíjacieho adaptéra, to je normálny stav.
- Ikona plnej kapacity batérie na displeji oznamuje plné nabitie batérie a ukončenie jej nabíjania.
- Po dokončení nabíjania odpojte nabíjací adaptér od elektrickej zásuvky a konektor od tabletu.

**Upozornenie:**


Nabíjať sa musí v dobre vetranom priestore pri teplote medzi  $-10^{\circ}\text{C}$  a  $+45^{\circ}\text{C}$ . Musí sa použiť originálna nabíjačka dodávaná v balení. Použitie inej nabíjačky môže byť nebezpečné alebo nedosiahnete očakávaný výkon alebo skrátime životnosť najmä batérie. Ak sa tablet automaticky vypne alebo zobrazí, že „Battery is low“ (Kapacita batérie je nízka), mali by ste nabiť batériu. V prípade, že batéria pred nabíjaním nebola celkom vybitá, čas na plné nabitie batérie bude kratší.

### 3.7. Hlavná obrazovka


**Upozornenie:**

Nepoužívajte pri dotykovom ovládaní silu a netlačte na displej. Ak odozva systému nie je podľa vášho očakávania, odstráňte príčinu (napr. vlhko na displeji, rukavice) alebo vyčkajte na reakciu systému v prípade, že je systém zaneprázdnený inou aplikáciou alebo činnosťou.

- **Stavový riadok** (horný riadok displeja, č. 1 v obrázku nižšie) môže zobrazovať napr. stav nabitia batérie, ikonu pripojenia k sieti WiFi a upozornenie nainštalovaných aplikácií.
- **Hlavná obrazovka** (východisková) obsahuje ikony najčastejšie používaných položiek. Ľavý bočný panel (č. 2) ponúka Google aplikácie na uľahčenie (vyhľadávanie na internete, záznam hlasu). Na hlavnú obrazovku môžete umiestniť svoje aplikácie, widgety aplikácií (č. 3), priečinky alebo zástupcov aplikácií (č. 5 a 6) na ich rýchle spustenie. Pravý bočný panel (č. 4) obsahuje ikony na spustenie základných funkcií tabletu (napr. Nastavenie, Galéria). Aplikácie na tomto paneli si môžete prispôsobiť podľa svojho výberu (pozrite Ovládanie dotykovej obrazovky – presunutie ikony). V prípade väčšieho množstva položiek môžete využiť široký priestor hlavnej obrazovky (hlavná obrazovka obsahuje niekoľko častí, medzi ktorými sa presúvate prejdením prsta sprava doľava a naopak). Na obrazovke je vždy pomocou grafického ukazovateľa zobrazené, na ktorej časti obrazovky sa nachádzate.

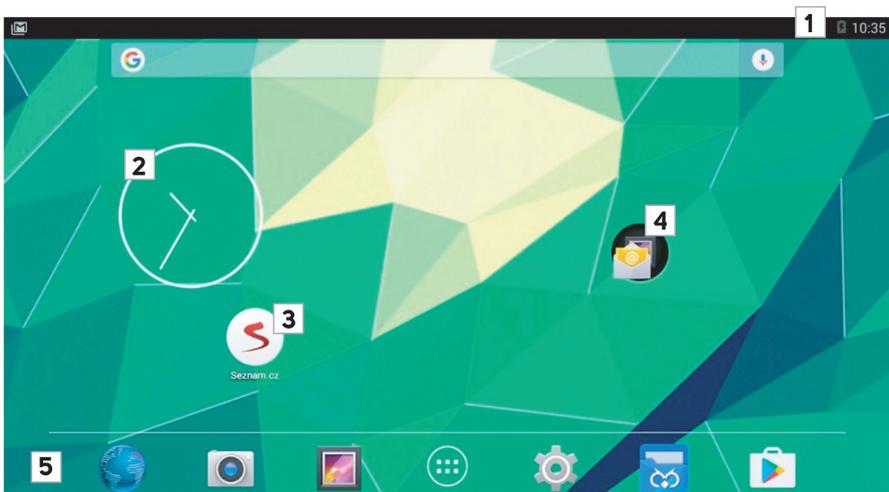

- **Informačný panel** s informáciami o aktuálnych upozorneniach aplikácií zobrazíte stiahnutím stavového riadka smerom dole. Po opakovanom stiahnutí horného panelu zobrazíte menu rýchlej voľby.
- **Menu rýchlej voľby** umožňuje rýchlu aktiváciu/deaktiváciu vybraných funkcií tabletu alebo zobrazenie podrobných informácií. Menu rýchlej voľby sa skladá z položiek: informácie o vlastníkovi tabletu (č. 1), jas (č. 2), nastavenie (č. 3), WiFi pripojenie (č. 4), automatické otočenie displeja (č. 5), spustenie záznamu obrazovky (č. 6), stav batérie (č. 7), Bluetooth pripojenie (č. 8).

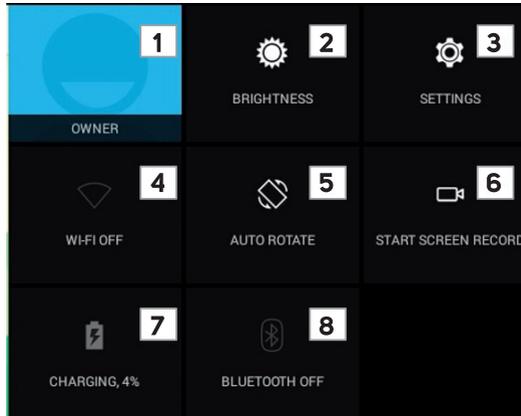

## 4. Používanie základných funkcií tabletu

Po kúpe prístroja sú niektoré aplikácie už predinštalované.

### Poznámka:

Operačný systém sa stále vyvíja a jeho súčasti sa môžu meniť (najmä čo do grafickej podoby) alebo nové súčasti sa pridávajú či staré ubúdajú. Na zmeny ste priebežne upozorňovaní, venujte týmto informáciám pozornosť. Po vykonaní zmien sa vzhľad či ovládanie môže mierne odlišovať od stavu popísaného v tomto návode.

### Upozornenie:

Obsah vzdialených prednastavených služieb a prístup k nim je spravovaný tretími stranami a nie je garantovaný výrobcom zariadenia (napr. YouTube, Google Chrome). Výrobca zariadenia neposkytuje žiadne základné ani dodatočné licencie k obsahu poskytovaného tretími stranami.

### 4.1. Zadávanie textu

- Klávesnica sa na obrazovke tabletu automaticky zobrazí v prípade, keď je potrebné vložiť text alebo čísla (spravidla po stlačení požadovanej funkcie aplikácie alebo položky na vloženie textu, napr. stlačenie priestoru na vpísanie webovej adresy v prehľadávači, č. 1 v obrázku nižšie). Veľkosť klávesnice na obrazovke môžete meniť otočením tabletu na „šírku“ (ak je funkcia automatického otočenia displeja povolená).
- **Pridržaním a posunutím** vyberiete znak s diakritikou (napr. písmeno „š“ po stlačení, podržaní a posunutí vo výbere pre písmeno „s“) alebo číslo (číslo „2“ v menu pre písmeno „w“).
- Nesprávne znaky odstránite tlačidlom „**Backspace**“ na pravej hornej strane klávesnice (šípka doľava s krížikom). Ak potrebujete zmazať alebo vložiť znaky vo vyššie položenom texte, vyberte požadované miesto stlačením prsta, vykonajte požadovanú úpravu a potom sa stlačením prsta presuňte na miesto, kde chcete v texte pokračovať.
- Klávesy **špeciálnych znakov** („**?123**“ a „**.** “) vám pri jej podržaní zobrazia ponuku interpunkčných znamienok. **Medzerníkom** vytvoríte medzeru v zadávanom texte. Na zmenu nastavenia klávesnice stlačte a podržte kláves s lomkou („/“).
- Stlačením **klávesu „?123“** prepnete na klávesnicu so špeciálnymi znakmi a číslami, stlačením „**ABC**“ prepnete späť na klávesnicu s písmenami. Stlačením klávesu „**Shift**“ (šípka hore na pravej a ľavej strane klávesnice) prepnete na režim písania veľkých písmen. Stlačením a podržaním aktivujete režim písania veľkých písmen až do opätovného stlačenia klávesu.



## 4.2. Dátové pripojenie

Váš tablet umožňuje pripojenie na internet pomocou siete WiFi. Zapnutie/vypnutie dátových prenosov môžete ovládať v nastavení tabletu (pozrite kapitolu Nastavenie tabletu – Bezdrôtové pripojenia a siete) alebo v menu rýchlej voľby. Práve prebiehajúci dátový prenos bude znázornený v stavovom riadku na ikone WiFi malými šípkami.

## 4.3. Prehľadávač

V tablete je vopred nainštalovaný základný prehľadávač Google Chrome, ktorý slúži na prístup na internet a prezeranie internetových stránok. Tento prehľadávač nemusí podporovať správne zobrazenie všetkých typov webových stránok. Pre správnu funkciu aplikácie Prehľadávač musíte mať aktívny dátový prenos.

Stlačením ikony prehľadávača otvorte aplikáciu. V hornej časti obrazovky je umiestnený adresný riadok. Na zobrazenie vybranej webovej stránky stlačte oblasť adresného riadka prehľadávača a pomocou klávesnice zadajte jej webovú adresu. Vašu voľbu potvrdíte výberom z ponúkaného zoznamu na základe vášho zadania do adresného riadka.

Stlačením ikony s tromi bodkami napravo od adresného riadka zobrazíte možnosti prehľadávača (napr. otvorenie novej karty, história, nastavenie).

## 4.4. Fotoaparát

Na priblíženie/oddialenie položte ukazováčik a palec na obrazovku (ich priblížením k sebe alebo oddialením od seba sa zmení mierka zobrazenia). Fotografia zhotovíte stlačením ikony v tvare Fotoaparátu.

Na zobrazenie ponuky na prepnutie medzi režimom fotoaparátu a kamery prejdite po displeji prstom zľava doprava (prisunutím obrazovky z ľavej časti displeja).

Zhotovené fotografie/videá môžete ihneď zobraziť v aplikácii Galéria po prejdení prstom sprava doľava po displeji (prisunutím obrazovky z pravej časti displeja). Aplikácia Fotoaparát (a podobne aj aplikácia Galéria na prezeranie) ukladá fotky a nahrávky do predvolenej pamäte na zápis (Nastavenie/Úložisko) podľa vašej voľby, a to buď do vnútornej pamäte tabletu, alebo na vašu vloženú pamäťovú kartu.

Na základnej obrazovke fotoaparátu môžete zobrazením ponuky (ikona s tromi bodkami) využiť ďalšie možnosti, napr. prepínať medzi prednou a zadnou kamerou, zobraziť mriežku alebo nastaviť samospúšť.

## 4.5. Obchod Play

Aplikácia Obchod Play ponúka možnosť stiahnutia aplikácií do vášho tabletu. Na vyhľadávanie a stiahnutie aplikácií je nutné stabilné internetové pripojenie.

### Prevzatie aplikácie

Kliknite na ikonu Obchod Play a vyberte aplikáciu, ktorú chcete stiahnuť, z východiskových skupín alebo ju vyhľadajte na základe názvu v hornej časti obrazovky zadaním jej názvu po stlačení ikony lupy.

#### **Poznámka:**

Ak vykonávate prvé prihlásenie do obchodu Play, je potrebné sa registrovať účtom Google. Zadáte svoj emailový účet a v ďalšom kroku vyplníte heslo alebo vytvorte nový účet pomocou sprievodcu. Potom kliknite na „Ďalej“ (Next). Na dokončenie prihlásenia je potrebné potvrdiť súhlas so zmluvnými podmienkami. Po prvom prihlásení budete vyzvaní na vloženie informácií o vašej kreditnej karte. Ak nechcete použiť kreditnú kartu, zvolte možnosť „Pripomenúť neskôr“.

Vyberte aplikáciu, ktorú chcete stiahnuť, kliknite na „Inštalovať“ a potom „Prijat“.  
Hneď ako proces sťahovania začne, zobrazí sa informačné okno/lišta o výsledku sťahovania. Hneď ako je aplikácia stiahnutá, prebehne jej inštalácia a na informačnej lište v hornej časti displeja sa zobrazí symbol potvrdenia.

Po dokončení zobrazíte podrobnosti stiahnutím informačnej lišty. Kliknutím na úspešne nainštalovanú položku aplikáciu spustíte.

### **Odinštalovanie aplikácie**

V ľavom hornom rohu aplikácie Obchod Play stlačte ikonu na zobrazenie Menu (ikona troch riadkov). V menu aplikácie môžete zobraziť zoznam nainštalovaných aplikácií v záložke „Moje aplikácie“. Tu môžete vybranú aplikáciu po kliknutí na jej ikonu aj Odinštalovať.

## **4.6. E-mail**

Pri prvom spustení vyplňte vašu emailovú adresu, kliknite na tlačidlo „Ďalej“ a v ďalšom kroku vyberte, o aký typ emailového účtu ide (IMAP, POP3, Exchange). Potom vložte heslo k vášmu účtu a nastavte parametre vášho účtu. V prípade problémov sa obráťte na vášho poskytovateľa emailovej služby.

V prípade používania viacerých emailových účtov ich môžete nastaviť a medzi nimi v zobrazení prepínať pomocou menu umiestneného v ľavom hornom rohu obrazovky (ikona troch riadkov), ktoré slúži aj na zobrazenie uložených priečinkov emailových správ aktuálne zobrazovanej emailovej schránky. Záložka Nastavenie je poslednou položkou zobrazeného menu (na konci zoznamu dostupných zložiek na prácu s poštou).

## **4.7. Budík, stopky, odpočítavanie**

**Nastavenie času budenia** – V aplikácii Hodiny, v priečinku pre budík (ľavá horná ikona)



stlačte ikonu „plus“ a posunom prsta po ciferníku nastavte požadovaný čas budenia. V ďalšom kroku môžete nastavený budík aktivovať/deaktivovať (stlačením prepínacieho tlačidla vpravo od nastaveného času budenia), zvoliť opakovanie v jednotlivých dňoch v týždni, zvoliť vyzváňací tón budíka a zapnúť/vypnúť vibrácie pri budení.

**Tip:**

V aplikácii Hodiny môžete využiť aj prehľad aktuálneho času v nastavených mestách, odpočítavanie času alebo stopky (nasledujúce horné ikony za ikonou budík v hornej časti obrazovky zľava doprava).



## 4.8. Pripojenie k počítaču

Pripojte USB kábel k počítaču a vášmu tabletu. Vyčkajte, kým váš operačný systém počítača nenainštaluje potrebné ovládače na komunikáciu s tabletom. Na zobrazenie uložených súborov a prácu s nimi na vašom počítači rozbalte ponuku informačného panelu na hlavnej obrazovke tabletu a zvolte možnosť „USB pripojené“ a potom potvrdte možnosť „Zapnúť úložisko USB“.

**Upozornenie:**

Pripojenie tabletu k počítaču je podporované operačnými systémami Microsoft Windows 7 a vyššími.

**Poznámka:**

Počas softvérového pripojenia vnútornej pamäte či karty k systému počítača k nim nebude môcť tablet. Nebude možné používať niektoré z aplikácií pre tablety, napr. fotoaparát. Po odpojení od počítača k nim tablet opäť obnoví svoje prístupy.

## 5. Nastavenie tabletu

Možnosti nastavenia tabletu sú rozdelené do niekoľkých sekcií. Nižšie nájdete uvedené najčastejšie používané položky nastavenia vášho tabletu.

### 5.1. Bezdrôtové pripojenia a sieť

- **WiFi** – ikona na zapnutie/vypnutie WiFi pripojenia je umiestnená vpravo hore. V prípade zapnutého WiFi pripojenia bude zobrazený zoznam dostupných sietí, hneď ako sa všetky načítajú a rozpoznajú. Na aktiváciu nového pripojenia kliknite na vybranú WiFi sieť a zadajte heslo, ak je požadované. V prípade problémov kontaktujte správcu WiFi siete, ku ktorej sa vám nedarí pripojiť.
- **Bluetooth** – ikona na zapnutie/vypnutie Bluetooth pripojenia je umiestnená vpravo hore. Po zapnutí tablet postupne vyhľadá a pokúsi sa rozpoznať zariadenia, ktoré sú nastavené ako Viditeľné pre svoje okolie. Na aktiváciu nového pripojenia kliknite na vybrané zariadenie a zadajte kód na spárovanie, ak je vyžadovaný.
- **Prenesené dáta** – funkcia slúži na informatívne zobrazenie histórie množstva dátových prenosov a prehľad využitia množstva dát jednotlivými aplikáciami tabletu pre zvolené obdobie (možnosť vlastného nastavenia), tak ako ich odčítá tablet. Nadriadené systémy však môžu počítať aj niektoré servisné prenosy, ktoré nie sú v samotnom tablete dostupné.

#### Ďalej...

- Režim Lietadlo** – tu je možné zapnúť/vypnúť režim Lietadlo (tablet nie je prihlásený k sieti operátora a neprebiehajú dátové prenosy, ostatné aplikácie je možné používať)
- Zdieľané pripojenie a prenosný hotspot** – touto funkciou môžete vytvoriť vlastný WiFi/Bluetooth hotspot a nazdieľať dátové pripojenie svojmu blízkemu okoliu. V tomto režime sa tablet mení z roly používateľa (klienta) na rolu poskytovateľa (wifi/bt). Na obnovenie roly klienta je potrebné tethering vypnúť.

## 5.2. Zariadenie

- **Displej** – slúži na úpravu nastavenia tapety, jas, automatického otočenia obrazovky, režimu spánku, šetriča obrazovky a veľkosti písma. Pomocou funkcie Odosielanie obrazovky môžete nazdieľať obrazovku vášho tabletu pomocou WiFi pripojenia na vzdialené zariadenie (napr. podporovaný televízny monitor).
- **Zvuk a oznámenie** – položka ponúka možnosť úpravy nastavenia zvukov a ich hlasitosti.
- **Úložisko** – je možné nastaviť východiskovú pamäť pre zápis (pamäť tabletu alebo SD karta), zobraziť prehľad využitia pamätí, využiť funkciu bezpečného odobrania SD karty alebo vymazať pamäťovú kartu, ak je pamäťová karta vložená v tablete. Po vymazaní pamäťovej karty nie je možné dáta obnoviť.

### Upozornenie:

Celkové zobrazené úložisko tabletu je využité aj na systémové prostriedky, a teda nie je možné ho využiť celé. Pre aktualizáciu aplikácií dbajte na to, aby bol dostatok voľného miesta v internej pamäti. Odporúčame inštalovať vlastné aplikácie na externé úložisko.

- **Batéria** – zobrazenie prehľadu jednotlivých aplikácií a ich podiel na využitie batérie
- **Aplikácie** – zobrazuje zoznam stiahnutých/práve spustených a nainštalovaných aplikácií v tablete. Na zobrazenie vybranej kategórie stlačte a presuňte obrazovku displeja sprava doľava, prípadne zľava doprava. Kliknutím na vybranú aplikáciu sa zobrazia podrobnosti o aplikácii vrátane možnosti odinštalovania/odstránenia aplikácie z tabletu. Prednastavené aplikácie nie je možné odinštalovať.

## 5.3. Osobný

- **Poloha** – niektoré aplikácie vyžadujú na správnu činnosť určenie polohy tabletu pomocou WiFi hotspotu. Ikona na zapnutie/vypnutie je umiestnená vpravo hore. Režim určovania polohy ponúka možnosť nastavenia, akým spôsobom sa majú informácie o polohe získavať.
- **Zabezpečenie** – ponúka možnosť správy zabezpečenia, možnosť automatického uzamknutia obrazovky po uplynutí zvoleného časového intervalu alebo šifrovania tabletu. Možné je aj nastavenie Správcov zariadení (aplikácie), povolenie inštalácie aplikácií z neznámych zdrojov, inštalácie podozrivých súborov a upravenie oprávnení aplikácií používať funkcie tabletu.

**Tip:**

Vyplnením položky „Informácie o vlastníkovi“ môžu byť na uzamknutej obrazovke tabletu zobrazené zvolené kontaktné údaje na majiteľa v prípade straty vášho tabletu.

Účty – tablet podporuje súčasné pripojenie k niekoľkým rôznym e-mailovým účtom pomocou protokolu IMAP, POP3 a/alebo Exchange v prípade firemného e-mailového účtu. Na správne nastavenie e-mailového účtu kontaktujte vášho správcu e-mailového servera. Na využitie všetkých funkcií vášho tabletu (napr. využitie služby Obchod Play, synchronizácia fotografií a dokumentov, Google Mapy) je vhodné pripojenie tabletu k Google účtu. Je možné pridať účet nový alebo už existujúci. V možnostiach pridania účtu sa pohybujte medzi jednotlivými krokmi nastavenia pomocou šípok v spodnej časti obrazovky (o krok späť/vpred).

- **Pripojenie k už existujúcemu účtu Google** – vyplňte prihlasovacie údaje pre váš Google účet, ktorý používate (emailovú adresu a v ďalšom kroku vaše heslo).
- **Vytvorenie nového účtu Google** – vyberte voľbu „Vytvoriť nový účet“ a vyplňte vaše meno a priezvisko, zvolte vhodné a jedinečné používateľské meno (emailovú adresu) a ďalej si zvolte heslo, ktoré budete používať na prihlásenie (heslo zadávate dvakrát na vylúčenie možnosti nechceného preklepu). Môžete si tiež vyplniť kontaktné údaje na obnovenie zabudnutého hesla prostredníctvom SMS alebo alternatívnej e-mailovej adresy. Niektoré kroky v nastavení je možné úplne preskočiť alebo odložiť na neskôr bez toho, aby bola ovplyvnená základná funkčnosť účtu Google (napr. upgrade účtu, nastavenie platobných údajov).

**Tip:**

Údaje o platobnej karte nemusíte ukladať do vášho účtu, ak ho neplánujete využívať na nákup spolpatnených aplikácií v Obchod Play.

**Upozornenie:**

Počas vytvárania vášho nového účtu je nutné spoľahlivé internetové pripojenie.

- **Jazyk a zadávanie** – tu môžete meniť napr. jazyk tabletu, klávesnice a metódy zadávania textu.
- **Záloha a obnovenie dát** – funkcia „Obnovenie továrenských dát“ obnoví v tablete východiskové nastavenie a nenávratne vymaže všetky dáta uložené v tablete (napr. hudba, kontakty, fotografie).

**Tip:**

Pred spustením tejto funkcie si zálohujte všetky dáta z tabletu okrem zariadenia, na ktorom sa vykoná obnovenie továrenského nastavenia.

## 5.4. Systém

- **Dátum a čas** – je možné ručne upraviť aktuálny dátum a čas v tablete vrátane formátu jeho zobrazenia.
- **Uľahčenie** – slúži na prispôsobenie tabletu v prípade problémov s jeho ovládaním (napr. gesto na priblíženie obrazovky, veľký text, vyslovovanie hesla, dĺžka oneskorenia dotyku a podržania).
- **Tlač** – táto položka menu je predprípravená pre prípad inštalácie služby pre tlač.
- **Informácie o tablete** – tu nájdete systémové informácie o zariadení.

## 6. Riešenie problémov

### Upozornenie:

Za žiadnych okolností sa nepokúšajte zariadenie sami opravovať, zariadenie neobsahuje časti, ktoré by mohol používateľ opraviť sám. Vždy odovzdajte prístroj do autorizovaného servisu v prípade nutnosti opravy, nastavenia alebo inej než pravidelnej údržby. Neoprávnený zásah do prístroja sa považuje za porušenie a stratu záručného plnenia. Dovozca, dodávateľ, distribútor ani predajca nenesú zodpovednosť za všetky straty spôsobené porušením nariadení uvedených v tomto návode. Neotvárajte zariadenie z dôvodu nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom. V prípade poruchy zariadenia najprv skontrolujte nasledujúci zoznam problémov a ich riešení. Ak sa vám nepodarí poruchu odstrániť vďaka nasledujúcim tipom, kontaktujte svojho predajcu.

### Zariadenie sa nepripojí k Wi-Fi.

- Skontrolujte funkčnosť Wi-Fi zariadenia na inom prístroji.
- Uistite sa, že je príslušný Wi-Fi router v dostatočnej vzdialenosti od tabletu. Steny aj iné prekážky môžu znižovať silu signálu.
- Uistite, že ste vložili správne heslo.

### Zariadenie nie je možné zapnúť.

- Batéria je takmer vybitá a zariadenie nie je možné zapnúť, pripojte sieťový adaptér a nabite batériu. Skontrolujte, či je sieťový adaptér správne pripojený.
- Stlačte hlavný vypínač na asi 10 sekúnd na reštartovanie zariadenia.

### Zahrievanie zariadenia

- Prístroj sa zahrieva počas používania, pri nastavení najjasnejšej obrazovky aj pri nabíjaní. Ide o normálny jav.

### Systém vykazuje anomálie a nefunguje správne.

- Inštalácia aplikácií tretích strán môže spôsobiť nefunkčnosť systému. Stlačte hlavný vypínač na asi 10 sekúnd, aby ste prístroj reštartovali.

### Nie je možné sa prihlásiť na e-mail alebo stiahnuť aplikáciu.

- Uistite sa, že je zariadenie pripojené k Wi-Fi a internet funguje.
- Uistite sa, že ste vložili správne údaje na prihlásenie do e-mailovej schránky.
- Uistite sa, že čas systému je zhodný s miestnym časom.

### Čas prevádzky je príliš krátky.

- Čas výdrže batérie sa môže líšiť v závislosti od teploty a iných parametrov. Ak je teplota príliš nízka alebo príliš vysoká, bude tým čas výdrže batérie ovplyvnený. Odporúčame používať zariadenie pri bežnej domovej teplote.
- Životnosť batérie je závislá od spôsobu použitia. Vysoká hlasitosť, Wi-Fi a časté použitie môžu spôsobiť rýchle vyčerpanie batérie.

**Z pripojených slúchadiel sa nereprodukuje zvuk.**

- Skontrolujte hlasitosť.
- Skontrolujte na inom audio zariadení, či nie je audio súbor poškodený.

**Farebná disproporcia video súboru alebo obrazu.**

- Stlačte hlavný vypínač na asi 10 sekúnd na reštartovanie zariadenia.

**Nie je možné kopírovať súbory.**

- Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené k počítaču.
- Skontrolujte stav pamäte.
- Skontrolujte, či nie je USB kábel poškodený.

**Ostatné problémy**

- V prípade ostatných problémov vykonajte nasledujúce kroky pred zaslaním zariadenia do autorizovaného servisu.
- Krok 1: Stlačte hlavný vypínač asi na 10 sekúnd na reštartovanie zariadenia. Skontrolujte, či daná funkcia už funguje správne.
- **Krok 2: Zálohujte dáta uložené v zariadení a vykonajte továrenské nastavenie v časti Nastavenie/Záloha a obnova dát/Obnovenie továrenských dát (Settings/Backup&Reset/Factory data reset).**

## 7. Technické špecifikácie

7" IPS displej (5-dotykový)

Rozlíšenie: 1 024 × 600 pixelov

CPU: Action ATM7031, 1GHz QUAD CORE

GPU: Imagination PowerVR SGX540

RAM: DDRIII 512MB

Integrovaná pamäť: 8 GB e-Nand

Micro SDHC slot (až do 32 GB)

Predný/zadný fotoaparát (0,3 megapixela)

Zabudovaná WiFi (802.11 b/g/n)

Bluetooth 4.0

OS: Android 4.4.4

Podpora Android aplikácií (cez Google Play)

Viacjazyčné menu

Video: MPEG-4 H.264/H.263, AVI, MKV, WMV, MOV, MP4, FLV, MPG atď.

Audio: MP3, WAV, AAC, AMB, FLAC atď.

Snímka – JPEG, BMP, GIF, PNG atď.

E-Book – EPUB, PDF, FB2, PDB, CHM, HTML, TXT, UMD, WORD, EXCEL atď.

Funkcia záznamu: MP3, WAV

Vysokorýchlostné prenosné USB (úložisko/USB host)

Zabudovaná batéria: Polymér lítium (2 500 mAh)

Príslušenstvo: USB nabíjačka, nabíjačka (5 V jednosm., 2 A), návod na obsluhu

Rozmery: 183 x 122 x 10,5 mm

Hmotnosť: 260 g

Vyššie uvedené dáta sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Čeština je pôvodná verzia.

Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostecká 1621, Říčany CZ-251 01

Symbol CE uvedený na jednotke, v používateľskom manuáli a na balení označuje, že jednotka spĺňa základné požiadavky smernice R&TTE, 1995/5/EC, Smernice pre nízke napätie 73/23/EEC. Vyhlásenie o zhode nájdete na [www.sencor.cz](http://www.sencor.cz).

## POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.



### **LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

#### **Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie**

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

#### **Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie**

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.

# SENCOR®

## SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamacii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

### Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom);
- prípady, keď kupujúci pri reklamacii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa neshoduje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

### Gestor servisu na SK:

**FAST PLUS, Na Páňtoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54**

Viac informácií nájdete na [www.sencor.sk](http://www.sencor.sk).

# SENCOR®

Let's live!



[www.sencor.cz](http://www.sencor.cz)

Designed in Europe by Sencor®, Made in China

