

**SENCOR®**

Let's live!

Táblagép

**Sencor 7Q105**

**Sencor 10.1Q102**

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ  
HU**



**FIGYELMEZTETÉS:**

**A TÁBLAGÉP FELHASZNÁLÓI TULAJDONSÁGAIAT A FELTELEPÍTETT PROGRAMOK IS BEFOLYÁSOLHATJÁK. EZ AZ ÚTMUTATÓ ISMERTETHET OLYAN FUNKCIÓKAT IS, AMELYEK CSAK AZ ÖNÉTŐL ELTÉRŐ TÍPUSOKON ÉRHETŐK EL.**

## TARTALOM

1.	Fontos biztonsági utasítások .....	3
2.	A készülék leírása .....	8
2.1	Táblagép Sencor 10.1Q102 .....	8
2.2	Táblagép Sencor 7Q105 .....	9
3.	Alapműveletek .....	10
3.1	Az érintőképernyő kezelése .....	10
3.2	A kijelző kezelőgombjai .....	10
3.3	Memóriakártyák .....	11
3.4	A táblagép bekapcsolása .....	11
3.5	A táblagép kikapcsolása .....	12
3.6	Az akkumulátor feltöltése .....	12
3.7	Főképernyő .....	13
4.	A táblagép alapvető funkcióinak használata .....	15
4.1	Szövegbevitel .....	15
4.2	Adatkapcsolat .....	16
4.3	Böngésző .....	16
4.4	Fényképezőgép .....	17
4.5	Play Áruház .....	17
4.6	E-mail .....	18

4.7	Ébresztőóra, stopper, visszaszámlálás.....	18
4.8	Csatlakoztatás a számítógéphez.....	19
5.	A táblagép beállításai.....	20
5.1	Vezeték nélküli kapcsolat és hálózatok.....	20
5.2	A készülék .....	21
5.3	Személyes.....	21
5.4	Rendszer .....	23
6.	Hibaelhárítás .....	24
7.	Műszaki adatok.....	26
7.1	Táblagép Sencor 10.1Q102.....	26
7.2	Táblagép Sencor 7Q105.....	27

## 1. Fontos biztonsági utasítások

Ha a terméket helyesen akarja használni, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és órizze meg a későbbiekre. Ha a készüléket újabb személynek adja el (át), a készüléket minden dokumentációval adjá át, ezen útmutatót beleérte. A készülék tulajdonságait jelentős mértékben befolyásolhatják a gyártó és a felhasználó által ráttelepített szoftverek. Kövesse a feltelepített szoftver kezelési útmutatóját.

Fenntartjuk a jogot a készülék tulajdonságainak vagy használatának javítására irányuló módosításokra, minden előzetes bejelentési kötelezettség nélkül.

Javasoljuk, hogy fontos adatait rendszeresen mentse le, ahogy a szoftver bármiféle módosítása előtt is. A gyártó és a forgalmazó nem felel az ilyen adatvesztésért.



A jel fontos üzemeltetési és javítási utasításokra figyelmeztet a készülék kísérő dokumentációjában.

### Általános biztonsági utasítások

- Olvassa el ezt az útmutatót. Kövesse az útmutatót és tartsa be a benne levő utasításokat.
- Ügyeljen minden figyelmeztetésre.
- Tartson be minden utasítást.
- Csak a gyártó által meghatározott kiegészítőket és tartozékokat használja.
- A készülékre tilos nyílt lángot, pl. égő gyertyát helyezni.
- A készüléket mérsékelt égő alatt, otthoni környezetben használja, hacsak nincs kifejezetten másiképp előírva.
- A gyártó és az eladó nem felel a készülék ezen útmutatóban található telepítési, kezelési, karbantartási vagy tisztítási utasításainak be nem tartásából eredő bármilyen közvetlen vagy közvetett károkért.
- Óvja a készüléket ütődéstől, leeséstől, rázkódástól, vibrálástól, nedvességtől és portól.
- Ne fejtsen ki túl nagy erőt/nyomást a készülék semelyik részére, különösen a gombakra, csatlakozásokra, érintőfelületekre.
- Mielőtt jóváhagyja, hogy gyerekek használják a készüléket, koruknak megfelelően fel kell világosítani őket a készülék helyes és biztonságos használatáról.

## Gyakorlati használat

- Óvja a készüléket leeséstől, rázkódástól és torpá vagy éles tárgyakhoz való ütődés-től. A használatnak megfelelő szilárd vagy puha tokot használjon.
- Óvja a kijelző érintőfelületét karcolástól vagy túl nagy nyomástól.
- A szoftver telepítését kizárálag csatlakoztatott tápadapterrel végezze, kerülje el, hogy a készülék megsérüljön, vagy a gyenge tápellátás miatt be nem fejezett telepítés következtében a telepítés hibás legyen.
- Ne használja a készülék rádióeszközeit (Wi-Fi, stb.), vagy a készüléket teljesen kapcsolja ki olyan helyeken, ahol az általános vagy speciális előírások tiltják a használatát, mint pl. repülőn, orvosi rendelőkben.
- Személyi egészségügyi eszközök (szívritmus-szabályozók, hallókészülékek) használat esetén tájékozódjon, milyen korlátai vannak az elektronikus eszközök ezek közelében történő használatának és esetleg módosítsa a táblagép használati szokásait.
- Üzemeltetési gondok esetén töltse fel teljesen az akkumulátort és végezze el a Gyári beállítást (gyári beállítás visszaállítása). Figyelem: A gyári beállítás visszaállítása kitörli az összes személyes adatot, fiókot, a felhasználó által telepített alkalmazásokat és a rendszer az eredeti gyári állapotba tér vissza.

## Biztonságos kezelés

- A készüléket az útmutató utasításai szerint telepítse.
- A készüléket ne tegye közvetlen napfényre vagy hőforrás közelébe, mint pl. fűtőtest, hőcserélő vagy más készülék (beleértve az erősítőket), amelyek hőt termelnek. A magas hőmérséklet miatt jelentősen csökkenhet a készülék elektronikus részeinek élettartama. A készüléket ne használja és ne hagyja nyílt láng közelében.
- A készüléket nem szabad csöpögő vagy folyó víznek kitenni, és nem szabad rá folyadékkal töltött tárgyat, pl. vázázt tenni. Védje a készüléket a megázástól, a ráfröccsenő vagy ráömlő folyadéktól, ne hagyja, és ne használja a készüléket helyiségen kívül. A készüléket szabadban ne használja. A fenti utasítások be nem tartása áramütést vagy tüzet okozhat.
- A készülék hálózatba csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy az aljzat feszült sége megegyezik a tápadapter címkéjén jelzett feszültséggel.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábelben ne tapossanak, ne legyen összenyomva, különösen a dugó, az aljzat közelében és ott, ahol kilép a készülékből vagy az adapterből. A háztartási csatlakozó (adapter) áramtalanító berendezésként szolgál, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- A tápcsatlakozót nyomja be a készüléken található lyukba egészen ütközésig. A csatlakozót ne nyomja túl erősen.
- A töltés során ne nyúljon a táblagéphez, hogy óvja a mechanikus sérüléstől – a csatlakozó kitörésétől vagy a kábel sérülésétől.

- Ügyeljen rá, hogy mielőtt a tápkábelt a készülékből eltávolítja, minden húzza ki a hálózati csatlakozót (adaptert) a fali aljzatból.
- A készüléket húzza ki a hálózati aljzatból vihar esetén, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
- Kerülje a készülék áthelyezését hidegből meleg környezetbe vagy fordítva, ill. a készülék párás helyen történő használatát. A készülék alkatrészein a levegő páratartalma lecsapódhat, ami rövidzárlatot vagy a készülék ideiglenes működésképtelenségét okozhatja. Ilyen esetben a készüléket hagyja meleg levegőjű és jól szellőztetett helyiségen 1-2 óra hosszat bekapcsolás nélkül. A csapadék elpárolgása után a készülék ismét használható. Vigyázzon főleg a lejátszó megvétel utáni első használatánál hideg évszakban.
- A fülhallgatót ne használja tartósan nagy hangerőn, hogy megelőzze a halláskárosozást.
- A készüléket ne használja összpontosítást igénylő feladat mellett, mint pl. járművezetésnél, gyalogátkelőn és utakon (országút, sínek, mozgólépcső stb.), vagy ha olyan szerszámokkal dolgozik, amelyek sérülést okozhatnak.
- Az akkumulátor maximális élettartamának elérése érdekében teljesen töltse fel, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.
- A gyártó és az eladó nem felel a készülék ezen útmutatóban található telepítési, kezelési, karbantartási vagy tisztítási utasításainak be nem tartásából eredő bármilyen közvetlen vagy közvetett károkért.

## Szerviz és karbantartás

- Áramütés vagy tűzveszély elkerülése érdekében ne szedje szét a készüléket, se a tápadaptert – nincsenek bennük olyan részek, amelyeket a felhasználó megfelelő felszerelés és képesítés nélkül megjavíthatna. A készülék javítását bízza szakképzett szervizszemélyzetre.
- Az elhasználódott akkumuláltort szakszervizben cseréltesse ki a készülék működésének megóvása és a környezetkímélő megsemmisítés céljából.
- Ha szokatlan működést tapasztal a készülék használata közben mint pl. a szigetelés jellemző égett szagát érzi, vagy füstöt észlel, a készüléket azonnal kapcsolja ki, húzza ki és a következő használat előtt várja meg a szakszerviz dolgozója által elvégzett ellenőrzés eredményét.
- minden javítást bízzon szakképzett szerelőre. Javítás szükséges, ha a készülék bármilyen módon sérült, pl. megsérült a tápkábel, a készüléket valamivel leöntötték, idegen tárgy került a készülékbe, a készüléket eső vagy nedvesség érte, ill. ha a készülék nem a megsokott módon működik vagy leesett.
- Tisztítás, áthelyezés, lemez vagy memóriakártya kivétele vagy más karbantartás előtt húzza ki a tápkábelt (adaptert) a hálózati aljzatból.

- Bármilyen beavatkozás előtt (szerviz, stb.) mentse le az adatait.
- A készüléket csak száraz szövettel tisztítsa.
- A tisztításhoz ne használjon benzint, hígítót vagy más oldószert, és ne használjon durva tisztítószert, drótszivacsot.

**Megjegyzések az USB csatlakozáshoz:**

Az USB-memóriaeszköz a készülékbe közvetlenül vagy a mellékelt kábellel kell csatlakoztatni. Ne használjon más hosszabbító USB-kábelt, hogy az adatátvitel zavartalan legyen, és ne szakadjon meg. Az elektrosztatikus kisülések a készülék működésképtelenségét okozhatják. Ilyen esetben a készüléket újra kell indítani.

USB memóriaeszköz tartós használata előtt ellenőrizze a készülékkel való kommunikációt, és az adatolvasási és adatírási sebességet. A memóriaeszköz teljesítménye (pl. sebesség és elfoglalt terület) nemcsak a hardver memória tulajdonságaitól függ, hanem a használt szoftvertől is. Bizonyosodjon meg a használt szoftver tulajdonságairól és hardverigényéről.

Az USB-csatlakozó standard típusú, és nem képes nagy fogyasztású USB tárolók (pl. HDD merevlemez) tápellátására. Használjon saját tápellátással rendelkező eszközt és a saját töltőjével töltse.

A készüléket a memóriaeszközökkel való maximális kompatibilitás figyelembe vételevel terveztek. Az USB-eszközök eltérőssége miatt nem szavalható a hibamentes működés minden USB-eszközzel. Gond esetén a tárolóeszközt próbálja meg közvetlenül a készülékben formálni. Amennyiben a problémák nem szűnnek meg, akkor használjon más memóriaeszközt.

**Az USB eszközök széles választéka miatt nem biztosítható a kompatibilitás a készülék és az USB eszközök minden típusa között.**

**A készülék gyártási száma**

A készülék gyártási száma egyedi adat, amely azonosítja az Ön készülékét.

A készülék gyártási számát kérjük, jegyezze fel a készülék többi azonosító adatával együtt az egyértelmű azonosításhoz a következő sorokba.

Gyártási szám: \_\_\_\_\_

A vásárlás dátuma: \_\_\_\_\_

## Kiegészítés az LCD-hez

**Teendő állóképek megjelenítésénél; piros/kék/zöld/fekete pontok a képernyőn  
Az állókép maradandóan károsíthatja a televízió megjelenítő egységét**

- Ne hagyjon az LCD panelen állóképet több mint 2 órán keresztül, mert a panel károsodhat. Ez a károsodás a képernyő "kléggéseként" ismert.
- A képernyő fentiek miatti meghibásodására a jótállás nem vonatkozik!




**A képernyőn piros/kék/zöld/fekete pontok jelenhetnek meg**

- Ez a folyadékkristályos kijelzők jellemző tulajdonsága és nem jelent hibát. Az LCD-képernyők rendkívül precíz technológiával készülnek annak érdekében, hogy a kép finom részleteit is ábrázolhassák. A képernyőn időnként megjelenhet néhány nem aktív, álló, piros, kék, zöld vagy fekete színű pont (max. a képernyő összes képpontjának 0,001%-át elérő mértékben). Ez nem befolyásolja televíziója tulajdonságait vagy teljesítményét.

## 2. A készülék leírása

### 2.1 Táblagép Sencor 10.1Q102

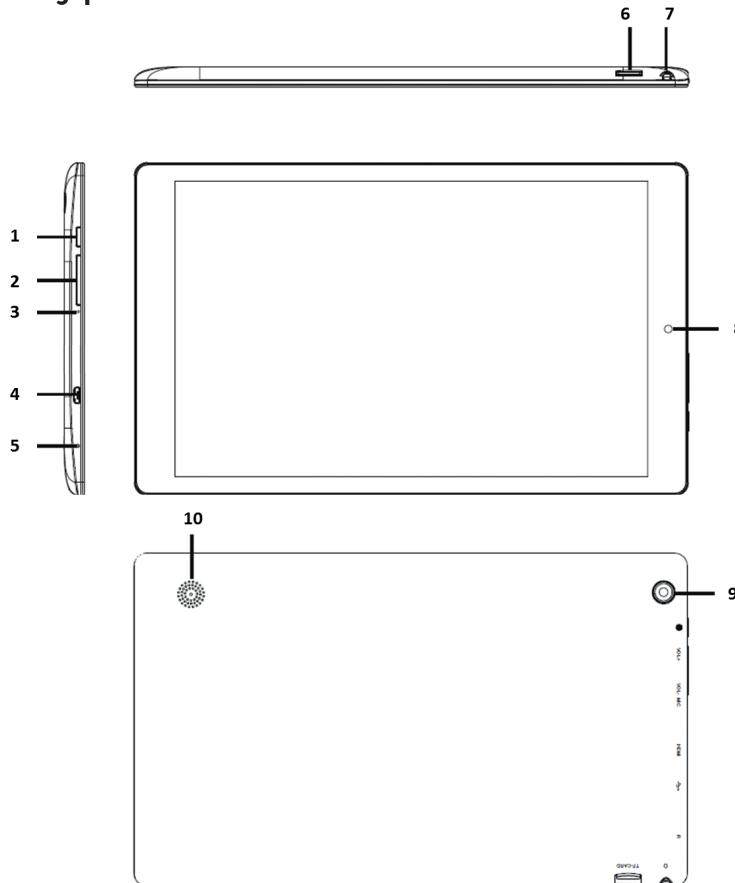

#### 1. Tápellátás gomb

a kijelző be-/kikapcsolására (rövid gombnyomás) és a táblagép kikapcsolására vagy újraindítására való gyorsmenü megjelenítésére szolgál (a gomb hosszabb nyomva tartása).

#### 2. Hangerőszabályzó gombok

#### 3. Mikrofon

#### 4. Töltés csatlakozó


#### 5. Reset:

A táblagépet visszaállíthatja a reset gomb lenyomásával egy vékony tárgy segítségével. Figyelmeztetés: A táblagép újraindítása előtt mentse le az adatokat

egy külső tárolóra. A táblagép újraindításával a tárolt adatok és a táblagép beállításai elveszhetnek.

- 6. MicroSD memóriakártya nyílás**
- 7. Fülhallgató csatlakozás**
- 8. Elülső kamera**
- 9. Hátsó kamera**
- 10. Hangszóró**

## 2.2 Táblagép Sencor 7Q105

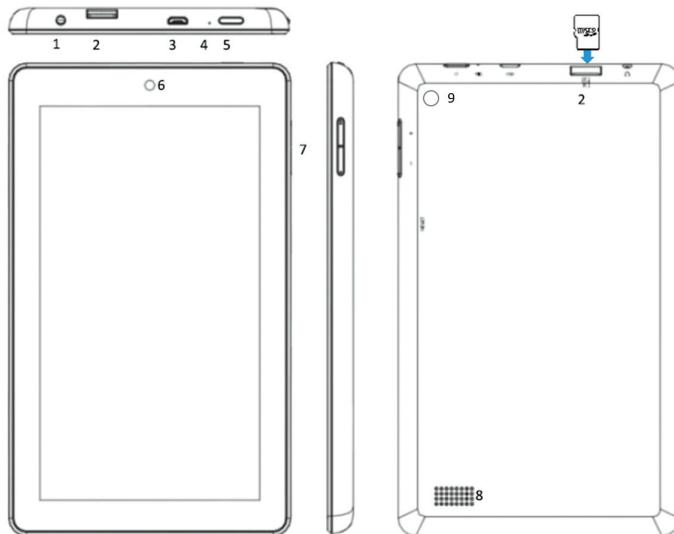

- 1. Fülhallgató csatlakozás**
- 2. MicroSD memóriakártya nyílás**
- 3. Töltés csatlakozó**
- 4. Mikrofon**
- 5. Tápellátás gomb:**  
a kijelző be-/kikapcsolására (rövid gombnyomás) és a táblagép kikapcsolására vagy újraindítására való gyorsmenű megjelenítésére szolgál (a gomb hosszabb nyomva tartása).
- 6. Elülső kamera**
- 7. Hangerőszabályzó gombok**
- 8. Hangszóró**
- 9. Hátsó kamera**

### 3. Alapműveletek

#### 3.1 Az érintőképernyő kezelése

- **Megéríntve** a fókápernyő vagy a menü megfelelő ikonját elindíthatja/megnyithatja az alkalmazást, kiválaszthatja a kívánt menüpontot, vagy elvégezheti a szükséges kiválasztást (pl. Módosítás, Mentés).
- **Az ikon áthelyezését** a fókápernyőn az adott ikon megéríntésével, nyomva tartásával és elhúzásával érheti el. Weboldalak vagy elmentett képek böngészése közben **az ujjai elhúzásával** mozoghat a képernyőn (fentről lefelé, lentről felfelé, vagy oldalra).
- Weboldal vagy fénykép **közelítéséhez/távolításához** helyezze a hüvelyk- és mutatóujját a képernyőre, és **közelítse őket egymáshoz, vagy távolítsa egymástól**, így változtathatja a megjelenítés méretarányát.
- **A kijelző automatikus elfordítása** - ezt a funkciót a Beállítások – Kijelző menüben állíthatja be.

#### **Megjegyzés:**

A kapacitív kijelző magas érzékenysége az érintéses vezérlés során befolyásolhatja a bevitel pontosságát, ahogy az aktuális és személyes körülmények vagy a nem megfelelő védőfólia is. Próbálja ki, és tanulja meg az érintéssel történő vezérlést. A táblagépet mindenkor száraz környezetben használja, kesztyű vagy egyéb akadály nélkül.

#### 3.2 A kijelző kezelőgombjai

- A **Hangerő** gombok (1. és 5. a lenti képen) lehetővé teszik a táblagép hangerejének gyors változtatását.
- A **Vissza** gomb (2. sz.) megnyomásával visszaléphet az éppen aktív alkalmazás utolsó lépéssére (ez nem érvényes az alkalmazás eltávolítására vonatkozó utasítás megerősítése és hasonlók esetén).
- A **Home** gomb (3. sz.) megnyomásával kilép az éppen futó alkalmazásból, és megjeleníti a fókápernyőt.
- A **Futó alkalmazások** gomb (4. sz.) megnyomásával megjelenítheti az utoljára elindított alkalmazások listáját. A megfelelő alkalmazás megnyomásával újra megnyithatja azt. A listáról való kihúzással (megnyomás és oldalra húzás) kikapcsolhatja a futó alkalmazást, és felszabadíthatja az általa használt forrásokat (memóriát).
- A **Kép készítés** gomb (4. sz) (6. sz) megnyomásával képet készít az aktuális képernyőről.



A kiválasztott alkalmazások opcionainak és beállításainak menüpontját a három pontot ábrázoló ikon megnyomásával nyithatja meg, amely általában a képernyő jobb felső sarkában található, amennyiben vannak további elérhető beállítások.

### 3.3 Memóriakártyák

Memóriakártya behelyezéséhez használja a táblagépalján levő nyílást. A memóriakártyát úgy helyezz be, hogy az érintkezői az LCD-kijelzőhöz képest lefelé nézzenek.

A memóriakártya kivágása a táblagép hosszabbik oldala felé nézzen. A memóriakártyát finoman helyezze be a nyílásba, és nyomja be a körmével vagy egy tömpa tárggyal, amíg halk kattanást nem hall. A kártya kivételéhez a következőképpen járjon el: nyomja a kártyát a körmével vagy egy tömpa tárggyal befelé, majd engedje el. A kártya zárja kioldódik, és a kártya kivehető.

#### **Figyelmeztetés:**

A memóriakártya kivételekor a kártya hirtelen kiugorhat a táblagépből, ezért minden finoman tartsa. Soha ne cserélje olyan helyen, ahol a kártya elveszhet vagy sérülhet. Különösen vigyázzon, ha a memóriakártyát kezeli, nehogy megsérüljön a kártya vagy a behelyezésére szolgáló nyílás.

### 3.4 A táblagép bekapcsolása

A kikapcsolt táblagép bekapcsolásához tartsa néhány másodpercigbenyomva a **Tápellátás** gombot, amíg a táblagép be nem kapcsolódik. Ezután elindul a táblagép operációs rendszere és a további részei. Várja meg, amíg a gép teljesen beolvassa és megjeleníti a rendszer fókápernyőjét, ill. a biztonsági jelzéseket (pl. képernyőzár).

#### **A táblagép első bekapcsolása**

Ha az új táblagépet első alkalommal kapcsolja be, a „Tájékoztató a beállításokhoz” végigvezeti Önt az első lépéseken és alapbeállításokon. Az első bekapcsoláskor elvégzett beállításokat (nyelv, WiFi-hálózatok, stb.) később bármikor módosíthatja a táblagép Beállítások menüjében.

Első lépében válassza ki a táblagép nyelvét. Ezen a nyelven folytatódik majd a „Tájékoztató a beállításokhoz” is, amely néhány képernyőből áll, melyek között a képernyő alsó részén található „Tovább” / „Vissza”, vagy „Átugrás” gomb megnyomásával mozoghat.

A táblagép bekapcsolása közben a kijelzőn a következő üzenetek is megjelenhetnek:

- **„Input Lock Code „ (Adja meg a zár kódját)** – a táblagép le van zárva. Adja meg a megfelelő kódot a táblagép zárjának kioldásához.

#### **Tipp:**

Ha röviden megnyomja a **Tápellátás** gombot, „felébresztheti” a táblagépet, ha be van kapcsolva, de alvó üzemmódban van az energiatakarékkosság érdekében kikapcsolt kijelzővel.

### 3.5 A táblagép kikapcsolása

Ha ki szeretné kapcsolni a táblagépet, tartsa benyomva a **Tápellátás** gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a lehetőségeket jelző ablak. Válassza a **Kikapcsolás** opciót. A **Tápellátás** gomb benyomása és nyomva tartása után választhatja a táblagép **Újraindítása** opciót is.

#### Tipp:

Ha röviden megnyomja a **Tápellátás** gombot, „elaltathatja” a bekapcsolt táblagépet, hogy takarékoskodjon az energiával.

### 3.6 Az akkumulátor feltöltése

- Csatlakoztassa a töltőt a táblagéphez, majd az elektromos hálózathoz. Ha a táblagép be van kapcsolva, a folyamatban levő töltést az állapotsonon található elem ikon jelzi. Kikapcsolt táblagép esetén a kijelzőn rövid időre megjelenik a töltést jelző nagy ikon (elem).
- Amennyiben a táblagépet az akkumulátor teljes lemerülésig használták, eltarthat egy ideig (néhány percig), amíg a képernyőn megjelenik a töltés kijelzése. Teljes lemerülés után a táblagépet nem lehet bekapcsolni, amíg az akkumulátor töltöttsége el nem éri a beindításhoz szükséges minimális szintet.
- A táblagép nagy teljesítményű akkumulátorral van ellátva a kielégítő működés érdekében mind készenléti állapotban (Sleep/Standby), mind bekapcsolt kijelzővel és futó alkalmazásokkal. Az akkumulátor töltése néhány óráig tart (kezdetben gyorsabban, a végén lassabban megy), hogy az akkumulátor élettartama és kapacitásának kihasználása a lehető legnagyobb legyen. Javasoljuk, hogy az akkumulátort csak akkor töltse, amikor a táblagép először figyelmeztet az alacsony töltöttségre (jellemzően 15 %), és teljesen (100 %-ig) töltse fel.
- Javasoljuk, hogy az első három töltési ciklust folyamatosan, megszakítás nélkül végezze el (töltse fel 100 %-ig, és használja a teljes lemerülésig). Ezzel elérheti az akkumulátor legjobb teljesítményét a termék hosszabb élettartama érdekében. Töltés közben a táblagép és a töltőadapter felmelegszik, ez normális jelenség.
- Az akkumulátor teljes kapacitását jelző ikon a kijelzőn azt mutatja, hogy akkumulátor teljesen fel van töltve, és a töltés befejeződött.
- A töltés befejezése után húzza ki az adaptert az elektromos hálózatból és a csatlakozót a táblagépből.

#### Figyelem:


A töltést jól szellőző helyen kell végezni -10°C a + 45°C közti hőmérsékleten. A csomagban található eredeti töltőt használja. Más töltő használata veszélyes lehet, vagy nem éri el a kívánt teljesítményt, vagy csökkenti különösen az akkumulátor élettartamát. Ha a táblagép automatikusan kikapcsol, vagy megjelenik a „Battery is low” (Az akkumulátor kapacitása alacsony) üzenet, fel kellene tölteni az akkumulátort. Amennyiben az akkumulátor a töltés előtt nem merült le egészen, a teljes feltöltési idő rövidebb lesz.

## 3.7 Főképernyő


### Figyelmeztetés:

Az érintéses vezérlésnél ne használjon erőt, és ne nyomja a kijelzőt. Ha a rendszer válaszideje nem felel meg az elvárásainak, szüntesse meg az okot (pl. párás kijelző, kesztyű), vagy - ha a rendszert más alkalmazás vagy tevékenység foglalja le - várja meg, amíg a rendszer válaszol.

- Az **állapotos** (a kijelző felső sora, 1. sz. a lenti képen) mutathatja pl. az akkumulátor töltöttségi szintjét, a WiFi-hálózathoz való csatlakozás ikonját, és a feltelepített alkalmazások figyelmeztetéseit.
- A **főképernyő** (kiinduló) a leggyakrabban használt elemek ikonjait tartalmazza. A főképernyőn a gyorsabb indítás érdekében elhelyezheti saját alkalmazásait, alkalmazások widget-jeit (2. sz.), mappákat, vagy alkalmazások parancsikonjait (3. sz.). Az alsó panel (5. sz.) a táblagép alapfunkcióinak (pl. Beállítások, Fényképek) elindításához szükséges ikonokat tartalmazza. Az ebben a panelben levő alkalmazásokat saját igényei szerint módosíthatja (ld. Az érintőképernyő kezelése – ikon áthelyezése). A telepített alkalmazások listájának megtekintéséhez nyomja meg és húzza felfelé a panelt. Nagyobb mennyiségű elem esetén kihasználhatja a főképernyő széles területét (a főképernyő több részből állhat, ezek között az ujját jobbról balra vagy balról jobbra húzva mozoghat). A képernyőn, az egyes részek közötti navigálás során a grafikus mutató (4.sz) mutatja a képernyő melyik részén van éppen.

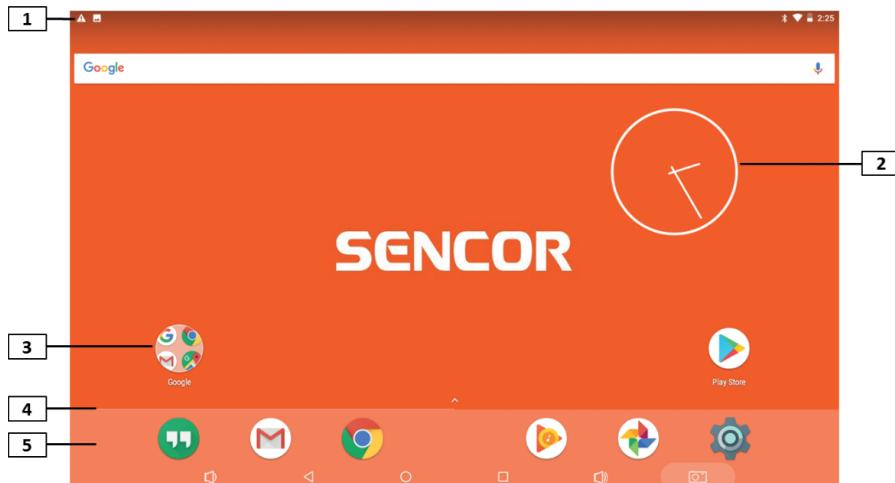

- Az **információs panel**, mely az alkalmazások aktuális figyelmeztetéseiről szóló információkat tartalmazza, az állapot sor fentről lefelé húzásával jelenítheti meg. A felső panel ismételt lehúzásával a gyorsmenüt jelenítheti meg.
- A **gyorsmenü** lehetővé teszi a táblagép kiválasztott funkcióinak gyors aktiválását/deaktiválását, vagy részletes információk megjelenítését. A gyorsmenü a következő menüpontokból áll: beállítások (1. sz.), fényerő (2. sz.), WiFi (3. sz.), információk az akkumulátorról (4. sz.), Ne zavarjanak üzemmód (5. sz.), a kijelző automatikus elforgatása (6. sz.), Bluetooth (7. sz.), Repülőgép üzemmód (8. sz.).

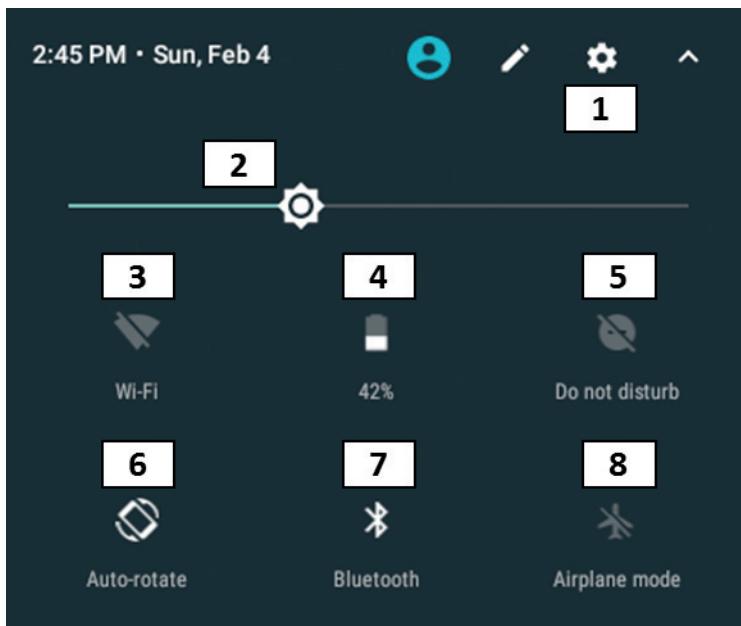

## 4. A táblagép alapvető funkcióinak használata

A készülékre már a megvásárláskor elő van telepítve néhány alkalmazás.

### **Megjegyzés:**


Az operációs rendszer folyamatosan fejlődik, és az összetevői változhatnak (különösen a grafikát illetően) vagy új elemek jelennek meg, és régiék tűnnek el. A módosításokról folyamatosan figyelmeztetést kap, szenteljen ezeknek figyelmet. A módosításokat követően a kinézet vagy a kezelés némileg megváltozhat a jelen útmutatóban leírtakhoz képest.

### **Figyelmeztetés:**

A távoli előre beállított szolgáltatások tartalmát és elérhetőségét harmadik fél kezeli, ezeket a készülék gyártója nem garantálja (pl. YouTube, Google™ Chrome). A készülék gyártója nem nyújt semmiféle alapvető vagy kiegészítő licencet a harmadik fél által nyújtott tartalmakhoz.

### 4.1 Szövegbevitel

- A táblagép képernyőjén automatikusan megjelenik a billentyűzet, ha szöveget vagy számokat kell megadni (rendszerint az alkalmazás kívánt funkciójának, vagy a szöveg bevitelére szolgáló menüpontnak a megnyomására, pl. a böngészőben a weboldal címének beírására szolgáló mező megérintésére, 1. sz. a lenti képen). A képernyőn megjelenő billentyűzet méretét módosíthatja, ha a táblagépet a szélesebb oldalára fordítja (ha engedélyezve van a kijelző automatikus elfordítása funkció).
- **Lenyomással és elhúzással** választhat ékezes karaktereket (pl. „á” betűt, ha az „a” betűt lenyomja és nyomva tartva elhúzza) vagy számokat („2” számot a „w” betű menüjéből).
- A téves karaktereket a „**Backspace**” gombbal távolíthatja el, amely a billentyűzet jobb felső részén található (balra mutató nyíl egy kereszttel). Ha feljebb lévő szövegben szeretné karaktereket kitörölni vagy beszűrni, tegye az ujját a kívánt helyre, végezze el a szükséges módosítást, majd az ujja érintésével térjen vissza arra a helyre, ahol az írást folytatni szeretné.
- Speciális karakterek **billentyűi** („?123” és „.”) lenyomásával megjelenik az interpunkciós jelek kínálata. A **szóköz billentyűvel** szóközt vihet be a szövegbe. A billentyűzet beállításainak módosításához nyomja meg és tartsa lenyomva a törtszámot billentyűt („/”).
- A „**?123**” **billentyű** megnyomásával léphet át a speciális karaktereket és számokat tartalmazó billentyűzetre, az „ABC” megnyomásával léphet vissza a betűkhöz. A **Shift** billentyű (felfelé mutató nyíl a billentyűzet jobb és bal oldalán) megnyomásával nagybetűk írása módba léphet. Ha ezt a billentyűt nyomva tartja, a nagybetűk írása mód egészen a billentyű újabb megnyomásáig aktív marad.

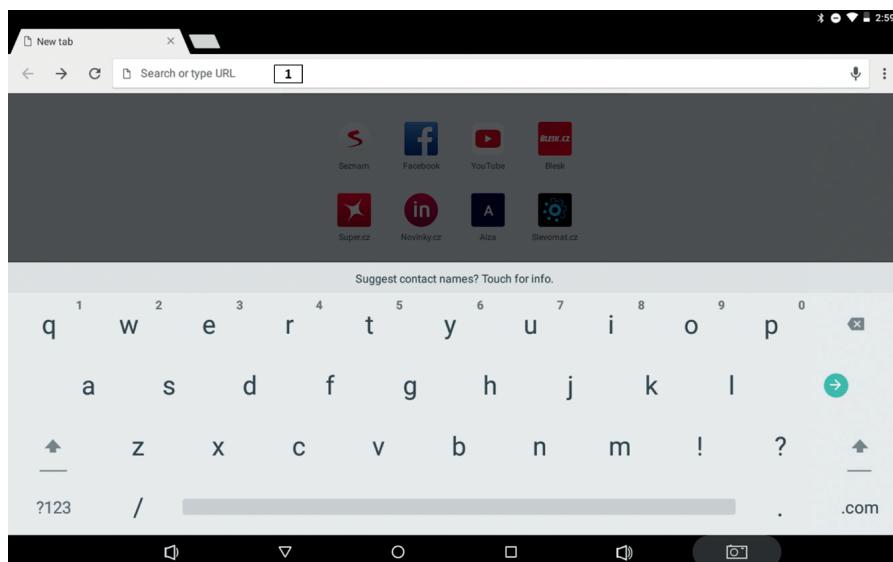

## 4.2 Adatkapcsolat

A Ön táblagépe lehetővé teszi az internetre való csatlakozást WiFi-hálózaton keresztül. Az adatátvitel be-/kikapcsolását a táblagép beállításai között (lásd A táblagép beállításai – Vezeték nélküli kapcsolat és hálózatok) vagy a gyorsmenüben kezelheti.

## 4.3 Böngésző

A táblagépre előre fel van telepítve a Google™ Chrome böngésző, amelynek segítségével hozzáérhet az internethez és internethoz oldalakat böngészhet. Előfordulhat, hogy ez a böngésző nem támogatja a weboldalak valamennyi típusának tökéletes megjelenítését. A Böngésző alkalmazás megfelelő működéséhez aktiválni kell az adatátvitelt.

A böngésző ikonjának megnyomásával megnyithatja az alkalmazást. A képernyő felső részében található a címsor. A kiválasztott weboldal megjelenítéséhez nyomja meg a böngésző címsorát, és a billentyűzet segítségével adj meg a weboldal címét. A választást a címsorba beírtak alapján felkínált listából választott opciónal erősítheti meg.

A címsortól jobbra található „három pont” ikon megnyomásával megjelenítheti a böngésző opciónit (pl. új lap megnyitása, előzmények, beállítások).

## 4.4 Fényképezőgép

Közelítéshez/távolításhoz helyezze a hüvelyk- és mutatóujját a képernyőre (közelítse őket egymáshoz, vagy távolítsa egymástól, így változtathatja a megjelenítés méretarányát). Fényképeket a fényképezőgép formájú ikon megnyomásával készíthet.

A fényképezőgép és kamera üzemmód közti váltás menüjének megjelenítéséhez húzza az ujját a kijelzőn balról jobbra (elcsúsztatva a képernyőt a kijelző bal oldaláról).

Az elkészített fényképeket/videókat azonnal megjelenítheti a Galéria alkalmazásban, ha az ujját jobbról balra húzza a kijelzőn (elcsúsztatva a képernyőt a kijelző jobb oldaláról).

### Megjegyzés:

Minden fénykép és videó a táblagép belső memoriájába kerül. A memóriakártyára történő áthelyezéshez használja az Explorer alkalmazást.

A fényképezőgép kezdőképernyőjén levő menüt megnyitva („három pont” ikon) további lehetőségeket is használhat, pl. átválthat az előlűső és a hátsó kamera között, megjelenítheti a rácsot, vagy beállíthatja az önkildöt.

## 4.5 Play Áruház (Play Store)

A Play Áruház (Play Store) alkalmazás segítségével alkalmazásokat töltelhet le a táblagépére. Az alkalmazások kereséséhez és letöltéséhez stabil internetkapcsolat szükséges.

### Alkalmazás letöltése

Koppintson a Play Áruház (Play Store) ikonra, és válassza ki a letölteni kívánt alkalmazást az alapértelmezett csoporthóból, vagy keresse név szerint a képernyő felső részén.

### Megjegyzés:

Amikor először jelentkezik be a Play Áruházba (Google™ Play), a Google™-fiókkal kell regisztrálni. Adja meg az e-mail-fiókját, majd a következő lépésben töltse ki a jelszót, vagy hozzon létre új fiókot az útmutató segítségével. Azután koppintson a "Tovább" (Next) elemre. A bejelentkezés végelesítéséhez el kell fogadni a szerződési feltételeket. Az első bejelentkezés után felszólítást kap, hogy adja meg hitelkártyája adatait. Ha nem akar hitelkártyát használni, válassza az „Emlékeztetés később” opciót.

Válassza ki a letölteni kívánt alkalmazást és kattintson a „Telepítés” opcióra. Amint a letöltés megkezdődik, megjelenik a letöltés állapotát jelző információs ablak/sáv. Amint az alkalmazás letöltése befejeződött, megtörénik a telepítése, és a kijelző felső részén található információs sávban megjelenik a megerősítés jele. Befejezés után az információs sáv lehúzásával megjelenítheti a részleteket. A sikeresen feltelepített elemre koppintva elindíthatja az alkalmazást.

### Az alkalmazás eltávolítása

A Play Áruház alkalmazás bal felső sarkában nyomja meg a Menü megjelenítésére szolgáló ikont („három sor” ikon). Az alkalmazás menüben az „Alkalmazásaim” fülön megjelenítheti a feltelepített alkalmazások listáját. Itt távolíthatja el a kiválasztott alkalmazást, az ikonjára kattintva.

## 4.6 E-mail

Az IMAP, POP3 vagy Exchange e-mail fiókokat a Beállítások/Fiókok/Fiókok hozzáadása kínálatban adhatja hozzá. Ezután állítsa be az e-mail fiókhoz szükséges paramétereket. Probléma esetén forduljon e-mail-szolgáltatójához.

Ha több e-mail-fiókot használ, beállításukra és a köztük való lépegetésre használja a képernyő bal felső sarkában levő menüt („három sor” ikon), amellyel az éppen megjelenített e-mail-fiók elmentett üzeneteinek mappáját is megtekintheti. A Beállítások a megjelenített menü utolsó menüpontja (a posta kezeléséhez elérhető mappák listájának végén).

## 4.7 Ébresztőóra, stopper, visszaszámítás

Az ébresztési idő beállítása - **Az Óra alkalmazásban, az ébresztőóra fülön (bal felső ikon)**

 **nyomja meg a „plusz” ikont, és az ujját a számlapon elhúzva állítsa be a kívánt ébresztési időt.** A következő lépésekben aktiválhatja/deaktiválhatja a beállított ébresztőórát (a beállított ébresztési időtől jobbra levő kapcsológomb megnyomásával), beállíthatja az ismétlést a het egyes napjaira, kiválaszthatja az ébresztőóra csengőhangját.

**Tipp:**

Az Óra alkalmazásban megtekintheti a beállított városokban érvényes időt, visszaszámlálást végezhet, vagy használhatja a stoppert is (az ébresztőora után következő ikonok a képernyő felső részén, balról jobbra).



## 4.8 Csatlakoztatás a számítógéphez

Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógéphez és a táblagéphez. Várja meg, amíg a számítógép operációs rendszere feltelepíti a táblagéppel való kommunikációhoz szükséges meghajtóprogramokat. Az elmentett állományoknak a számítógépen való megjelenítéséhez és kezeléséhez nyissa meg az információs panel menütét a táblagép főképernyőjén, válassza ki az „Készülék töltése USB-n keresztül”, majd hagyja jóvá a „Fájlátvitel” opción. A sikeres csatlakozás után a Windows böngésző segítségével megtekintheti az elmentett fájlokat.

**Figyelmeztetés:**

A táblagép számítógéphez való csatlakoztatása Microsoft Windows 7 vagy magasabb operációs rendszerrel lehetséges.

**Megjegyzés:**

Mialatt a memória szoftveresen kapcsolódik a számítógéphez, a táblagép nem fog hozzá férni az elmentett fájlokhöz. Nem lesznek használhatók a táblagép egyes alkalmazásai, pl. a fényképezőgép. A számítógépről való leválasztás után a táblagép újra engedélyezi a hozzáférést ezekhez.

## 5. A táblagép beállításai

A táblagép beállítási lehetőségei néhány részlegre oszthatók. Az alábbiakban megtalálja táblagépe leggyakrabban használt menüpontjait.

### 5.1 Vezeték nélküli kapcsolat és hálózatok

- **WiFi** – a WiFi-csatlakozás be-/kikapcsolására szolgáló ikon jobbra fent található. Ha a WiFi be van kapcsolva, megjelenik az elérhető hálózatok listája, amint a készülék mindegyiket beolvasta és felismerte. Új kapcsolat aktiválásához kattintson a kiválasztott WiFi-hálózatra, és ha szükséges, adja meg a jelszót. Ha nem sikerül a csatlakozás, forduljon a problémás WiFi-hálózat rendszergazdájához.
- **Bluetooth** - a Bluetooth-csatlakozás be-/kikapcsolására szolgáló ikon jobbra fent található. Bekapcsolás után a táblagép megkeresi és megpróbálja felismerni a környezete számára Látható-ként beállított eszközöket. Új kapcsolat aktiválásához kattintson a kiválasztott eszközre, és ha szükséges, adja meg a párosításhoz szükséges kódot.
- **Adatok használata** – a funkció arra szolgál, hogy tájékoztató jelleggel megjelenítse az adatátvittelek előzményeit, és áttekinthesse az egyes alkalmazások által a táblagép számításai szerint használt adatmennyiségeket egy adott időszakban. Felsőbb rendszerek ugyanakkor felszámolhatnak még bizonyos a szolgáltatáshoz szükséges adatátvitelt, amely magában a táblagépben nem elérhető.

#### Továbbiak...

- a) **Repülőgép üzemmód** – itt lehet be- ill. kikapcsolni a Repülőgép üzemmódot (a táblagép nem csatlakozik a szolgáltató hálózatához, nem folyik adatátvitel, a többi alkalmazás használható)
- b) **Megosztott csatlakozás és hordozható hotspot** – ennek a funkciónak a segítségével saját WiFi/Bluetooth hotspotot hozhat létre, és adatkapcsolatát megosztja a környezetével. Ebben az üzemmódban a táblagép a felhasználói (kliens) szerepből szolgáltató (WiFi/bt) szerephez lép át. A kliens szerephez való visszatéréshez ki kell kapcsolni a tethering-et.

## 5.2 Készülék

- **Képernyő** – a háttérkép, a fényerő, a képernyő automatikus elforgatása, az alvó üzemmód, a képernyőkímélő és a betűméret beállításainak módosítására szolgál.
- **Hang és értesítések** – ebben a menüpontban módosíthatja a hangok és a hangerő beállításait.
- **Tároló** – megjeleníthető a memória kihasználtsága, használható az SD-kártya biztonságos eltávolítása funkció, vagy a táblagépbe behelyezett memóriakártya formázása. A memóriakártya formázása után az adatok nem állíthatók vissza.

**Figyelmeztetés:**

A táblagép teljes megjelenített tárhelyét a rendszeres közök is használják, ezért nem lehet teljesen kihasználni. Az alkalmazások frissítésekor ügyeljen rá, hogy legyen elég szabad hely a belső memóriában.

- **Alkalmazások** – megjeleníti a táblagép letöltött/éppen futó és telepített alkalmazásait. A kiválasztott alkalmazásra kattintva megjelennek az alkalmazás részletei, beleértve az alkalmazás táblagépről való eltávolításának opciót. Az előtelepített alkalmazásokat nem lehet eltávolítani.
- **Akkumulátor** – megjeleníti az egyes alkalmazásokat, és azt, hogy milyen arányban használják az akkumulátort

**Figyelmeztetés:**

Minden alkalmazás a készülék belső memóriájába lesz telepítve. Az alkalmazások nem helyezhetők át külső tárhelyre. Javasoljuk, hogy távolítsa el a nem használt alkalmazásokat, és hagyjon a szabad helyet az esetleges frissítésekhez.

## 5.3 Személyes

- **Földrajzi helyzet** – egyes alkalmazásoknak a megfelelő működéshez szükségük van a táblagép földrajzi helyzetének meghatározására WiFi hotspot segítségével. A be-/kikapcsolás ikonja jobbra fent található.
- **Biztosítás** – lehetővé teszi a táblagép biztonságának kezelését, például a képernyőzár automatikus beállítását a kiválasztott időintervallum után (a kijelölt képernyőzár típusok kiválasztásakor az opció az almenüben a Képernyőzár vonalon lévő kis fogaskérék ikonon keresztül érhető el). Lehetséges továbbá a táblagép titkosítása beállítása vagy az ismeretlen forrásból származó alkalmazások telepítésének engedélyezése is.

Fiókok - a táblagép támogatja a különböző e-mail-fiókokhoz való egyidejű csatlakozást IMAP, POP3 vagy Exchange protokoll segítségével céges e-mail-fiók esetén. Az e-mail-fiók helyes beállításához vegye fel a kapcsolatot az e-mail-szerver rendszergazdájával. Táblagépe valamennyi funkciójának (pl. a Play Áruház szolgáltatásainak használata, fényképek és dokumentumok szinkronizálása, Google™ Térkép) kihasználása érdekében javasolt a táblagép Google™-fiókhoz való csatlakoztatása. Lehetőség van új, vagy már meglévő fiók hozzáadására. Fiók hozzáadásának opciói esetén az egyes lépések között a képernyő alsó részén levő nyilak segítségével mozoghat (egy lépés hátra/előre).

- **Csatlakozás meglévő Google™ fiókhoz** – töltse ki az Ön által használt Google™ fiók bejelentkezési adatait (az e-mail-címet, majd a következő lépésben a jelszavát).
- **Új Google™-fiók létrehozása** – válassza ki az „Új fiók létrehozása” opciót, adja meg a családi és utónevét, válasszon egy alkalmas és egyedi felhasználói nevet (e-mail-címet), majd válasszon jelszót a bejelentkezéshez (a jelszót kétszer kell megadni, hogy elkerüljük az esetleges elütést). Kitöltheti az elérhetőségi adatait is, hogy SMS vagy egy alternatív e-mail-cím segítségével megújíthassa elfejezett jelszavát. Néhány lépést a beállításban teljesen átugorhat vagy későbbre halaszthat anélkül, hogy befolyásolná a Google™-fiók alapvető működését (pl. a fiók frissítése, a fizetési adatak beállítása).

**Tipp:**

A bankkártya adatait nem kell megadnia a fiókjában, ha nem szeretne vele fizetős alkalmazásokat vásárolni a Play Áruházban.

**Figyelmeztetés:**

Új fiókjának létrehozásakor megbízható internetes kapcsolatra van szükség.

- **Google™-fiók törlése** – Beállítások/Fiókok menüben válassza ki a kívánt Google™ fiókot, majd a képernyő jobb felső sarkában levő „három pont” ikon segítségével válassza ki a „Fiók törlése” opciót. Ha a fiók törlését a rendszergazda megtiltotta, előbb deaktiválni kell a telefon valamennyi beállított biztosítását (pl. Kézmozdulatok és képernyőkód).
- **Nyelv és bevitel** – itt módosíthatja pl. a táblagép és a billentyűzet nyelvét, valamint a szövegbevitel módjait. A nyelv a felkínált menüből választható ki. A korábban kiválasztott nyelvek láthatók maradnak, az első sorban levő nyelv a táblagép aktuális nyelve. Az előnyben részesített nyelv módosításához nyomja meg a négy sáv formájú ikont a kiválasztott nyelv sorának jobb oldalán. Ezt az ikont nyomja meg, és egyúttal húzza felfelé a lista tetejére úgy, hogy a kívánt nyelv az első sorban legyen.
- **Biztonsági mentés és visszaállítás** – A „Gyári adatak visszaállítása” funkció visszaállítja a táblagép alapbeállításait, és visszavonhatatlanul törli a táblagépben elmentett összes adatait (pl. zenék, kapcsolatok, fényképek).

**Tipp:**

Ennek a funkciót az elindítása előtt mentsen le külső eszközre minden adatait a táblagépről, amelyen visszaállítja a gyári beállításokat.

## 5.4 Rendszer

- **Dátum és idő** – kézzel módosítható lehet a táblagépben az aktuális dátumot és időt, beleértve a megjelenítési formátumot is.
- **Kisegítő lehetőségek** – a táblagép testre szabására szolgálnak, ha a kezelése nehézségekbe ütközik (pl. gesztusok a képernyő közelítésére, nagyméretű szöveg, a jelszó kimondása).
- **Nyomtatás** – ez a menüpont arra az esetre van előkészítve, ha nyomtatószolgáltatást csatlakoztat.
- **Információk a táblagépről** – itt találja a készülékkel kapcsolatos rendszerinformációkat.

## 6. Problémamegoldás

### **Figyelmeztetés:**

Semmiilyen körülmények között ne kísérelje meg a készüléket saját maga javítani, a készülékben nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználó megjavíthatna. Ha javításra, beállításra vagy a rendszeres karbantartástól eltérő beavatkozásra van szükség, a készüléket mindenkor adjja be szakszervizbe. A készülékbe való jogosulatlan beavatkozás a jótállási feltételek megszegésének minősül és a jótállás megszűnését vonja maga után. Az importőr, a szállító, a forgalmazó és az eladó nem vállal felelősséget az ezen útmutatóban foglalt rendelkezések megsértése esetén. Áramütés veszélye miatt ne nyissa fel a készüléket. A készülék meghibásodása esetén előbb nézze át a hibákat és megoldásokat tartalmazó alábbi listát. Ha a következő tippek segítségével sem sikerül elhárítani a hibát, forduljon eladójához.

### **A készülék nem csatlakozik a WiFi-hez.**

- Ellenőrizze egy másik készüléken, működik-e a WiFi berendezés.
- Ellenőrizze, hogy a WiFi router megfelelő távolságban van-e a táblagéptől. A falak és egyéb akadályok csökkenthetik a jelerősséget.
- Ellenőrizze, hogy helyes jelszót adott-e meg.

### **A készüléket nem lehet bekapcsolni.**

- Az akkumulátor majdnem lemerült, és a készüléket nem lehet bekapcsolni; csatlakoztassa a hálózati adaptort, és töltse fel az akkumuláltort. Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter helyesen van-e csatlakoztatva.
- Nyomja a főkapcsolót kb. 10 másodpercig, hogy újraindítja a készüléket.

### **A készülék melegedése**

- A készülék használat közben, a legmagasabb fényerejű képernyő mellett és töltéskor felmelegszik. Ez normális jelenség.

### **A rendszer zavarát mutat, és nem működik megfelelően.**

- Harmadik fél alkalmazásának telepítése működési zavarot okozhat. Nyomja a főkapcsolót kb. 10 másodpercig, hogy újraindítja a készüléket.

### **Nem lehet bejelentkezni az e-mailbe, vagy alkalmazást letölteni.**

- Győződjön meg róla, hogy a készülék csatlakoztatva van a WiFi-hez, és az internet működik.
- Győződjön meg róla, hogy a megfelelő adatokat adta-e meg az e-mail-fiókjába való bejelentkezéskor.
- Győződjön meg róla, hogy a rendszeridő megfelel a helyi időnek.

### **Az üzemiidő túl rövid.**

- Az akkumulátor üzemiideje a hőmérséklet és más paraméterek függvényében eltérő lehet. Túl alacsony vagy túl magas hőmérséklet befolyásolhatja az akkumulátor üzemiidejét. Javasoljuk, hogy a készüléket normál szobahőmérsékleten használja.

- Az akkumulátor élettartama a használat módjától függ. A nagy hangerő, a WiFi és a gyakori használat gyorsan lemerítheti az akkumuláltort.

**A csatlakoztatott fülhallgatókból nem jön hang.**

- Ellenőrizze a hangerőt.
- Ellenőrizze egy másik audióberendezésen, nem sérült-e az audióállomány.

**A videofájl vagy kép színhibás.**

- Nyomja a főkapcsolót kb. 10 másodpercig, hogy újraindítja a készüléket.

**Nem másolhatóak a fájlok.**

- Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e csatlakoztatva a számítógéphez.
- Ellenőrizze a memória állapotát.
- Ellenőrizze, hogy az USB-kábel nem sérült-e.

**Egyéb problémák**

- Egyéb problémák esetén végezze el az alábbi lépéseket, mielőtt a készüléket szakszervizbe küldené.
- 1. lépés: Nyomja a főkapcsolót kb. 10 másodpercig, hogy újraindítja a készüléket. Ellenőrizze, hogy már megfelelően működik-e az adott funkció.
- 2. lépés: Mentse le a készülékben tárolt adatokat, és állítsa vissza a gyári beállításokat a Beállítások/Biztonsági mentés és visszaállítás/Gyári beállítások visszaállítása (Settings/Backup&Reset/Factory data reset) menüben.

## 7. Műszaki adatok

### 7.1 Táblagép Sencor 10.1Q102

#### Kijelző:

A kijelző mérete: 10.1" IPS Technológia  
Felbontás: HD 1280 x 800 képpont 16:10  
Gyorsulásmérő, gravitációs szenzor

#### Chipset és memória:

CPU: Rockchip 3126 (Quad Core 1.2Ghz)  
GPU: Mali-400MP2  
RAM memória: 1 GB DDR3  
Tárhely memória: 16GB E-NAND  
Micro SDHC kártya-nyílás (max 64 GB)

#### Kamera:

Elülső kamera: 0,3 MP  
Hátsó kamera: 2 MP

#### Hálózat/csatlakozás:

WiFi: 2,4 GHz (802.11 b/g/n)  
Bluetooth: BT 4.0

#### Támogatott audio-video formátumok:

Video: MPEG-4 H.264/H.263, AVI, MKV, WMV, MOV, MP4, FLV, MPG, stb.  
Audio: MP3, WAV, AAC, AMB, FLAC, stb.  
Képek: JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, JFIF stb.

#### Hálózat/csatlakozás:

OS: Android™ 7.1.2  
Android™ alkalmazások támogatása (via Google™ Play)  
Konnektor 3,5 mm  
Micro USB 2.0 (támogatás OTG/USB host)  
Akkumulátor: 5000 mAh Li-Pol  
Teljesítmény: 5 V 2 A  
Méretek: 254,5 x 153 x 9,3 mm  
Tömeg: 511 g (akkumulátorral együtt)  
Tartozékok: Micro USB kábel, hálózati adapter

## 7.2 Táblagép Sencor 7Q105

### Kijelző:

A kijelző mérete: 7" IPS Technológia  
Felbontás: HD 1024 x 600 képpont 16:9  
Gyorsulásmérő, gravitációs szenzor

### Chipset és memória:

CPU: Rockchip 3126 (Quad Core 1.2Ghz)  
GPU: Mali-400MP2  
RAM memória: 1 GB DDR3  
Tárhely memória: 16GB E-NAND  
Micro SDHC kártya-nyílás (max 64 GB)

### Kamera:

Elülső kamera: 0,3 MP  
Hátsó kamera: 2 MP

### Hálózat/csatlakozás:

WiFi: 2,4 GHz (802.11 b/g/n)  
Bluetooth: BT 4.0

### Támogatott audio-video formátumok:

Video: MPEG-4 H.264/H.263, AVI, MKV, WMV, MOV, MP4, FLV, MPG, stb.  
Audio: MP3, WAV, AAC, AMB, FLAC, stb.  
Képek: JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG, JFIF stb.

### Hálózat/csatlakozás:

OS: Android™ 7.1.2  
Android™ alkalmazások támogatása (via Google™ Play)  
Konnektor 3,5 mm  
Micro USB 2.0 (támogatás OTG/USB host)  
Akkumulátor: 2000 mAh Li-Pol  
Teljesítmény: 5 V 1,5 A  
Méretek: 111,2 x 186 x 10 mm  
Tömeg: 271 g (akkumulátorral együtt)  
Tartozékok: Micro USB kábel, hálózati adapter

## A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adjon le.



### HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK

#### MEGSEMMSÍTÉSE

Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. A megfelelő megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal járhat.

#### Vállalkozások számára az Európai Unió országaiiban

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

#### Megsemmisítés az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket meg akarja semmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.



A FAST ČR, a.s. ezúton kijelenti, hogy a Sencor 7Q105/Sencor 10.1Q102 készülék típus összhangban van a 2014/53/EU irányelvvel.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege rendelkezésre áll a [www.sencor.eu/weboldalon](http://www.sencor.eu/weboldalon)

Változtatások a szövegben, a kivitelben és a műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek, a módosításra vonatkozó jog fenntartva.

Az Google, Android a Google LLC védjegye.

# SENCOR®

## HU Jótállási jegy

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostelecká 1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország)

A **FAST Hungary Kft.** (2045 Törökbalint, Dulácska u. 1/a) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzemebe helyezést a termék értékesítő vállalkozás vagy annak meghibásodás végzi, az üzemebe helyezéstől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jótállást. A termék **alkotórészeire** és **tartozékaira** (pl. akkumulátor) a jótállási idő a termék átadásától számított **12 hónap.**

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzemebe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő vállalkozásnál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárálag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hittel érdeklően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tiszta Vásárlónkat, hogy örözzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belül meghibásodás esetén a fogyasztó - vásárlása szerint - **(i)** a hibás termék díjmentes kijavitását vagy kicserélést követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítéséhez lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettszűrő a fogyasztó által érvényesített kívánt másik igény teljesítésével összehasonlíta aránytalan többletköltséget eredményezne, vagy **(ii)** ha a kötelezettszűrő a kijavitást, illetve kicerelést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő haláridőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eltegetteni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshoz fűződő érdeke megszűnt, akkor a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezettszűrő maga kijavitathatja vagy másával kijavitathatja vagy elálthat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott jogáról másikra téhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a jótállásra kötelezettszűrő megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezettszűrő adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény kizáráig a jótállási határidőben érvényesíthető! Ugyanakkor, ha a jótállásra kötelezettszűrő a jótállási kötelezettségének megfelelő határidőben nem tesz elteget, a jótállási igény a fogyasztó erre árnyuló felhívásában tüzed megfelelő határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási kötelezettszűrő teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségeket a jótállás kötelezettséjt terhelik.

A 15/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikkek meghibásodása miatt a vásárlástól (üzemebe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített cseréigény esetén a termékét értékesítő vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikket kicserálni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavitás esetén a fogyasztási cikkek csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezettszűrőnek megfelelően, hogy a kijavitás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített beiktetés, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kezű csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megyavitani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezheto el, ale- és felszerelesről, valamint az el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettszűrő, vagy – a javítószolgáltatnál közvetlenül érvényesített kijavitási igény esetén – a javítószolgáltat gondoskodik.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavitási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a termékét nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek a kicserélésrel vagy kijavitással érintett részére, valamint a kijavitás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra kötelezettszűrő mentesül a jótállási kötelezettségtől, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ■ nem rendeltetésszerű használat, használati utánpótlás figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, lejtés, rongálás, elemi kárt, készülékkárt kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedetlen nagyobb ingadozása) ■ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem hivatalos szerviz által végzett szakszerűtlen javítás ■ fogyasztó feladatait képező karbantartási munkák elmulasztása ■ normál, természetes elhasználódásra visszavezethető (pl. elem lemaradása) vagy üzemszűrő kopásnak tulajdoniltható meghibásodás okozta. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági illetve termékszavatossági jogait nem érinti.

Tájékoztatjuk, hogy az értékesítő vállalkozással felmerülő, fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói jogvita bíróságokon kívüli rendezése érdekében Ön a meggyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

**A kereskedő tölti ki.**

Megnevezés: .....

Típus: .....

Gyártási szám: .....

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható): .....

Vásárlást igazoló bizonylat száma: .....

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... hó ..... nap.

Kereskedő bélyegzése:

**Javítás esetén a szerviz tölti ki.****Kereskedő tölti ki**

A jótállási igény bejelentésének időpontja: ..... ....

Javításra átvétel időpontja: ..... ....

Hiba oka: .....

Javítás módja: .....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: ..... ....

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje: ..... ....

Szerviz pecsétje: Kereskedő pecsétje:

**Kicsérélés esetén alkalmazandó**

A jótállási igény kicséréléssel került rendezésre.

A csere időpontja: .....

Kereskedő bélyegzése:

Tisztelt Fogyasztól

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

**FAST Hungary Kft.** H-2045 Törökbalint, Dulácska u. 1/a. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830  
 Fax: 06-23-330-827, E-mail: [szerviz@fasthungary.hu](mailto:szerviz@fasthungary.hu)

# SENCOR®

Let's live!



Designed in Europe by Sencor®, Made in China

[www.sencor.cz](http://www.sencor.cz)

